


PEKTRA

ENCIENDE TU VIDA

PKT500ES Atornillador eléctrico

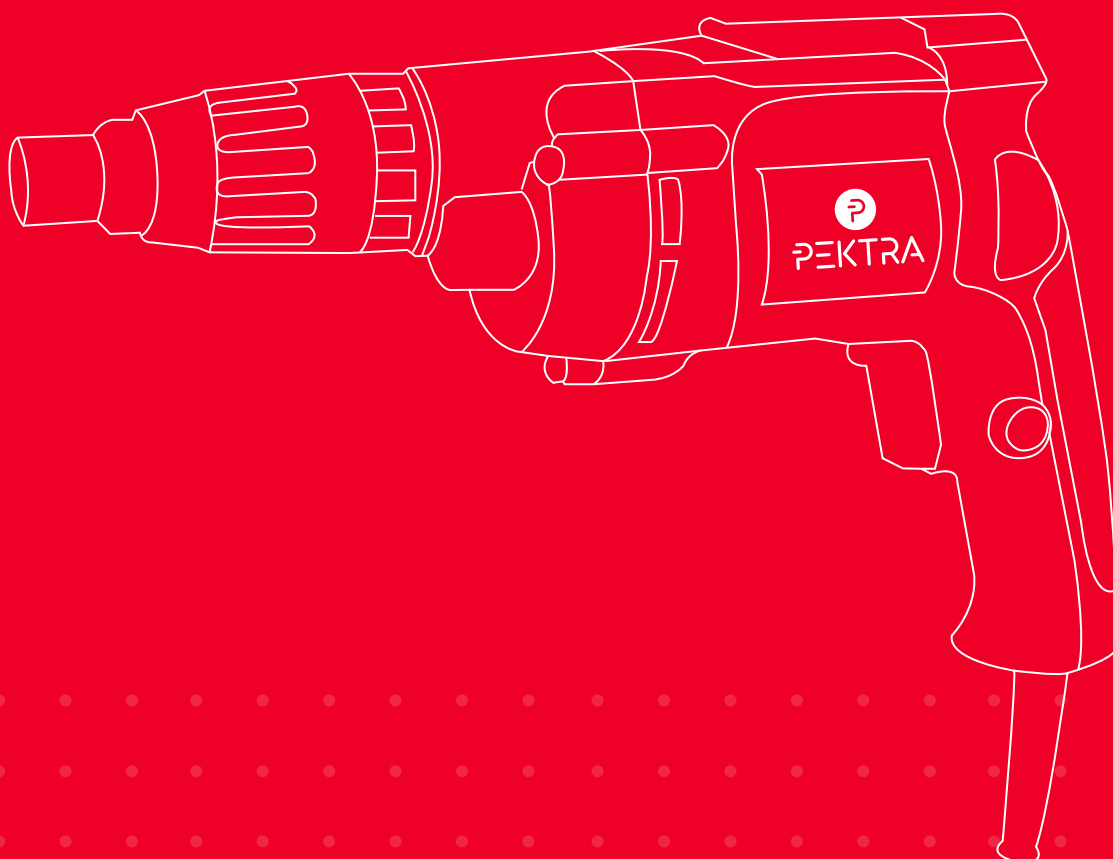

MANUAL DE USO

ÍNDICE

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	3
2. ESPECIFICACIONES	3
3. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	3
4. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	5
5. MANTENIMIENTO	6
6. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	6
7. LISTADO DE PARTES	7
GARANTÍA	8



1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Caja de cambios
2. Locador
3. Interruptor

2. ESPECIFICACIONES

Potencia de entrada: 500 W
Velocidad sin carga: 0-2050 rpm
Diámetro de mecha: 6 mm



3. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA!

No seguir todas las instrucciones detalladas a continuación y al dorso pueden provocar una descarga eléctrica, incendio y/o lesiones graves. El término herramienta eléctrica en las advertencias descritas aquí se refiere al aparato con cable o con batería (sin cable)

1) Área de trabajo

- a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Áreas desordenadas y oscuras invitan a accidentes.
- b) No opere herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como por ejemplo en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden encender el polvo o los vapores.
- c) Mantenga a los niños y visitantes lejos mientras opera la herramienta. Las distracciones pueden causar que usted pierda el control.

2) Seguridad eléctrica

- a) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben adaptarse al tomacorriente. Nunca modifique el enchufe de ninguna manera. No utilice un enchufe adaptador con herramientas eléctricas con conexión a tierra. Los enchufes no modificados y los tomacorrientes coincidentes reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
- b) Evitar el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra, tales como tuberías, radiadores, estufas y refrigeradores. Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo tiene contacto con tierra.
- c) No exponer la herramienta eléctrica a la lluvia o condiciones húmedas. El ingreso de agua en la herramienta eléctrica incrementará el riesgo de descarga eléctrica.
- d) No abuse del cable. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desenchufar la herramienta. Mantenga el cable lejos del calor, aceite, bordes afilados y partes móviles. Cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- e) Cuando opere la herramienta al aire libre, utilice un cable de extensión apropiado para exteriores. Utilizar un cable adecuado para exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.

3) Seguridad personal

- a) Esté alerta, mire lo que está haciendo y utilice el sentido común cuando opere herramientas eléctricas. No utilice herramientas eléctricas cuando esté cansado o bajo influencia de drogas, alcohol o medicación. Un momento de desatención mientras utiliza herramientas eléctricas puede terminar lesiones personales graves.
- b) Use equipo de seguridad. Siempre utilice protección ocular. Equipamiento de seguridad tales como máscara de polvo, zapatos antideslizantes, casco de seguridad, o protección auditiva utilizado en las condiciones adecuadas reducirá las lesiones personales.
- c) Evite un arranque accidental. Asegúrese que el interruptor esté en la posición de apagado antes de enchufar la herramienta. Llevar herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o herramientas que tengan accionado el interruptor invita a accidentes.
- d) Retire cualquier llave de ajuste antes de encender la herramienta. Una llave colocada en una pieza giratoria de la herramienta eléctrica puede resultar en lesiones personales.
- e) No se estire. Mantenga la estabilidad y el equilibrio en todo momento. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
- 4f) Vístase de forma apropiada. No use ropa suelta o joyas. Mantenga su cabello, ropa y guantes lejos de las partes móviles. Ropa suelta, joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las partes móviles.
- g) Si se proporcionan dispositivos para la conexión de la extracción y recolección de polvo, asegúrese de que estén conectados y se utilizan adecuadamente. El uso de estos dispositivos puede reducir los peligros relacionados con el polvo.

4) Uso y cuidado de la herramienta eléctrica

- a) No fuerce la herramienta. Utilice la herramienta eléctrica apropiada para su aplicación. La herramienta correcta hará más seguro y mejor el trabajo a la velocidad a la que fue diseñada.
- b) No use la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende ni apaga. Cualquier herramienta eléctrica que no pueda ser controlada con el interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
- c) Desconecte el enchufe de la toma antes de realizar tareas de ajuste, cambio de accesorios, o cuando almacene la herramienta. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de que la herramienta eléctrica arranque accidentalmente.
- e) Mantenga las herramientas eléctricas. Verifique la alineación de las piezas móviles, rotura de piezas y cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta. Si está dañado, repare la herramienta eléctrica antes de utilizarse. Muchos accidentes son causados por un pobre mantenimiento de las herramientas eléctricas.
- f) Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Un mantenimiento apropiado de las herramientas de corte. Las herramientas mantenidas correctamente con los bordes de corte afilados son menos propensas a trabarse y más fáciles de controlar.
- g) Utilice la herramienta eléctrica y accesorios, etc., de acuerdo con estos consejos y en la forma establecida para cada tipo de herramienta eléctrica, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. Utilizar la herramienta eléctrica para un trabajo diferente para la que fue diseñada puede ocasionar situaciones peligrosas.

5) Servicio

- a) Realice el servicio de su herramienta eléctrica por un experto cualificado que utilice sólo piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará que la seguridad de la herramienta eléctrica está mantenida.

6) Información adicional

- a) Utilice protección auditiva. La exposición al ruido puede causar pérdida de la audición.
- b) Siempre utilice protección ocular.
- c) Si el cable de suministro está dañado, debe ser reemplazado por un agente de servicio autorizado con el fin de evitar

situaciones de peligro.

7) Se recomienda un dispositivo de corriente residual de la sensibilidad de 30 mA o menos en el sistema de suministro de energía en la que esta herramienta será conectada.

4. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Advertencia: Antes de utilizar el destornillador asegúrese de haber leído el manual de instrucciones con cuidado.

1- Insertar la mecha en el agujero (ver Fig.2)

Advertencia: Antes de instalar herramientas desconecte el enchufa del tomacorriente.

Para utilizar la mecha, simplemente insertala en el soporte de la unidad de mechas. Para extraer la broca, tire del soporte.

2- Accionar el interruptor (Ver Fig.3)

Presione el interruptor de encendido y apagado para encender, y relaje para parar.

La velocidad del destornillador varía de acuerdo a la presión ejercida en el interruptor, por ejemplo, más presión para mayor velocidad.

Si desea utilizar el destornillador de forma continua el botón de bloqueo puede ser empujado hacia adentro después de que el interruptor on / off se ha deprimido. Para soltar el botón de bloqueo, simplemente oprima encendido / apagado totalmente, el botón se liberará automáticamente.

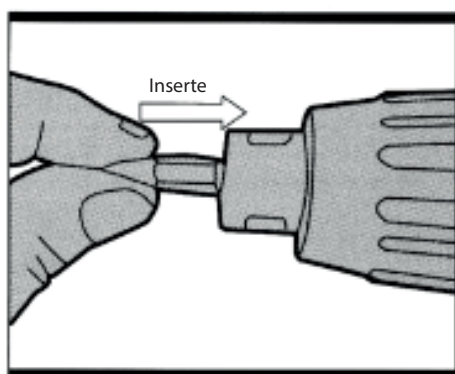


Fig 2

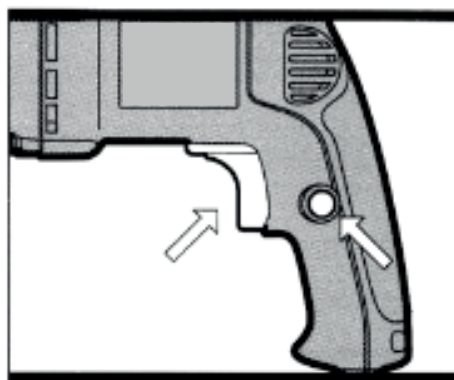


Fig 3

3- Cambio de sentido de giro (Ver Fig.4)

Para cambiar el sentido de giro, pulse el interruptor de avance / retroceso en la posición "R" indicado en su destornillador. La rotación será ahora el giro hacia delante. Empuje la palanca de avance / retroceso en la posición "L" indicada en su destornillador. La rotación será ahora inversa.

Nota: Nunca mueva el interruptor avance/retroceso mientras está operando el destornillador o el interruptor de encendido y apagado esté bloqueado; esto dañará el destornillador.

4- Ajuste de profundidad (Ver Fig.5)

Para aumentar o disminuir la profundidad del tornillo en la pieza de trabajo, se puede girar el anillo de ajuste para ajustar la profundidad del tornillo. Gire hacia la derecha para disminuir la profundidad del tornillo y en sentido antihorario para aumentar la profundidad de atornillado.

5- Cambio del soporte de punta (Ver Fig.6, Fig.7, Fig.8)

Tire del anillo de ajuste de la carcasa del embrague. Extraiga el soporte de puntas del eje con unos alicates si es difícil de quitar. Pulsar un nuevo soporte de puntas en el eje hasta que la bola del bloqueo encaje en la ranura en el vástago de soporte de puntas. Vuelva a colocar el collar de ajuste ajustando sobre la carcasa del embrague.

Nota: la elevación de la barra en el ajuste de collar debe apuntar a la ranura de la carcasa del embrague.

6- Funcionamiento del destornillador

Hay un embrague en su destornillador. Encienda el destornillador, el motor está funcionando, entonces la punta no se está ejecutando. Cuando se aplica suficiente presión hacia adelante en la punta, el embrague participa, eje y la punta están girando. Cuando la parte delantera del collar de ajuste toque el tablero plano, el embrague se aislará, las puntas no se rotarán. La profundidad del tornillo en la placa plana se puede ajustar con el collar de ajuste. Un interruptor de inversión hace que sea posible aflojar el tornillo o la rosca a mano izquierda.

Nota: Cuando se aprieta el tornillo, por favor, ponga el interruptor de velocidad más baja, para evitar que la cabeza del tornillo se dañe.

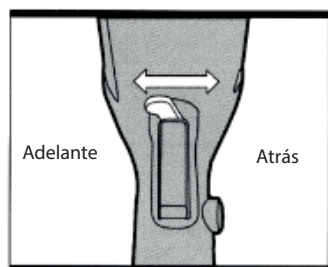


Fig 4

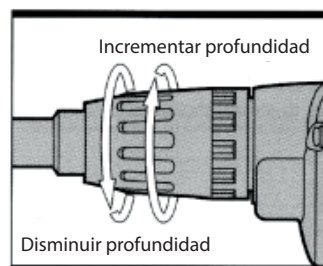


Fig 5

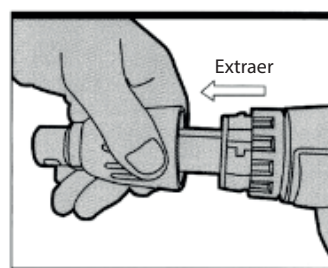


Fig 6

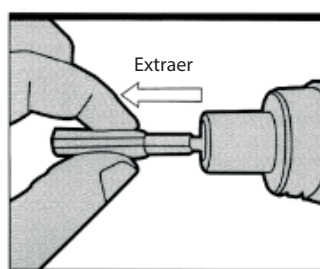


Fig 7

5. MANTENIMIENTO

- 1- Su herramienta eléctrica no requiere lubricación y mantenimiento adicional. No hay piezas que el usuario pueda reparar en la herramienta eléctrica.
- 2- Nunca use agua o limpiadores químicos para limpiar su herramienta eléctrica. Limpie con una toalla seca.
- 3- Siempre guarde su herramienta eléctrica en un lugar seco.
- 4- Mantenga las ranuras de ventilación del motor limpias.
- 5- Si ve chispas bajo las ranuras de ventilación, esto es normal y no dañará su herramienta eléctrica.
- 6- Si el cable de suministro está dañado, debe ser reemplazado por un cable especial o proporcionado por el fabricante o su agente de servicio.

6. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- 1- Si su destornillador no funciona, verifique la energía en el enchufe.
- 2- Si la cabeza del tornillo se daña con frecuencia, compruebe elafilado de la punta del destornillador, reemplace en caso de desgaste.
- 3- Si el fallo no puede solucionarse devolver el destornillador a un distribuidor autorizado para su reparación.

7. LISTADO DE PARTES

Artículo	Descripción
1	Soporte de punta
2	Locador
3	Cubierta
4	Placa de metal
5	Carcasa del embrague
6	Anillo de retención GB / T893.1-1986.28
7	Soporte de balón 6001Z
8	Círculo de metal
9	Bola de acero
10	Eje I
11	Embrague
12	Anillo de retención GB / T 12 895,2 a 1986
13	Guía
14	Resorte
15	Anillo de retención 12 GBT 845 ST 4.2X25
16	Anillo de retención 12 GBT 845 ST 4.2X40
17	Arandela clase A GB / T848 4
18	arandela de resorte GB/T93 4
19	Caja de cambios
20	Soporte de agujas
21	Anillo de retención 12 GBT 895.2 -1986 12
22	Embrague
23	Eje II
24	Llave 3x3.7 x 10 GB/T1099-1979
25	Rueda de bisel izquierda
26	Anillo de retención GB / T 894,2 – 1986 10
27	Soporte de agujas
28	Eje de marcha
29	Bola de acero
30	Rueda de bisel derecha
31	Arandela clase A GB / T848 4
32	Soporte
33	Arandela clase A GB / T848 4
34	Soporte de agujas
35	Sello
36	Cubierta central
37	Protector contra el viento
38	Bola de rodamiento 608Z
39	Armadura
40	Bola de rodamiento 608Z
41	Anillo a prueba de golpes
42	Tornillo GB/T 13806.2 ST4.2 x14
43	Arandela clase A GB / T848 4
44	Arandela de resorte GB/T93 4
45	Estator
46	Cuerpo de la caja
47	Pinza del cable
48	Tornillo GB/T 13806.2 ST4.2 x14
49	Inductor
50	Condensador
51	Cable y enchufe
52	Protector de cordón
53	Interruptor
54	Letrero
55	Soporte de cepillo
56	Cepillo de carbón
57	Botón fijo del interruptor
58	Conjunto de tornillos GB/T 9074.18 ST4.2 x18
59	Cubierta de la manija



PEKTRA

TARJETA DE GARANTÍA

MODELO DEL PRODUCTO	FECHA DE VENTA
NÚMERO DE SERIE	EMPRESA
NOMBRE DE USUARIO	FIRMA DEL CLIENTE

El producto está en buenas condiciones y completo. Lea y acepte los términos de la garantía.

GARANTÍA

El período de garantía comienza desde la fecha de venta del producto y cubre 1 año para todos los productos.

Durante el período de garantía se eliminan los fallos causados por el uso de materiales de mala calidad en la producción y mano de obra cuya culpa sea admitida por el fabricante. La garantía entra en vigor desde que se llenó correctamente la tarjeta de garantía y cupones de corte. El producto es aceptado para su reparación en su forma pura y plena integridad.

LA GARANTÍA NO CUBRE

- Daños mecánicos (grietas, astillas, etc.) y daños causados por la exposición a medios agresivos, objetos extraños dentro de la unidad y las rejillas de ventilación, así como de los daños producidos como consecuencia de un almacenamiento inadecuado (corrosión de las partes metálicas);
- Fallos causados por sobrecarga o mal uso del producto, el uso del producto para otros fines, así como la inestabilidad de la electricidad. Una señal segura de que los productos de sobrecarga se están derritiendo o decolorando las piezas debido a la alta temperatura son el fallo simultáneo de dos o más nodos, el sumario sobre la superficie del cilindro y el pistón, y la destrucción de los anillos de pistón. Además, la garantía no cubre fallas de reguladores de energía de tensión automáticos debido a la operación incorrecta;
- Fallos causados por la obstrucción de los sistemas de combustible y refrigeración;
- Para piezas de desgaste (escobillas de carbón, correas, juntas de goma, sellos de aceite, amortiguadores, resortes, embragues, bujías, bufandas, boquillas, poleas, rodillos guía, cables de arranque de retroceso, platos, mandriles, baterías extraíbles, filtros y seguridad elementos, grasa, dispositivos extraíbles, equipos, cuchillos, taladros, etc.);
- Los cables eléctricos con daños mecánicos y térmicos;
- El producto, si fue abierto o reparado fuera del Centro de Servicio Autorizado.
- la prevención, productos de cuidado (limpieza, lavado, lubricación, etc.), la instalación y configuración del producto;
- Los productos de desgaste natural (cuota de producción);
- Fallos causados por el uso del producto para las necesidades relacionadas con las actividades empresariales;
- Si la tarjeta de garantía está vacía o el sello del Vendedor faltante;
- Ausencia de la firma del titular de la tarjeta de garantía.



PEKTRA

Producto



Modelo

Empresa

Fecha
de Venta

PEKTRA

PEKTRA

Producto



Modelo

Empresa

Fecha
de Venta

PEKTRA

PEKTRA

Producto



Modelo

Empresa

Fecha
de Venta

PEKTRA

PEKTRA

ENCIENDE TU VIDA

