PEUGEOT

Nîmes

Procesadora de mano inalámbrica

PN-B372



MANUAL DE USUARIO

Contenidos

Índice

Instrucciones de seguridad 3

Descripción general del producto 5

Uso previsto 6

Ensamblaje/ Desmontaje 8

Limpieza 14

Garantía 12

Instrucciones de seguridad

IMPORTANTE:

Por favor, asegúrese de leer las instrucciones de seguridad adjuntas proporcionadas por separado antes de continuar.

- Solo use con una unidad de suministro de energía de CC 5V/2A.

- Seleccione un lugar de carga que evite exponer el aparato a la luz solar directa u otras fuentes de calor.

- Nunca deje la batería desatendida mientras se carga.

- Siempre desconecte el cable de carga del aparato y desenchufe la unidad de suministro de energía del enchufe después de cargar.

- Al usar el aparato con comida caliente, tenga cuidado con posibles quemaduras por salpicaduras calientes.

- Antes de encender el aparato, sumerja la varilla de la batidora en la comida para evitar salpicaduras.

- Evite usar este aparato para picar alimentos duros como cubos de hielo, nuez moscada o trozos grandes de chocolate en barra, ya que esto podría dañar las cuchillas.

•Antes de hacer puré, pique grandes trozos de alimentos sólidos (diámetro máximo de 1,5 cm) y agregue una pequeña cantidad de líquido.

•Operación de corta duración: No utilice el aparato de forma continua durante más de 2 minutos. Permita que el aparato se enfríe aproximadamente 3 minutos antes de retomar su uso.

•Si la comida está demasiado sólida, detenga el proceso después de 10 segundos. Reduzca la cantidad de comida y afloje los componentes sólidos para evitar el sobrecalentamiento del motor.


•Durante el ensamblaje, tenga cuidado para evitar el riesgo de aplastar los dedos. Después de soltar el botón de encendido, el motor seguirá funcionando brevemente.

•Siempre asegúrese de que el aparato no esté en modo de espera para evitar la activación involuntaria y posibles peligros.

•Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.

•Supervise el uso del aparato cuando se utilice cerca de niños o personas con movilidad limitada.

Descripción general del producto

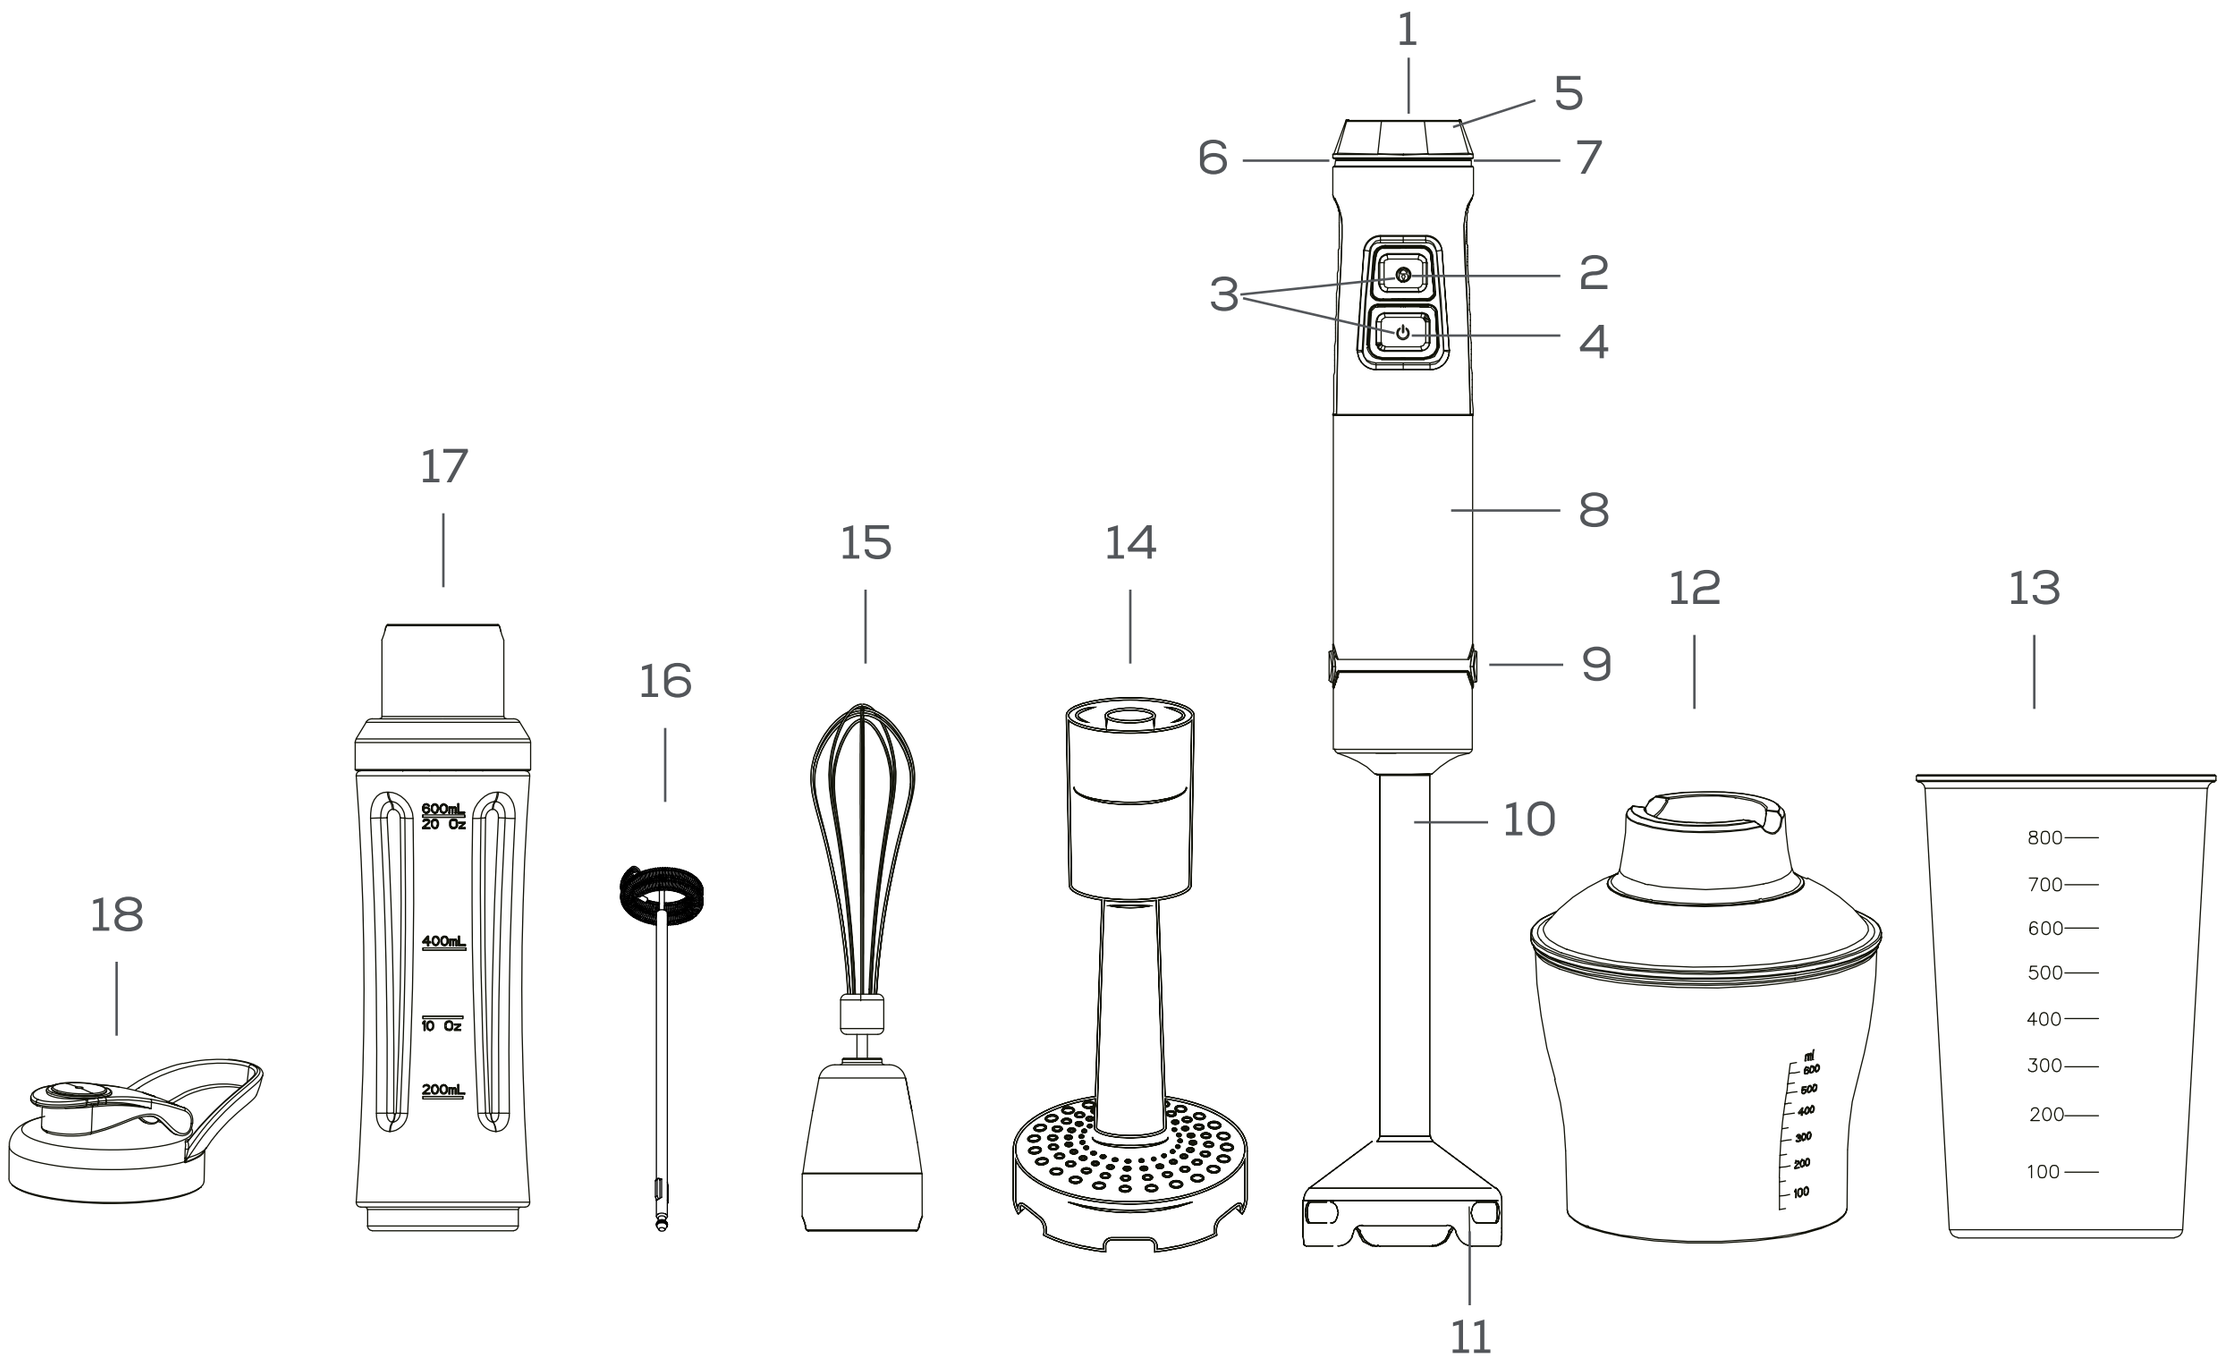

1. Toma de carga USB-C tipo
2. Interruptor de seguridad
3. LED de visualización de estado
4. Botón de encendido/apagado
5. Control de velocidad variable
6. Indicador de estado de la batería (LED verde)
7. Indicador de nivel de velocidad (LED azul)
8. Carcasa del motor
9. Botones de liberación
10. Soporte batidor
11. Cuchillas
12. Picador
13. Vaso medidor
14. Accesorio para puré
15. Batidor
16. Espumador de leche
17. Botella deportiva
18. Tapa de botella

Uso previsto

Este electrodoméstico ha sido especialmente diseñado para mezclar, hacer puré, picar alimentos, moler carne, batir claras de huevo y hacer puré de papas. Es especialmente adecuado para tareas como preparar mayonesa, salsas, sopas, alimentos para bebés y batidos de leche. El electrodoméstico está diseñado para manejar cantidades estándar de ingredientes domésticos. Su uso está destinado a aplicaciones domésticas y similares. Solo debe ser operado siguiendo las instrucciones proporcionadas en este manual.
Está estrictamente prohibido utilizar el aparato con fines comerciales. Cualquier otro uso fuera de su propósito previsto se considera inapropiado y puede causar daños materiales o incluso lesiones personales. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso indebido.

Operación

Significado de los indicadores de estado LED (3)

Luces LED Rojas intermitente	Durante la carga
Luces LED se encienden en azul de forma continua.	Después de cargar
Luces LED se encienden de color azul durante 7 segundos después de presionar el interruptor de seguridad dos veces.	Estado de espera
Luces LED parpadean de color rojo durante 7 segundos después de presionar el interruptor de seguridad dos veces.	Falsa partida

Cargar la batería interna

Para verificar el estado de carga de la batería recargable, siga estos pasos:
Presione el interruptor de seguridad (2) dos veces rápidamente.
Si solo se enciende un LED verde en el indicador de estado de la batería (6), la batería requiere carga.
Si se iluminan dos LEDs, la capacidad de la batería está entre el 33% y el 66%.
Tenga en cuenta que no es posible operar el electrodoméstico mientras se carga.
Para cargar la batería, proceda de la siguiente manera:

1. Conecte el cable de carga al puerto USB-C en la parte trasera del electrodoméstico y a la unidad de alimentación.

2. Enchufe la unidad de alimentación en un enchufe de alimentación aprobado.

-El LED (3) ubicado debajo del interruptor de seguridad indicará el estado de carga.

-El LED (3) se apagará cuando desconecte el enchufe de la corriente del enchufe.

-Es normal que el electrodoméstico genere calor durante la carga.

3. Detenga la carga después de un máximo de 2.5 horas o cuando el LED (3) se vuelva azul.

Ensamblaje/Desmontaje

Coloque los accesorios (10, 12, 14, 15, 16, 17).
Coloque la varilla de mezcla en la carcasa del motor hasta que se bloque.
Retire los accesorios (10, 12, 14, 15, 16, 17).
Al desmontar, retire los accesorios de la carcasa del motor mientras presiona los dos botones (9).
Protección contra el encendido accidental:
El electrodoméstico cuenta con un interruptor de seguridad (2). Solo puede utilizar el electrodoméstico presionando este interruptor de seguridad dos veces rápidamente. El LED (3) indica la disponibilidad para el funcionamiento durante 7 segundos. Si el LED se apaga, el funcionamiento adicional está bloqueado.

Cuerpo del batidor con cuchilla:

1. Sumerja toda la cabeza de la batidora en la comida o bebida mientras sostiene el electrodoméstico verticalmente para evitar salpicaduras.

2. Presione el interruptor de seguridad (2) dos veces rápidamente.

3. Agarre el mango con una mano para que pueda presionar el botón de empuje (4) dentro de los 7 segundos para comenzar.

   Cuando el LED (3) se apague, el electrodoméstico ya no está listo para usar. El proceso debe reiniciarse.

4. Con la otra mano, ajuste el interruptor de control de velocidad variable (5). El LED azul indica el nivel de velocidad.

5. Para lograr el modo de pulso, presione y suelte el botón de empuje en intervalos.

6. Suelte el botón de empuje antes de retirar la varilla de la batidora de la comida.

Utilizar el recipiente medidor:

No llene el recipiente más allá de 800 ml.

Utilizar el batidor:

1. Adecuada para batir ingredientes suaves como claras de huevo, crema, postres instantáneos, huevos y azúcar.

2. No intente batir mezclas más duras como margarina, ya que podría dañar la varilla batidora.

3. Ensamble el alambre de la varilla al accesorio batidor.

4. Ajuste el mango de la batidora dentro del accesorio batidor y bloquéelo.

5. Coloque los alimentos en el recipiente

6. No batir más de 6 claras de huevo o 1000 ml de crema al mismo tiempo

7. Asegúrese de que ningún líquido llegue por

encima de la varilla.

8. Presione el interruptor de seguridad (2) dos veces rápidamente, luego presione el botón de empuje (4) para comenzar dentro de los 7 segundos.

Utilizar el Espumador de Leche:

1. Ensamble el espumador de leche al accesorio batidor.

2. Inserte la unidad del motor en el agujero del espumador de leche hasta que escuche un clic. Para desmontar, presione el botón de liberación en la unidad del motor.

3. Coloque la leche en la taza; no batir más de 200 ml.

4. Presione el interruptor de seguridad (2) dos veces rápidamente, luego presione el botón de empuje (4) para comenzar dentro de los 7 segundos. Puede ajustar el interruptor de control de velocidad variable (5) para los ajustes de velocidad deseados.

5. Detenga la batidora de mano soltando el interruptor de botón de empuje.

Utilizar el picador:

1. Adecuado para picar carne, queso, verduras, especias, pan, galletas y nueces.

2. Retire cualquier hueso de los ingredientes y

corte los alimentos en un grosor de 1-2 cm.

3. Ensamble la cuchilla picadora.

4. Coloque los alimentos dentro del recipiente.

5. Reemplace la tapa y gírela hasta que escuche un clic.

6. Coloque el mango de la batidora y bloquéelo.

7. Sostenga firmemente el recipiente y presione el interruptor de seguridad (2) dos veces rápidamente, luego presione el botón de empuje (4) para comenzar dentro de los 7 segundos.

8. Después de usar, suelte el botón de empuje, desmonte las partes y lávelas correctamente.

Esta información es aproximada y depende de muchos factores diferentes.

Tabla comparativa

Alimento	Cantidad máxima (en gramos)	Tiempo aproximado (en segundos)
Carne	250	10-15
Nueces	250	15
Queso	250	15
Cebolla	250	10

Utilizar el accesorio de puré:

1. Coloque los alimentos dentro de un recipiente de mezcla o un recipiente lo suficientemente grande

2. Sujete el recipiente firmemente y presione el interruptor de seguridad (2) dos veces rápidamente, luego presione el botón de empuje (4) para comenzar dentro de los 7 segundos.

3. Seleccione la velocidad alta en el dial de control de velocidad.

4. Mueva suavemente el pasapurés a través de los ingredientes hasta obtener la textura deseada.

5. Apague el motor soltando el botón de empuje antes de retirar el accesorio de puré del recipiente.

Utilizar la botella deportiva:

1. Coloque los alimentos dentro del recipiente para mezclar (máximo 400 ml). Enrosque la cuchilla firmemente en el recipiente, asegurándose de su correcta posición. Inserte la unidad del motor en el agujero del recipiente portátil hasta que escuche un clic. Para desmontarlo, presione el botón de liberación en la unidad del motor

2. Gire el recipiente con la unidad del motor boca abajo. Comience a mezclar presionando

el interruptor de seguridad (2) dos veces rápidamente, luego presione el botón de empuje (4) para comenzar dentro de los 7 segundos.

3. Presione el botón de empuje en intervalos cortos. El motor funciona a la velocidad más alta hasta que se suelta el botón. Cuando suelte el botón de empuje, el motor se detiene inmediatamente.

4. Presione y mantenga presionado el botón en intervalos de aproximadamente 10 segundos. Suéltelo brevemente y comience de nuevo. Continúe hasta lograr la consistencia deseada.

5. Como la batidora funciona rápidamente, la mayoría de los ingredientes estarán listos en menos de un minuto. Trabaje en intervalos cortos, especialmente al principio cuando no esté acostumbrado al electrodoméstico.

6. Después de usarlo, suelte el botón de empuje y retire la unidad del motor de la conexión girándola. Desenrosque la cuchilla del recipiente y gire la tapa firmemente en la abertura del recipiente.

Apagar

El aparato se apaga cuando sueltas el botón de empuje.

Limpieza

ADVERTENCIA:

- Siempre desconecte los accesorios de la unidad de suministro de energía antes de limpiar.
- No sumerja la carcasa del motor en agua para limpiarla, ya que podría causar una descarga eléctrica o incendio.
- Las cuchillas de la varilla de la licuadora son muy afiladas. Tenga precaución.


PRECAUCIÓN:

- Evite usar cepillos de alambre u objetos abrasive
- No use agentes de limpieza afilados o abrasivos. No use el lavavajillas para la limpieza.
- Para pre-limpiar la varilla de la licuadora, llene un recipiente con agua caliente y haga funcionar la varilla de la licuadora en él como se describe en “Operación”.
- Para una limpieza a fondo, separe la varilla de la licuadora de la carcasa del motor como se describe en “Ensamblaje/Desmontaje”.
- La carcasa se puede limpiar con un paño ligeramente húmedo. Limpie la varilla de la licuadora en agua de enjuague tibia con un poco de detergente para lavar a mano. Luego seque bien la varilla de la licuadora.

Almacenamiento

- Limpie el aparato y permita que se seque completamente.
- Almacene el aparato fuera del alcance de los niños en un lugar bien ventilado y seco.
- La temperatura de almacenamiento debe estar entre 10°C y 20°C.
- Se recomienda almacenar el aparato en su embalaje original si no se utiliza durante un período prolongado.
- Vida de la batería recargable: Incluso cuando está apagada, la batería recargable se descarga continuamente. Si el aparato no se usa durante un período prolongado, cargue la batería recargable al menos una vez cada 4 a 6 semanas.

Eliminación de la batería/residuos

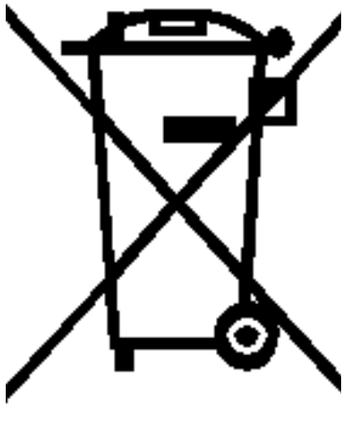

El aparato contiene una batería recargable. Las baterías/acumuladores usados (baterías recargables) no deben desecharse en la basura doméstica. Retire la batería recargable antes de desechar el producto. Contacte a personal cualificado para la eliminación de baterías. Puede obtener información sobre la eliminación adecuada de baterías de las autoridades locales o administraciones municipales. Los minoristas también están obligados a aceptar baterías/ acumuladores de forma gratuita.



Este símbolo en el producto o en las instrucciones indica que los equipos eléctricos y electrónicos deben ser desechados por separado de los residuos domésticos. Existen sistemas de recogida y reciclaje disponibles en la UE. Para más información, contacte a las autoridades locales o al minorista donde compró el producto.

Garantía

Este producto tiene garantía por un (1) año a partir de la fecha de compra, siempre y cuando se presente el comprobante de compra, el producto se encuentre en perfectas condiciones físicas y se le haya dado el uso adecuado, como se explica en este manual de instrucciones.

La garantía no cubrirá las siguientes situaciones:

• El producto haya sido utilizado para fines distintos a los previstos para el mismo, mal utilizado, golpeado, expuesto a la humedad, sumergido en líquidos o sustancias corrosivas, así como cualquier otro defecto imputable al cliente.

• El producto ha sido desmontado, modificado o reparado por personas no autorizadas por el Servicio de Asistencia Técnica autorizado de Peugeot Smart Living.

• Defectos derivados del desgaste normal de sus partes, debido al uso.

El servicio de garantía cubre todos los defectos de fabricación de su electrodoméstico durante 1 año, en base a la legislación vigente, excepto las piezas consumibles. En caso de mal uso, la garantía no se aplicará.

Si en algún momento detecta algún problema con su producto o tiene alguna duda, no dude en ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Peugeot Smart Living en nuestra web: www.peugeot-smartliving.com



Spirit of Ingenuity

www.peugeot-smartliving.com

The Peugeot logo is a trademark
of Etablissements Peugeot Frères SA.
Used under license.