



Product manual

EN_Contents 01

FR_Contentu09

DE_Inhalt17

IT_Indice25

ES_Contenido33

PL_Spis treści41

NL_Inhoud49

PT_Conteúdos57

TR_İçindekiler65

Contents

EN


1. Diagram and Functions01

2. Specifications..... 07


The manufacturer reserves the right to make changes to the product, release firmware updates, and update this manual at any time.

The pictures shown are for illustration purposes only. The actual product may vary.

1 Diagram and Functions

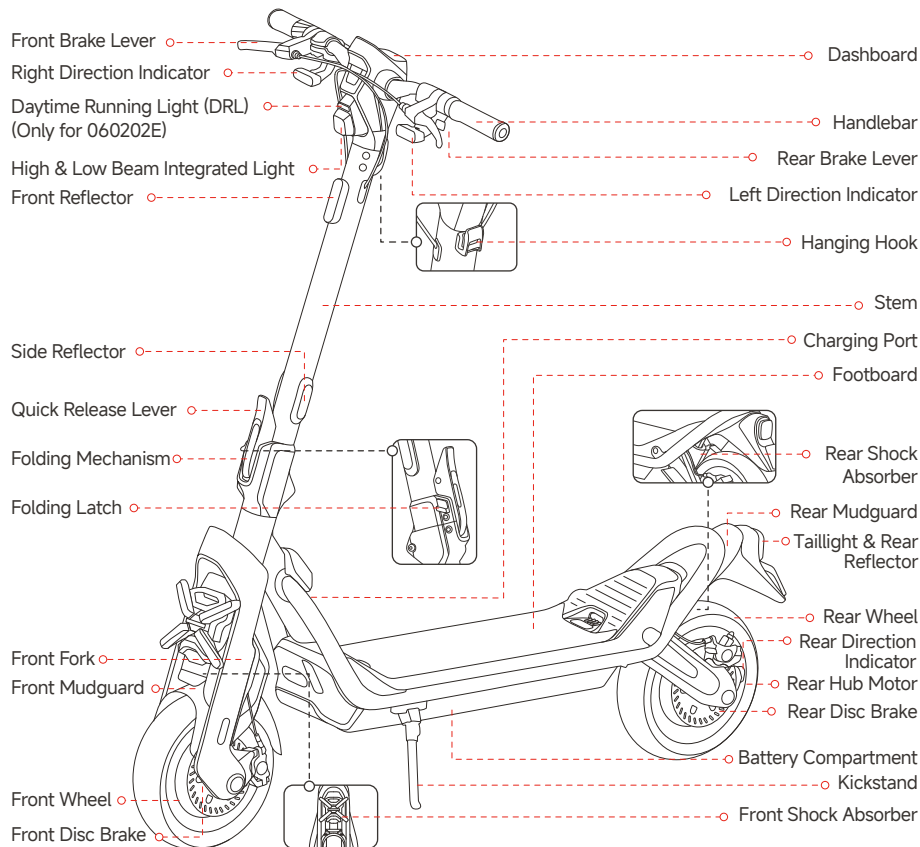

Handlebar Functions

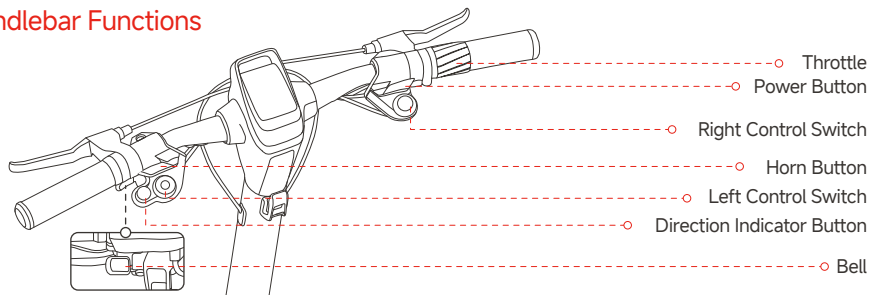

Name	Function	Operation Method
Power Button	Power on/off	Press the Power Button to power on the scooter. Press and hold to power it off.
Left Control Switch	Light mode switching	Rotate clockwise to switch Low Beam Mode, High Beam Mode, Auto Headlight Mode and OFF successively. Rotate counterclockwise to go back to the previous light mode
	Confirm unlock password	When enable locking function, press Left Control Switch to confirm each password entered. Rotate the switch to check the passwords entered.
Right Control Switch	Mode switching	Rotate clockwise/counterclockwise to switch between speed modes.
	Activate Ultra Boost Mode	When scooter is in Race mode, press the Right Control Switch to activate the Ultra Boost. After activation, press again or switch to another speed mode except RACE Mode to exit Ultra Boost.
	Switch to Walk Mode	When the scooter is at a complete stop, press and hold the Right Control Switch to switch to Walk Mode. Press and hold the Right Control Switch again to go back to the previous speed mode.
Throttle	Speed up	Twist the throttle to speed up.
Direction Indicator Button	Turn on/off the left/right direction indicator	Press button to light up left/right signal, then the signal flashes, and press the button again to turn it off.
	Turn on/off emergency flashers	Press and hold the left or right turn signal button to turn on/off emergency flashers.
Horn Button	Use horn	Press and hold the horn button, and the horn will blare out constantly.
Bell	Use bell	Press the button to use bell.

Dashboard




Speed Modes ^[1]



WALK ^[2]

Max. Speed
5 km/h (3.1 mph)
Assist power to push scooter forward

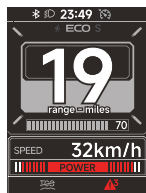

ECO

Max. Speed
15 km/h (9.3 mph)
Have a longer range



SPORT

Max. Speed
25 km/h (15.5 mph) (060202E)
20 km/h (12.4 mph) (060202D)
Burst out strong power



RACE ^[3]

Max. Speed
25 km/h (15.5 mph) (060202E)
20 km/h (12.4 mph) (060202D)
Provide with extreme riding experience

[1] You can customize the max. speed of ECO Mode, Sport Mode and Race Mode via Segway-Ninebot App.

[2] You can only enter Walk Mode at a complete stop, with the headlight and tail-light light up and cannot be turned off.

[3] You can activate Ultra Boost in Race Mode by pressing Right Control Switch once, a extreme acceleration power from motor when twisting the throttle. When the energy of Ultra Boost Power Bar runs out, Ultra Boost will end, and you can also end it by pressing Right Control Switch or switching to another speed mode.

Name		Symbol	Description	
Speedometer			Display current speed	
Headlight Modes	Low Beam Mode		Low Beam Mode is on.	
	High Beam Mode		High Beam Mode is on.	
	Auto Headlight Mode		Auto Headlight Mode is enabled	Headlight will turn on/off in accordance with the the ambient brightness. You can disable Auto Headlight Mode via Segway-Ninebot App.
Direction Indicator	Left direction Indicator		Left direction indicator is on	You can enable/disable the direction indicator sound via Segway-Ninebot App.
	Right direction Indicator		Right direction indicator is on	
	Emergency Flashers		Emergency flashers are on	
Bluetooth			SuperScooter is connected to the Segway-Ninebot App	
Time			Display local time	
Power Progress Bar			Motor output power	
Remaining Range			Remaining range	

Name	Symbol	Description	
Trip Distance		Riding distance of the current trip	You can set this section as Odograph (ODO) via Segway-Ninebot App.
Battery Level		Remaining battery level	
TCS (Traction Control System)		TCS feature is off	When the scooter is in Race Mode, TCS will be disabled. TCS can be turned on/off via Segway-Ninebot App.
Warning		SuperScooter has errors	The error info and error code will be popped up on the dashboard, then the Warning icon with error number will be popped up on the dashboard. You can resort to Common Failures and Solutions part of Important Information for solution.
Tire Pressure Reminder		Tire pressure check reminder	After binding SuperScooter with Swgway-Ninebot App, this symbol lights up every 3 months to remind user to check tire pressure. You can disable Tire Pressure Reminder via Segway-Ninebot App.

2 Specifications

	Items		Parameter	
Product Info	Name		Segway SuperScooter GT3	
	Model		060202E	060202D
	L × W × H		Approx. 1375×680×1377 mm (54.1×26.8×54.2 in)	
	L × W × H (folded)		Approx. 1375×680×700 mm (54.1×26.8×27.6 in)	
	Net Weight		Approx. 39.5 kg (87.1 lbs)	
Riding Requirements	Max. Payload		150 kg (330 lbs)	
	Recommended Age		18—60 years old	
	Required Height		160—200 cm (5.3—6.6 ft)	
Vehicle Performance	Wheelbase		1040 mm (40.9 in)	
	Ground Clearance		183 mm (7.2 in)	
	Drive System		Rear-wheel Drive	
	Max. Speed		Approx. 25 km/h (15.5 mph)	Approx. 20 km/h (12.4 mph)
	Ranges of Speed Modes ^[1]	ECO	Approx. 95 km (59 miles)	Approx. 95 km (59 miles)
		SPORT	Approx. 75 km (46.6 miles)	Approx. 84 km (52.2 miles)
		RACE	Approx. 72 km (44.7 miles)	Approx. 75 km (46.6 miles)
	Max. Slope		Approx. 30%	
	Traversable Terrain		Asphalt/flat pavement; obstacles < 3 cm (1.2 in); gaps < 3 cm (1.2 in)	
	Operating Temperature		-10—40°C (14 —104°F)	
	Ambient Temperature For Storage		-20—50°C (-4 —122°F)	
Battery Pack	IP Rating		IPX6	
	Charging Duration		230 VAC/25°C: Approx. 6±0.5h 115 VAC/25°C: Approx. 7±0.5h	
	Nominal Voltage		46.8 V	
	Max. Charging Voltage		54.6 V	
	Nominal Energy		899 Wh	
	Nominal Capacity		19.2 Ah	
	Charging Ambient Temperature		0—45°C (32—113°F)	
Motor	Battery Management System		Overcharge Protection, Overheat Protection, Overdischarge Protection, Short Circuit Protection, and Overcurrent Protection	
	Motor Type		Rear-drive Hub Motor	
	Nominal Power		700 W	500 W
	Max. Power		2400 W	

	Items	Parameter
Charger	Model	NBW54D601D3D01
	Input Voltage	100—240 V-50—60 Hz
	Max. Output	53.6 V $\approx$ 3.9 A
	Nominal Output	53.6 V $\approx$ 1.3 A
	Rated Output Power	70 W
Tire	Tire Type	11-inch Self-sealing Tubeless Tires
	Tire Pressure	42—48 psi
	Material	Rubber
Others	Suspension System	Front: Twin-tube Hydraulic Shock Absorber
		Rear: Tailing-arm Hydraulic Shock Absorber
	Brake System	Front: Disc brake
		Rear: Disc brake

[1] Ranges of Speed Modes: Tested while riding with a full battery, 75±5 kg (165±11 lbs) load, 25±5°C (77±9 °F), at the max. speed of each speed mode on pavement.

* Some of the factors that affect range include speed, number of starts and stops, ambient temperature, etc.



Manuel du produit

EN_Contents 01

FR_Contentu09

DE_Inhalt17

IT_Indice25

ES_Contentido33

PL_Spis treści41

NL_Inhoud49

PT_Conteúdos57

TR_İçindekiler65

Contenu

FR


1. Schéma et fonctions10

2. Caractéristiques techniques15


Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au produit, de publier des mises à jour du firmware et de mettre à jour ce manuel à tout moment.

Les images sont présentées à titre indicatif uniquement. Le produit réel peut varier.

1 Schéma et fonctions

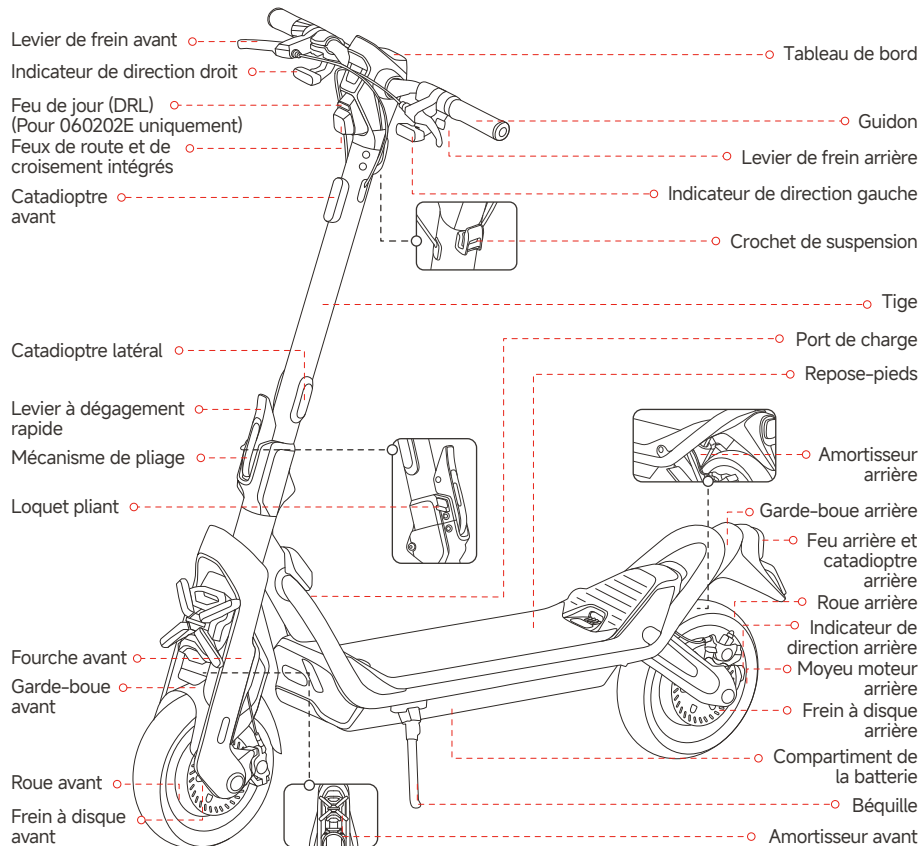


Fonctions du guidon

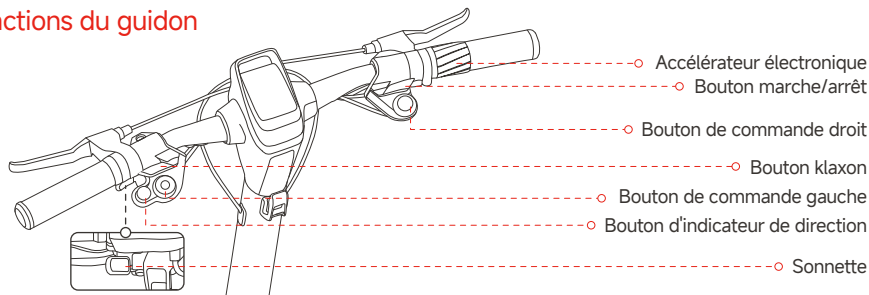

Nom	Fonction	Méthode de fonctionnement
Bouton marche/arrêt	Marche/arrêt	Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer le scooter. Appuyez et maintenez pour l'éteindre.
Bouton de commande gauche	Changement de mode d'éclairage	Tournez dans le sens horaire pour passer successivement en mode feux de croisement, feux de route, feux de route automatique et OFF. Tournez dans le sens antihoraire pour revenir au mode d'éclairage précédent
	Confirmer le mot de passe de déverrouillage	Lorsque vous activez la fonction de verrouillage, appuyez sur le bouton de commande gauche pour confirmer chaque mot de passe saisi. Tournez le bouton pour vérifier les mots de passe saisis.
Bouton de commande droit	Changement de mode	Tournez dans le sens horaire/antihoraire pour basculer entre les modes de vitesse.
	Activer le mode Ultra Boost	Lorsque le scooter est en mode Race, appuyez sur le bouton de commande droit pour activer l'Ultra Boost. Après l'activation, appuyez à nouveau ou passez à un autre mode de vitesse sauf le mode Race pour quitter Ultra Boost.
	Passer en mode Walk	Lorsque le scooter est à l'arrêt complet, maintenez enfoncé le bouton de commande droit pour passer en mode Walk. Appuyez à nouveau sur le bouton de commande droit et maintenez-le enfoncé pour revenir au mode de vitesse précédent.
Accélérateur électronique	Accélérer	Tournez l'accélérateur électronique pour accélérer.
Bouton d'indicateur de direction	Allumer/éteindre l'indicateur de direction gauche/droite	Appuyez sur le bouton pour allumer le signal gauche/droite, puis le signal clignote, et appuyez à nouveau sur le bouton pour l'éteindre.
	Allumer/éteindre les clignotants d'urgence	Appuyez et maintenez enfoncé le clignotant gauche ou droit pour allumer/éteindre les clignotants d'urgence.
Bouton klaxon	Utiliser le klaxon	Appuyez sur le bouton du klaxon et maintenez-le enfoncé, et le klaxon retentira constamment.
Sonnette	Utiliser la sonnette	Appuyez sur le bouton pour utiliser la sonnette.

Tableau de bord

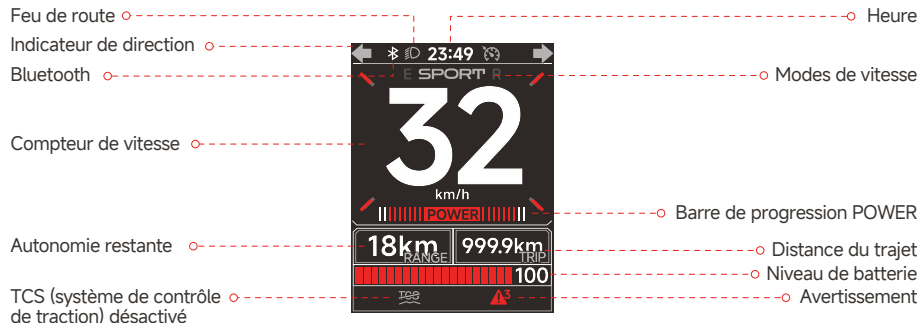


Modes de vitesse^[1]



WALK^[2]

Vitesse max.
5 km/h (3,1 mph)
Puissance d'assistance
pour pousser le scooter

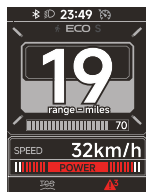

ECO

Vitesse max.
15 km/h (9,3 mph)
Offre une plus longue
autonomie



SPORT

Vitesse max.
25 km/h (15,5 mph) (060202E)
20 km/h (12,4 mph) (060202D)
Déploie une forte puissance



RACE^[3]

Vitesse max.
25 km/h (15,5 mph) (060202E)
20 km/h (12,4 mph) (060202D)
Offre une expérience de
conduite extrême

[1] Vous pouvez personnaliser la vitesse max. du mode ECO, du mode Sport et du mode Race via l'application Segway-Ninebot.

[2] Vous ne pouvez accéder au mode Walk qu'à l'arrêt complet, avec les feux de route et les feux arrière allumés et ne pouvant pas être éteints.

[3] Vous pouvez activer Ultra Boost en mode Race en appuyant une fois sur le bouton de commande droit pour bénéficier d'une puissance d'accélération extrême du moteur lorsque vous tournez l'accélérateur électronique. Lorsque l'énergie de la barre Ultra Boost Power est épuisée, Ultra Boost prend fin et vous pouvez également y mettre fin en appuyant sur le bouton de commande droit ou en passant à un autre mode de vitesse.

Nom		Symbole	Description	
Compteur de vitesse			Afficher la vitesse actuelle	
Modes de feu de route	Mode feux de croisement		Le mode feux de croisement est activé.	
	Mode feux de route		Le mode feux de route est activé.	
	Mode feux de route automatique		Le mode feux de route automatique est activé	Le feu de route s'allumera/s'éteindra en fonction de la luminosité ambiante. Vous pouvez désactiver le mode feux de route automatique via l'application Segway-Ninebot.
Indicateur de direction	Indicateur de direction gauche		L'indicateur de direction gauche est allumé	Vous pouvez activer/désactiver le son d'indicateur de direction via l'application Segway-Ninebot.
	Indicateur de direction droit		L'indicateur de direction droit est allumé	
		Clignotants d'urgence		Les clignotants d'urgence sont allumés
Bluetooth			SuperScooter est connecté à l'application Segway-Ninebot	
Heure			Afficher l'heure locale	
Barre de progression POWER			Puissance de sortie du moteur	
Autonomie restante			Autonomie restante	

Nom	Symbole	Description	
Distance du trajet		Distance parcourue du trajet en cours	Vous pouvez définir cette section comme Odomètre (ODO) via l'application Segway-Ninebot.
Niveau de batterie		Niveau de batterie restant	
TCS (système de contrôle de traction)		La fonctionnalité TCS est désactivée	Lorsque le scooter est en mode Race, TCS sera désactivé. TCS peut être activé/désactivé via l'application Segway-Ninebot.
Avertissement		SuperScooter a des erreurs	Les informations d'erreur et le code d'erreur apparaîtront sur le tableau de bord, puis l'icône d'avertissement avec le numéro d'erreur apparaîtra sur le tableau de bord. Vous pouvez recourir à la partie Pannes et solutions courantes dans Informations importantes pour trouver une solution.
Rappel de pression des pneus		Rappel de contrôle de pression des pneus	Après avoir lié SuperScooter à l'application Segway-Ninebot, ce symbole s'allume tous les 3 mois pour rappeler à l'utilisateur de vérifier la pression des pneus. Vous pouvez désactiver le rappel de pression des pneus via l'application Segway-Ninebot.

2 Caractéristiques techniques

	Éléments		Paramètre
Informations sur le produit	Nom		Segway SuperScooter GT3
	Modèle		060202E 060202D
	L x l x H		Environ 1 375 x 680 x 1 377 mm (54,1 x 26,8 x 54,2 po)
	L x l x H (plié)		Environ 1 375 x 680 x 700 mm (54,1 x 26,8 x 27,6 po)
	Poids net		Environ 39,5 kg (87,1 lb)
Exigences de conduite	Charge utile max.		150 kg (330 lb)
	Âge recommandé		18—60 ans
	Hauteur requise		160 à 200 cm (5,3 à 6,6 pieds)
Performance du véhicule	Empattement		1 040 mm (40, pouces)
	Garde au sol		183 mm (7,2 pouces)
	Système de conduite		Propulsion arrière
	Vitesse max.		Environ 25 km/h (15,5 mph) Environ 20 km/h (12,4 mph)
	Autonomies des modes de vitesse ⁽¹⁾	ECO	Environ 95 km (59 miles) Environ 95 km (59 miles)
		SPORT	Environ 75 km (46,6 miles) Environ 84 km (52,2 miles)
		RACE	Environ 72 km (44,7 miles) Environ 75 km (46,6 miles)
	Pente max.		Environ 30%
	Terrain traversable		Asphalte/chaussée plate ; obstacles < 3 cm (1,2 po) ; espaces < 3 cm (1,2 po)
	Température de fonctionnement		-10 à 40 °C (14 à 104 °F)
	Température ambiante pour le stockage		-20 à 50 °C (-4 à 122 °F)
Pack batterie	Protection IP		IPX6
	Durée de charge		230 VAC/25°C: Environ. 6±0,5h 115 VAC/25°C: Environ. 7±0,5h
	Tension nominale		46,8 V
	de charge max.		54,6 V
	Énergie nominale		899 Wh
	Capacité nominale		19,2 Ah
	Température ambiante de charge		0 à 45 °C (32 à 113 °F)
Moteur	Système de gestion de batterie		Protection contre les surcharges, protection contre la surchauffe, protection contre la décharge excessive, protection contre les courts-circuits et protection contre les surintensités
	Type de moteur		Moyeu moteur à propulsion arrière
	Puissance nominale		700 W 500 W
	Max. Pouvoir		2400 W

	Éléments	Paramètre
Chargeur	Modèle	NBW54D601D3D01
	Tension d'entrée	100 à 240 V ~ 50 à 60 Hz
	Sortie max.	53,6 V $\approx$ 3,9 A
	Sortie nominale	53,6 V $\approx$ 1,3 A
	Puissance de sortie nominale	70 W
Pneu	Type de pneu	Pneus tubeless auto-obturants de 11 pouces
	Pression des pneus	42 à 48 psi
	Matériau	Caoutchouc
Autres	Système de suspension	Avant : Amortisseur hydraulique à double tube
		Arrière : Amortisseur hydraulique du bras arrière
	Système de freinage	Avant : Frein à disque
		Arrière : Frein à disque

[1] Autonomies des modes de vitesse: Testées avec une batterie pleine, une charge de 75±5 kg (165±11 lbs), à 25±5°C (77±9°F), à la vitesse maximale de chaque mode de vitesse sur chaussée.

* Certains des facteurs qui influent sur l'autonomie comprennent : la vitesse, la charge, le nombre de démarrages et d'arrêts, la température ambiante, etc.



Produkthandbuch

EN_Contents	01
FR_Contenu	09
DE_Inhalt	17
IT_Indice	25
ES_Contenido	33
PL_Spis treści	41
NL_Inhoud	49
PT_Conteúdos	57
TR_İçindekiler	65

Inhalt


DE

1. Zeichnung und Funktionen	18
2. Spezifikationen	23


Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen am Produkt vorzunehmen, Firmware-Updates zu veröffentlichen und dieses Handbuch zu aktualisieren.

Die gezeigten Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. Das tatsächliche Produkt kann davon abweichen.

1 Zeichnung und Funktionen

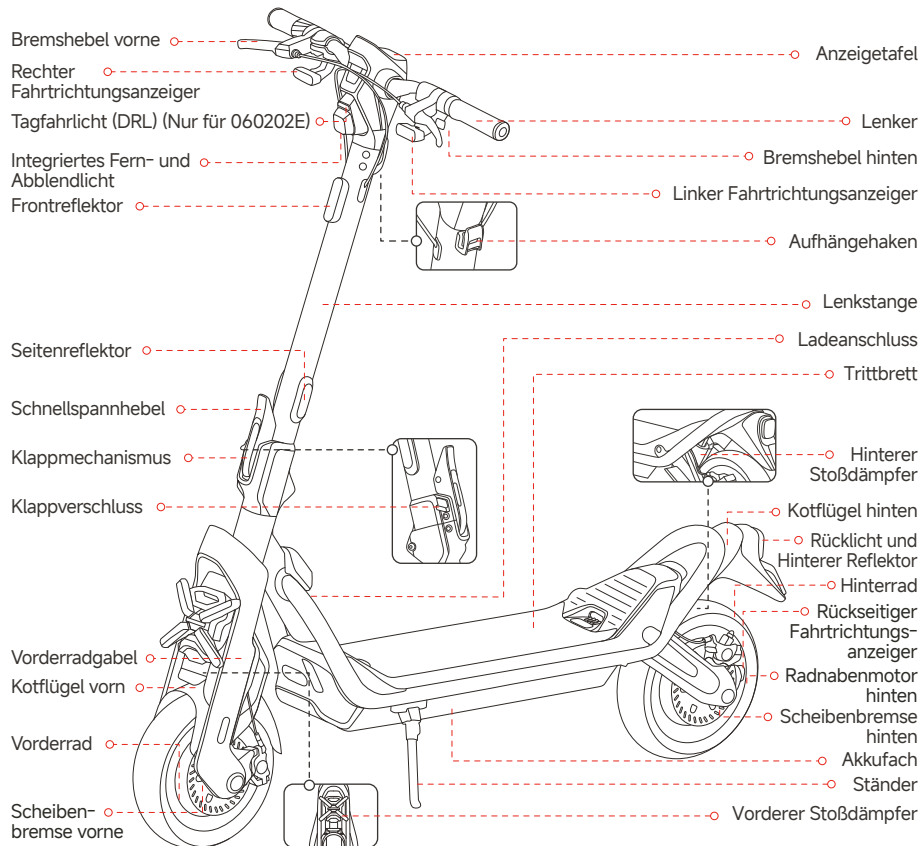

Lenkerfunktionen

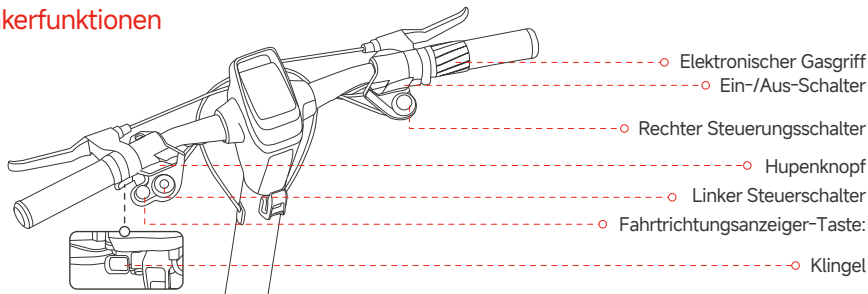

Name	Funktion:	Betriebsmethode
Ein-/Aus-Schalter	Einschalten / Ausschalten	Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter, um den Roller einzuschalten. Halten Sie ihn zum Ausschalten gedrückt.
Linker Steuerschalter	Umschalten des Lichtmodus	Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um nacheinander zwischen Abblendlichtmodus, Fernlichtmodus, automatischem Scheinwerfermodus und Aus umzuschalten. Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um zum vorherigen Lichtmodus zurückzukehren
	Entsperrkennwort bestätigen	Wenn die Sperrfunktion aktiviert ist, drücken Sie den linken Steuerungsschalter, um jede eingegebene Stelle des Passworts zu bestätigen. Drehen Sie den Schalter, um die eingegebenen Passwörter zu überprüfen.
Rechter Steuerungsschalter	Moduswechsel	Drehen Sie im/gegen den Uhrzeigersinn, um zwischen den Geschwindigkeitsmodi zu wechseln.
	Aktivieren des Ultra Boost-Modus	Wenn sich der Roller im Renn-Modus befindet, drücken Sie den rechten Steuerungsschalter, um den Ultra Boost zu aktivieren. Nach der Aktivierung drücken Sie erneut oder wechseln Sie in einen anderen Geschwindigkeitsmodus außer dem RENN-Modus, um Ultra Boost zu beenden.
	In den Laufmodus wechseln	Wenn der Roller vollständig gestoppt ist, halten Sie den rechten Steuerungsschalter gedrückt, um in den Laufmodus zu wechseln. Halten Sie an dieser Stelle den rechten Steuerungsschalter erneut gedrückt, um zum vorherigen Geschwindigkeitsmodus zurückzukehren.
Elektronischer Gasgriff	Beschleunigen	Drehen Sie den elektronischen Gasgriff, um zu beschleunigen.
Fahrtrichtungs- anzeiger-Taste:	Ein-/Ausschalten des linken/rechten Fahrtrichtungsanzeigers	Durch Drücken der Taste leuchten die linken/rechten Blinker auf, dann blinkt der Blinker, und durch erneutes Drücken der Taste schalten Sie ihn aus.
	Notfall-Blinker ein-/ausschalten	Halten Sie die linke oder rechte Blinkertaste gedrückt, um den Notfall-Blinker ein- bzw. auszuschalten.
Hupenknopf	Hupe verwenden	Halten Sie die Hupentaste gedrückt. Die Hupe ertönt dann dauerhaft.
Klingel	Klingel verwenden	Drücken Sie die Taste, um die Klingel zu benutzen.

Anzeigetafel




Geschwindigkeitsmodi ^[1]



WALK ^[2]

Max. Geschwindigkeit
5 km/h (3,1 mph)
Unterstützungskraft, um den
Roller vorwärts zu schieben

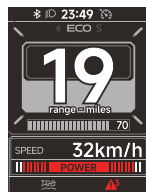

ECO

Max. Geschwindigkeit
15 km/h (9,3 mph)
Hat eine größere Reichweite



SPORT

Max. Geschwindigkeit
25 km/h (15,5 mph) (060202E)
20 km/h (12,4 mph) (060202D)
Entfaltet starke Kraft



RACE ^[3]

Max. Geschwindigkeit
25 km/h (15,5 mph) (060202E)
20 km/h (12,4 mph) (060202D)
Sorgt für ein extremes Fahrerlebnis

[1] Sie können die Höchstgeschwindigkeit des ECO-Modus, Sport-Modus über die Segway-Ninebot-App anpassen.

[2] Der Wechsel in den Laufmodus ist nur bei vollständigem Stillstand möglich, wobei Frontlicht und Rücklicht leuchten und nicht ausgeschaltet werden können.

[3] Sie können Ultra Boost im Renn-Modus aktivieren, indem Sie den rechten Steuerschalter einmal drücken. Dadurch erhalten Sie beim Drehen des Gashebels eine extreme Beschleunigungsleistung des Motors. Wenn die Energie des Ultra-Boost-Power-Bars aufgebraucht ist, wird Ultra Boost beendet. Sie können ihn auch beenden, indem Sie den rechten Steuerschalter drücken oder in einen anderen Geschwindigkeitsmodus wechseln.

Name		Symbol	Beschreibung	
Tachometer			Aktuelle Geschwindigkeit anzeigen	
Frontlicht-Modi	Abblendlichtmodus		Abblendlichtmodus ist eingeschaltet.	
	Fernlichtmodus		Der Fernlichtmodus ist aktiviert.	
	Automatischer Scheinwerfermodus		Der automatische Scheinwerfermodus ist aktiviert	Das Frontlicht wird je nach Umgebungshelligkeit ein-/ausgeschaltet. Sie können den automatischen Scheinwerfermodus über die Segway-Ninebot-App deaktivieren.
Fahrtrichtungs-anzeiger	Linker Fahrtrichtungs-anzeiger		Linker Fahrtrichtungsanzeiger ist eingeschaltet	Sie können den Fahrtrichtungsanzeiger-Ton über die Segway-Ninebot-App aktivieren/deaktivieren.
	Rechter Fahrtrichtungs-anzeiger		Rechter Fahrtrichtungsanzeiger ist eingeschaltet	
	Notfall-Blinker			Notfall-Blinker ist eingeschaltet
Bluetooth			SuperScooter ist mit der Segway-Ninebot-App verbunden	
Uhrzeit			Lokale Uhrzeit anzeigen	
Leistungs-Fortschrittsanzeige			Motorausgangsleistung	
Verbleibende Reichweite			Verbleibende Reichweite	

Name	Symbol	Beschreibung	
Tour-Distanz		Fahrstrecke der aktuellen Tour	Sie können diesen Abschnitt über die Segway-Ninebot-App als Wegmesser (ODO) einstellen.
Akkuladestand		Verbleibender Akkuladestand	
Traktionskontrollsystem (TCS, Traction Control System)		Die TCS-Funktion ist deaktiviert	Wenn sich der Roller im Renn-Modus befindet, ist TCS deaktiviert. TCS kann über die Segway-Ninebot-App ein-/ausgeschaltet werden.
Warnhinweis		SuperScooter hat Fehler	Die Fehlerinformationen und der Fehlercode werden auf der Anzeigetafel angezeigt. Anschließend wird das Warnsymbol mit der Fehlernummer auf der Anzeigetafel angezeigt. Zur Lösung können Sie auf den Abschnitt „Häufige Fehler und Lösungen“ unter „Wichtige Informationen“ zurückgreifen.
Reifendruck-Erinnerung		Reifendruckprüfungs-Erinnerung	Nachdem SuperScooter mit der Swgway-Ninebot-App verbunden wurde, leuchtet dieses Symbol alle 3 Monate auf, um den Benutzer daran zu erinnern, den Reifendruck zu überprüfen. Sie können die Reifendruck-Erinnerung über die Segway-Ninebot-App deaktivieren.

2 Technische Daten

	Artikel	Parameter	
Produktinfo	Name	Segway SuperScooter GT3	
	Modell	060202E	060202D
	L × B × H	Ca. 1375×680×1377 mm (54,1×26,8×54,2 Zoll)	
	L × B × H (eingeklappt)	Ca. 1375×680×700 mm (54,1×26,8×27,6 Zoll)	
Fahr- Anforderungen	Nettogewicht	Ca. 39,5 kg (87,1 lbs)	
	Max. Traglast	150 kg (330 lbs)	
	Empfohlenes Alter	18—60 Jahre alt	
	Erforderliche Größe	160—200 cm	
Fahrzeugleistung	Radstand	1040 mm (40,9 in)	
	Bodenfreiheit	183 mm (7,2 Zoll)	
	Fahrssystem	Heckantrieb	
	Max. Geschwindigkeit	Ca. 25 km/h (15,5 mph)	Ca. 20 km/h (12,4 mph)
	Reichweiten der Geschwindigkeitsmodi ⁽¹⁾	ECO	Ca. 95 km (59 meilen)
		SPORT	Ca. 75 km (46,6 meilen)
		RACE	Ca. 72 km (44,7 meilen)
	Max. Steigung	Ca. 30%	
	Befahrbares Terrain	Asphalt/ebener Belag; Hindernisse < 3 cm (1,2 Zoll); Lücken < 3 cm (1,2 Zoll)	
	Betriebstemperatur	-10—40°C (14 —104°F)	
Akkusatz	Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20—50°C (-4 —122°F)	
	IP-Schutzklasse	IPX6	
	Ladedauer	230 VAC/25°C: Ca. 6±0,5h 115 VAC/25°C: Ca. 7±0,5h	
	Nennspannung	46,8 V	
	Max. Ladespannung	54,6 V	
	Nennenergie	899 Wh	
	Nennkapazität	19,2 Ah	
Motor	Umgebungstemperatur beim Laden	0—45°C (32—113°F)	
	Akkumanagementsystem	Überladeschutz, Überhitzungsschutz, Tiefentladungsschutz, Kurzschluss- schutz und Überstromschutz	
	Motortyp	Hinterrad-Nabenmotor	
	Nennleistung	700 W	500 W
	Max. Leistung	2400 W	

	Artikel	Parameter
Ladegerät	Modell	NBW54D601D3D01
	Eingangsspannung	100 V - 240 Hz
	Max. Leistung	53.6 --- 3,9 A
	Nennleistung	53.6 --- 1,3 A
	Nenn-Ausgangsleistung	70 W
Reifen	Reifentyp	Selbstabdichtende schlauchlose 11-Zoll-Reifen
	Reifendruck	2,9-3,3 bar (42 - 48 psi)
	Material	Gummi
Sonstiges	Federungssystem	Vorne: Hydraulischer Zweirohr-Stoßdämpfer
		Hinten: Hydraulischer Stoßdämpfer am Hecklenker
	Bremsssystem	Vorne: Scheibenbremse
		Hinten: Scheibenbremse

[1] Reichweiten der Geschwindigkeitsmodi: Getestet während der Fahrt mit vollem Akku, 75±5 kg (165±11 lbs) Last, 25±5°C (77±9°F), bei max. Durchschnittsgeschwindigkeit jedes Geschwindigkeitsmodus auf Asphalt.

* Einige der Faktoren, die die Reichweite beeinflussen, sind Geschwindigkeit, Last, Anzahl der Starts und Stopps, Umgebungstemperatur usw.



Manuale del prodotto

EN_Contents	01
FR_Contenu	09
DE_Inhalt	17
IT_Indice	25
ES_Contenido	33
PL_Spis treści	41
NL_Inhoud	49
PT_Conteúdos	57
TR_İçindekiler	65

Indice


IT

1. Diagramma e funzioni.....	26
2. Specifiche.....	31


Prima della guida, scansionare il codice QR per scaricare l'app Segway-Ninebot e attivare il SuperScooter.

Le immagini mostrate sono puramente a scopo illustrativo. Il prodotto effettivo potrebbe essere diverso.

1 Diagramma e funzioni

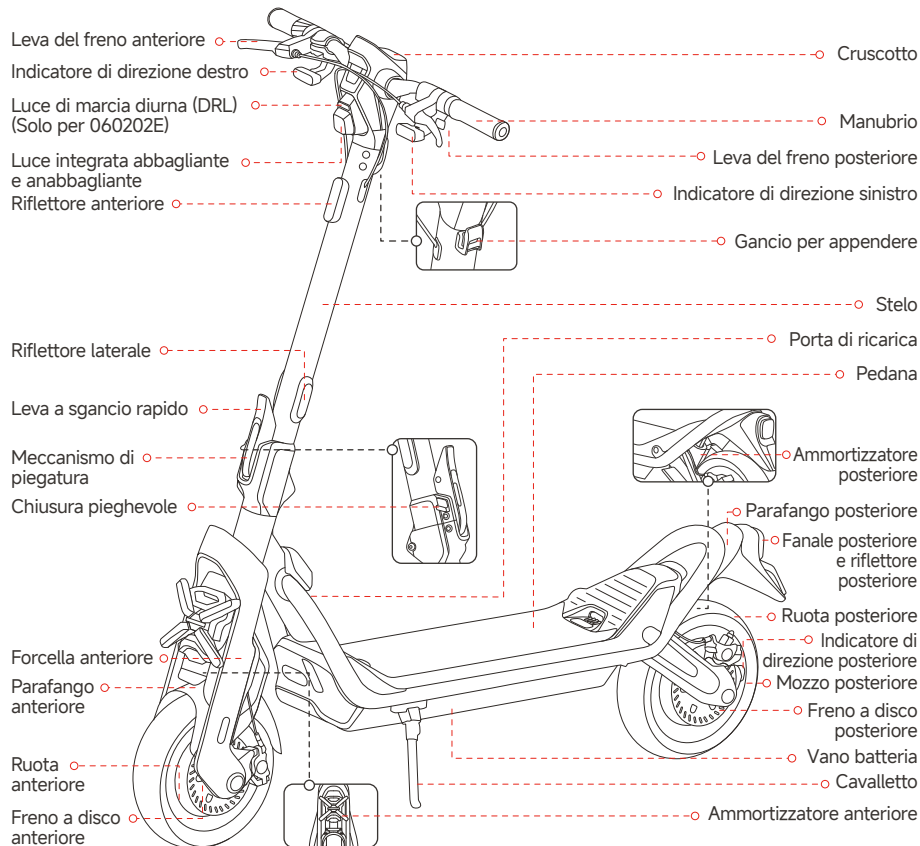


Funzioni del manubrio

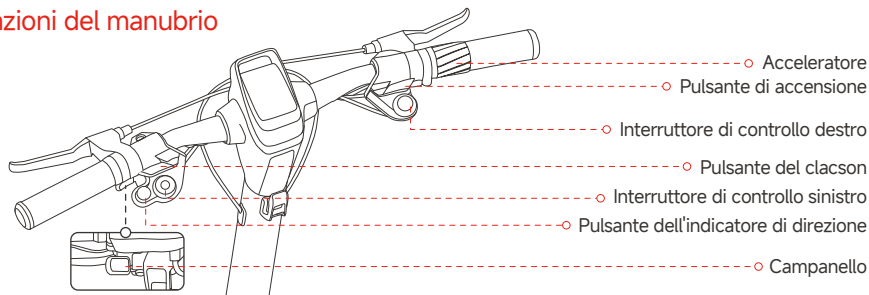

Nome	Funzione	Metodo operativo
Pulsante di accensione	Accensione/spengimento	Premere il pulsante per accendere lo scooter. Tenerlo premuto per spegnerlo.
Interruttore di controllo sinistro	Passaggio da una modalità di illuminazione all'altra	Ruotare in senso orario per passare successivamente alla modalità anabbagliante, anabbagliante, fanale anteriore automatico e disattiva. Ruotare in senso antiorario per tornare alla modalità di illuminazione precedente
	Conferma password di sblocco	Quando si abilita la funzione di blocco, premere l'interruttore di controllo sinistro per confermare ogni password inserita. Ruotare l'interruttore per controllare le password inserite.
Interruttore di controllo destro	Passaggio di modalità	Ruotare in senso orario/antiorario per passare da una modalità di velocità all'altra.
	Attivare la modalità Ultra Boost	Quando lo scooter è in modalità Corsa, premere l'interruttore di controllo destro per attivare l'Ultra Boost. Dopo l'attivazione, premerlo di nuovo o passare a un'altra modalità di velocità, eccetto la modalità CORSA, per uscire dall'Ultra Boost.
	Passare alla modalità Camminata	Quando lo scooter è completamente fermo, tenere premuto l'interruttore di controllo destro per passare alla modalità Camminata. Tenere premuto nuovamente l'interruttore di controllo destro per tornare alla modalità di velocità precedente.
Acceleratore	Accelerare	Ruotare l'acceleratore per accelerare.
Pulsante dell'indicatore di direzione	Attivare/spegnere l'indicatore di direzione sinistro/destro	Premere il pulsante per attivare il segnale destro/sinistro e farlo lampeggiare; premere nuovamente il pulsante per disattivarlo.
	Accendi/spegni lampeggianti di emergenza	Tenere premuto il pulsante dell'indicatore di direzione sinistro o destro per accendere/spegnere i lampeggianti di emergenza.
Pulsante del clacson	Utilizzare il clacson	Tenere premuto il pulsante del clacson per farlo suonare costantemente.
Campanello	Utilizzare il campanello	Premere il pulsante per utilizzare il campanello.

Cruscotto

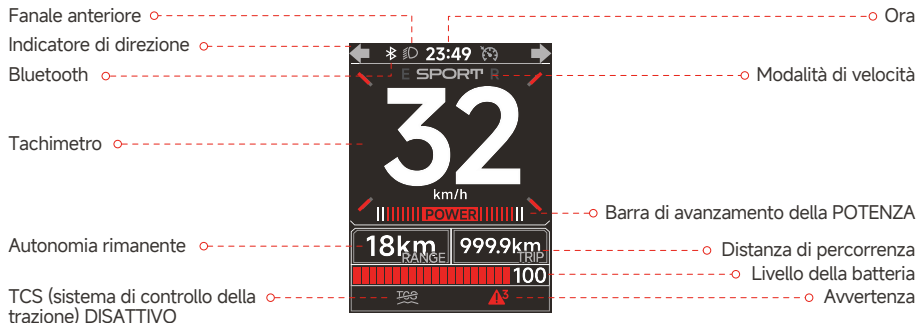


Modalità di velocità ^[1]



WALK ^[2]

Max. velocità
5 km/h (3,1 mph)
Servoassistenza per far
proseguire lo scooter

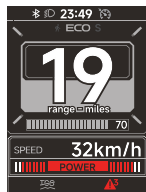

ECO

Max. velocità
15 km/h (9,3 mph)
Fornisce un raggio più ampio



SPORT³

Max. velocità
25 km/h (15,5 mph) (060202E)
20 km/h (12,4 mph) (060202D)
Rilascia una potenza incredibile



RACE ^[3]

Max. velocità
25 km/h (15,5 mph) (060202E)
20 km/h (12,4 mph) (060202D)
Fornisce un'esperienza di
guida estrema

[1] È possibile personalizzare la velocità massima della modalità ECO, della modalità Sport e della modalità Corsa tramite l'app Segway-Ninebot.

[2] È possibile accedere alla modalità Camminata solo in arresto completo, con il fanale anteriore e la luce posteriore accesi e non disattivabili.

[3] È possibile attivare l'Ultra Boost in modalità Corsa premendo una volta l'interruttore di controllo destro; quando si ruota l'acceleratore, il motore emetterà un'estrema potenza di accelerazione. Quando l'energia della barra della potenza Ultra Boost si esaurisce, l'Ultra Boost terminerà; è inoltre possibile terminarlo premendo l'interruttore di controllo destro o passando a un'altra modalità di velocità.

Nome		Simbolo	Descrizione	
Tachimetro			Visualizzazione velocità corrente	
Modalità fanale anteriore	Modalità anabbagliante		La modalità anabbagliante è attiva.	
	Modalità abbagliante		La modalità abbagliante è attiva.	
	Modalità fanale anteriore automatico		La modalità fanale anteriore automatico è abilitata	Il faro anteriore si accende/spegne in base alla luminosità ambientale. È possibile disattivare la modalità fanale anteriore automatico tramite l'app Segway-Ninebot.
Indicatore di direzione	Indicatore di direzione sinistro		L'indicatore di direzione sinistro è acceso	È possibile attivare/disattivare il suono degli indicatori di direzione tramite l'app Segway-Ninebot.
	Indicatore di direzione destro		L'indicatore di direzione destra è acceso	
	Lampeggianti di emergenza		I lampeggianti di emergenza sono accesi	
Bluetooth			Il SuperScooter è collegato all'app Segway-Ninebot	
Ora			Visualizzazione ora locale	
Barra di avanzamento della potenza			Potenza erogata dal motore	
Autonomia rimanente			Autonomia rimanente	

Nome	Simbolo	Descrizione	
Distanza di percorrenza		Distanza di percorrenza del viaggio in corso	È possibile impostare questa sezione come odografo (ODO) tramite l'app Segway-Ninebot.
Livello della batteria		Livello residuo della batteria	
TCS (sistema di controllo della trazione)		La funzione TCS è disattivata	Quando lo scooter è in modalità Corsa, la funzione TCS sarà disattivata. La funzione TCS può essere attivata/disattivata tramite l'app Segway-Ninebot.
Avvertenza		SuperScooter presenta degli errori	Le informazioni sull'errore e il codice di errore verranno visualizzati sul cruscotto, quindi anche l'icona di avviso con il numero di errore verrà visualizzata sul cruscotto. Per identificare una soluzione, è possibile consultare la sezione Errori e soluzioni comuni contenute nelle Informazioni importanti.
Promemoria pressione degli pneumatici		Promemoria di controllo pressione pneumatici	Dopo aver associato il SuperScooter all'app Segway-Ninebot, questo simbolo si accende ogni 3 mesi per ricordare all'utente di controllare la pressione degli pneumatici. È possibile disattivare il promemoria della pressione degli pneumatici tramite l'app Segway-Ninebot.

2 Specifiche

	Voci		Parametro
Informazioni sul prodotto	Nome		Segway SuperScooter GT3
	Modello		060202E 060202D
	L × P × A		Circa 1375×680×1377 mm (54,1×26,8×54,2 in)
	L × P × A (da piegato)		Circa 1375×680×700 mm (54,1×26,8×27,6 in)
	Peso netto		Circa 39,5 kg (87,1 lb)
Requisiti per la guida	Carico utile max.		150 kg (330 lb)
	Età consigliata		18—60 anni
	Altezza necessaria		160—200 cm (5,3-6,6 ft)
Prestazioni del veicolo	Passo		1040 mm (40,9 in)
	Altezza da terra		183 mm (7,2 in)
	Sistema di guida		Trazione posteriore
	Max. velocità		Circa 25 km/h (15,5 mph) Circa 20 km/h (12,4 mph)
	Autonomia delle varie modalità di velocità ¹⁾	ECO	Circa 95 km (59 mi) Circa 95 km (59 mi)
		SPORT	Circa 75 km (46,6 mi) Circa 84 km (52,2 mi)
		RACE	Circa 72 km (44,7 mi) Circa 75 km (46,6 mi)
	Max. pendenza		Circa 30%
	Terreni percorribili		Asfalto/pavimentazione piana; ostacoli < 3 cm (1,2 in); buche < 3 cm (1,2 in)
	Temperatura di esercizio		-10-40 °C (14-104 °F)
Pacco batteria	Temperatura ambiente per lo stoccaggio		-20-50 °C (-4-122 °F)
	Grado di protezione IP		IPX6
	Durata della ricarica		230 VAC/25°C: Circa 6±0,5h 115 VAC/25°C: Circa 7±0,5h
	Tensione nominale		46,8 V
	Max. tensione di ricarica		54,6 V
	Energia nominale		899 Wh
	Capacità nominale		19,2 Ah
Motore	Temperatura ambiente per la ricarica		0-45 °C (32-113 °F)
	Sistema di gestione della batteria		Protezione da sovraccarico, protezione da surriscaldamento, protezione da sovraccarico, protezione da cortocircuito e protezione da sovracorrente
	Tipo di motore		Mozzo a trazione posteriore
	Potenza nominale	700 W	500 W
	Max. potenza		2400 W

	Voci	Parametro
Caricabatterie	Modello	NBW54D601D3D01
	Tensione di ingresso	100-240 V-50-60 Hz
	Uscita max.	53,6 $\pm$ 3,9 A
	Uscita nominale	53,6 $\pm$ 1,3 A
	Potenza nominale in uscita	70 W
Pneumatici	Tipo di pneumatici	Pneumatici tubeless autosigillanti da 11 pollici
	Pressione degli pneumatici	42-48 psi
	Materiale	Gomma
Altro	Sistema di sospensione	Anteriore: Ammortizzatore idraulico a due tubi
		Posteriore: ammortizzatore idraulico a braccio posteriore
	Sistema frenante	Anteriore: freno a disco
		Posteriore: freno a disco

[1] Autonomia delle varie modalità di velocità: Testata durante la guida con batteria a piena carica, con carico di 75±5 kg (165±11 lb), a una temperatura di 25±5°C (77±9°F) e alla max. velocità media di ciascuna modalità di velocità su asfalto.

*Tra i fattori che influenzano l'autonomia figurano velocità, carico, numero di avviamenti e arresti, temperatura ambiente, ecc.



Manual del producto

EN_Contents	01
FR_Contenu	09
DE_Inhalt	17
IT_Indice	25
ES_Contenido	33
PL_Spis treści	41
NL_Inhoud	49
PT_Conteúdos	57
TR_İçindekiler	65

Contenido


ES

1. Diagrama y funciones	34
2. Especificaciones	39


El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios en el producto, publicar actualizaciones de firmware y actualizar este manual en cualquier momento.

Las imágenes que se muestran son solo para fines ilustrativos. El producto real puede variar.

1 Diagrama y funciones

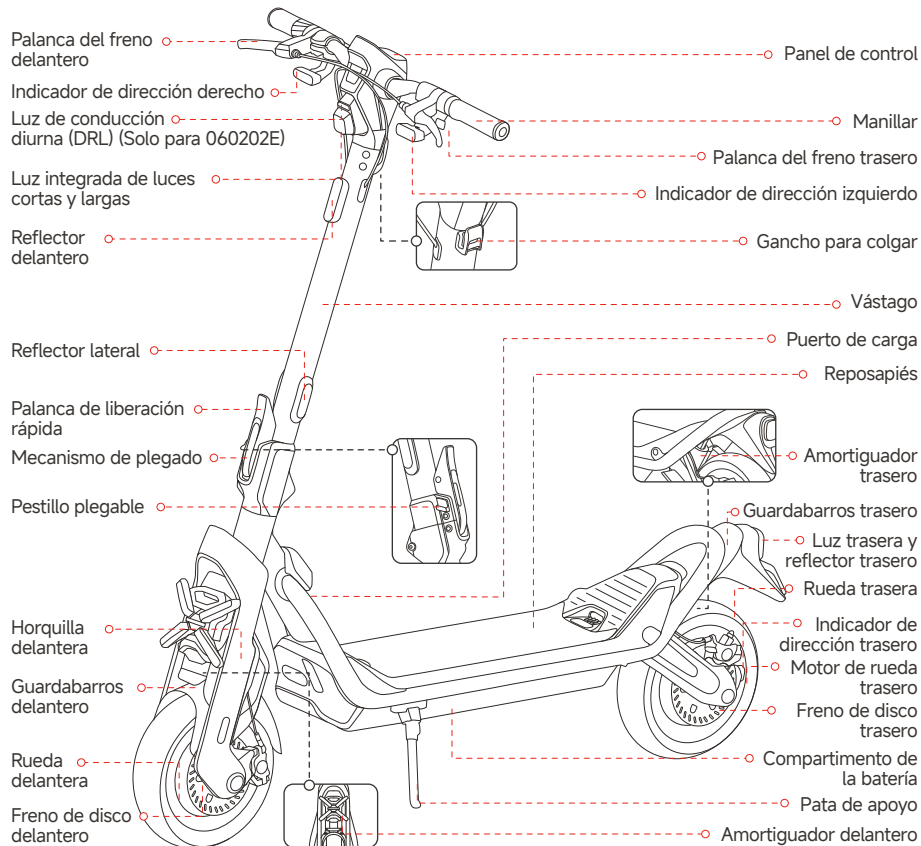


Funciones del manillar

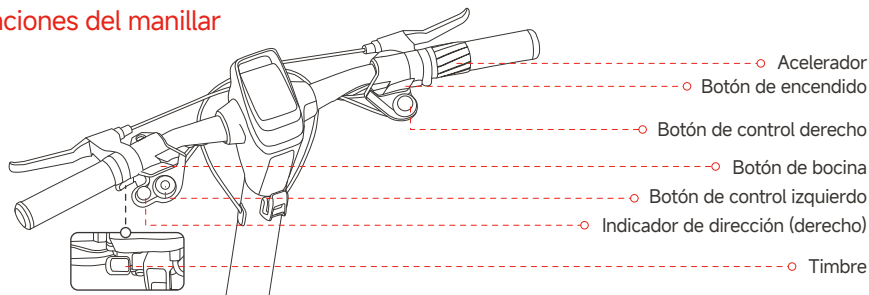

Nombre	Función	Método de funcionamiento
Botón de encendido	Encender/Apagar	Pulse el botón de encendido para encender el patinete. Manténgalo pulsado para apagarlo.
Botón de control izquierdo	Cambio del modo de luz	Gire hacia la derecha para cambiar entre el modo de luces cortas, modo de luces largas, modo de faro automático y apagado sucesivamente. Hágalo girar hacia la izquierda para volver al modo de luz anterior.
	Confirmar contraseña de desbloqueo	Cuando habilite la función de bloqueo, presione el botón de control izquierdo para confirmar la contraseña introducida. Haga girar el botón para verificar las contraseñas introducidas.
Botón de control derecho	Cambio de modo	Gire a la derecha/izquierda para cambiar entre los modos de velocidad.
	Activar el modo Ultra Boost	Cuando el patinete esté en modo de CARRERA, presione el botón de control derecho para activar el Ultra Boost. Después de la activación, presione nuevamente o cambie a otro modo de velocidad excepto el modo de CARRERA para salir del Ultra Boost.
	Cambiar al modo de paseo	Cuando el patinete esté totalmente parado, mantenga pulsado el botón de control derecho para cambiar al modo de paseo. Mantenga pulsado el botón de control derecho nuevamente para volver al modo de velocidad anterior.
Acelerador	Acelerar	Gire el acelerador para aumentar la velocidad.
Indicador de dirección (derecho)	Encienda o apague el indicador de dirección derecho/izquierdo	Pulse el botón para encender la señal izquierda/derecha. A continuación, la señal parpadea. Pulse el botón nuevamente para apagarla.
	Encender/Apagar las luces intermitentes de emergencia	Mantenga presionado el botón de señal de giro a la izquierda o a la derecha para encender/apagar las luces intermitentes de emergencia.
Botón de bocina	Usar bocina	Mantenga pulsado el botón de la bocina y la bocina sonará de forma constante.
Timbre	Use el timbre	Pulse el botón para usar el timbre.

Panel de control

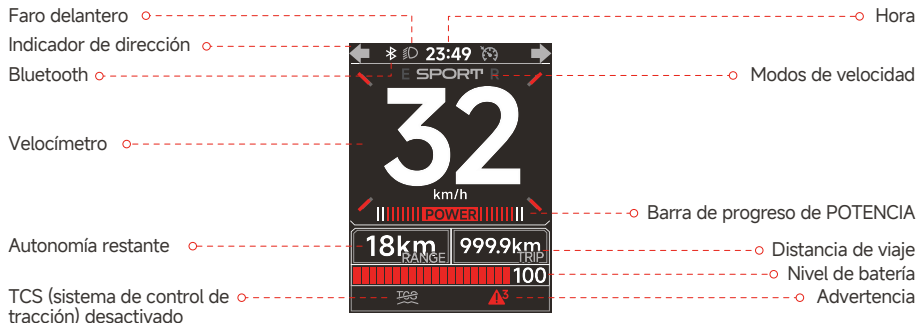


Modos de velocidad ^[1]



WALK ^[2]

Velocidad máxima
5 km/h (3,1 mph)
Potencia de asistencia
para impulsar el patinete
hacia adelante

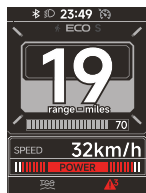

ECO

Velocidad máxima
15 km/h (9,3 mph)
Consigue una mayor
autonomía



SPORT

Velocidad máxima
25 km/h (15,5 mph) (060202E)
20 km/h (12,4 mph) (060202D)
Sal con gran potencia



RACE ^[3]

Velocidad máxima
25 km/h (15,5 mph) (060202E)
20 km/h (12,4 mph) (060202D)
Con una experiencia de
conducción extrema

^[1] Puede personalizar la velocidad máxima del modo ECO, modo DEPORTIVO y modo de CARRERA a través de la aplicación Segway-Ninebot.

^[2] Solo puede activar el modo de paseo cuando esté completamente detenido, con el faro delantero y el faro trasero encendidos, que no se podrán apagar.

^[3] Puede activar el Ultra Boost en el modo de CARRERA presionando el botón de control derecho una vez, consiguiendo una potencia de aceleración extrema del motor al girar el acelerador. Cuando se agote la energía de la barra de potencia Ultra Boost, el Ultra Boost se terminará y también puede ponerle fin presionando el botón de control derecho o cambiando a otro modo de velocidad.

Nombre		Símbolo	Descripción	
Velocímetro			Mostrar velocidad actual	
Modos de faros	Modo de luces cortas		El modo de luces cortas está activado.	
	Modo de luces largas		El modo de luces largas está activado.	
	Modo de faro automático		El modo de faro automático está habilitado	Los faros se encenderán/apagarán de acuerdo con el brillo ambiental. Puede desactivar el modo de faro automático a través de la aplicación Segway-Ninebot.
Indicador de dirección	Indicador de dirección izquierdo		Indicador de dirección izquierdo encendido	Puede activar/desactivar el sonido del indicador de dirección a través de la aplicación Segway-Ninebot.
	Indicador de dirección derecho		Indicador de dirección derecho encendido	
		Luces intermitentes de emergencia		Las luces intermitentes de emergencia están encendidas
Bluetooth			El SuperScooter está conectado a la aplicación Segway-Ninebot	
Hora			Mostrar hora local	
Barra de progreso de POTENCIA			Corriente de salida del motor	
Autonomía restante			Autonomía restante	

Nombre	Símbolo	Descripción	
Distancia de viaje		Distancia recorrida durante el viaje actual	Puede configurar esta sección como Odómetro (ODO) a través de la aplicación Segway-Ninebot.
Nivel de batería		Nivel de batería restante	
TCS (sistema de control de tracción)		La función TCS está desactivada	Cuando el patinete esté en modo de CARRERA, el TCS se desactivará. El TCS se puede activar o desactivar a través de la aplicación Segway-Ninebot.
Advertencia		El SuperScooter tiene errores	La información del error y el código de error aparecerán en el panel de control; a continuación, aparecerá el icono de advertencia con el número de error en el panel de control. Puede recurrir a la parte de Información importante llamada Fallos y soluciones habituales para obtener una solución.
Recordatorio de presión de los neumáticos		Recordatorio de control de presión de los neumáticos	Tras vincular el SuperScooter con la aplicación Segway-Ninebot, este símbolo se ilumina cada 3 meses para recordarle al usuario que debe verificar la presión de los neumáticos. Puede desactivar el recordatorio de presión de los neumáticos a través de la aplicación Segway-Ninebot.

2 Especificaciones

	Elementos		Parámetro
Información del producto	Nombre		Segway SuperScooter GT3
	Modelo		060202E 060202D
	Largo × ancho × alto*		Aprox. 1375 × 680 × 1377 mm (54,1 × 26,8 × 54,2 pulg.)
	Largo × ancho × alto (plegado)		Aprox. 1375 × 680 × 700 mm (54,1 × 26,8 × 27,6 pulg.)
	Peso neto		Aprox. 39,5 kg (87,1 lb)
Requisitos de conducción	Carga útil máxima		150 kg (330 lb)
	Edad recomendada		18—60 años
	Altura requerida		160—200 cm (5,3—6,6 pies)
Rendimiento del vehículo	Distancia entre ejes		1040 mm (40,9 pulg.)
	Distancia al suelo		183 mm (7,2 pulg.)
	Sistema de conducción		Tracción trasera
	Velocidad máxima		Aprox. 25 km/h (15,5 mph) Aprox. 20 km/h (12,4 mph)
	Alcances de modos de velocidad ⁽¹⁾	ECO	Aprox. 95 km (59 millas) Aprox. 95 km (59 millas)
		SPORT	Aprox. 75 km (46,6 millas) Aprox. 84 km (52,2 millas)
		RACE	Aprox. 72 km (44,7 millas) Aprox. 75 km (46,6 millas)
	Pendiente máxima		Aprox. 30%
	Terreno transitable		Asfalto/pavimento plano; obstáculos < 3 cm (1,2 pulgadas); huecos < 3 cm (1,2 pulgadas)
	Temperatura de funcionamiento		-10—40 °C (14 —104 °F)
	Temperatura ambiente para almacenamiento		-20—50 °C (-4 —122 °F)
	Clasificación IP		IPX6
Batería	Duración de la carga		230 VAC/25°C: Aprox. 6±0,5h 115 VAC/25°C: Aprox. 7±0,5h
	Voltaje nominal		46,8 V
	Máx. voltaje de carga		54,6 V
	Energía nominal		899 Wh
	Capacidad nominal		19,2 Ah
	Temperatura ambiente de carga		0—45 °C (32—113 °F)
	Sistema de gestión de la batería		Protección contra la sobrecarga, protección contra el sobrecalentamiento, protección contra la sobredescarga, protección contra cortocircuitos y protección contra la sobretensión

	Elementos	Parámetro	
Motor	Tipo de motor	Motor de rueda de tracción trasera	
	Corriente nominal	700 W	500 W
	Potencia máx.	2400 W	
Cargador	Modelo	NBW54D601D3D01	
	Voltaje de entrada	100—240 V—50—60 Hz	
	Rendimiento máx.	53,6 V $\approx$ 3,9 A	
	Rendimiento nominal	53,6 V $\approx$ 1,3 A	
	Corriente de salida nominal	70 W	
Neumático	Tipo de neumático	Neumáticos sin cámara autosellantes de 11 pulgadas	
	Presión de los neumáticos	42–48 psi	
	Material	Caucho	
Otros	Sistema de suspensión	Delantero: amortiguador hidráulico de doble tubo	
		Trasero: amortiguador hidráulico de brazo de cola	
	Sistema de frenos	Delantero: freno de disco	
		Trasero: freno de disco	

[1] Alcances de modos de velocidad: Probados mientras se conduce con batería llena, 75±5 kg (165±11 lb) de carga, 25±5°C (77±9°F), a la velocidad máxima de cada modo de velocidad en promedio en el pavimento.

* Algunos de los factores que afectan al rango incluyen: velocidad, carga, número de arranques y paradas, temperatura ambiente, etc.



Instrukcja obsługi

EN_Contents 01

FR_Contentu09

DE_Inhalt17

IT_Indice25

ES_Contenido33

PL_Spis treści41

NL_Inhoud49

PT_Conteúdos57

TR_İçindekiler65

Spis treści

PL


1. Schemat i funkcje 42

2. Dane techniczne..... 47


Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie, aktualizacji oprogramowania wbudowanego oraz aktualizacji niniejszej instrukcji w dowolnym momencie.

Przedstawione obrazy służą wyłącznie do celów ilustracyjnych. Rzeczywisty produkt może się różnić.

1 Schemat i funkcje

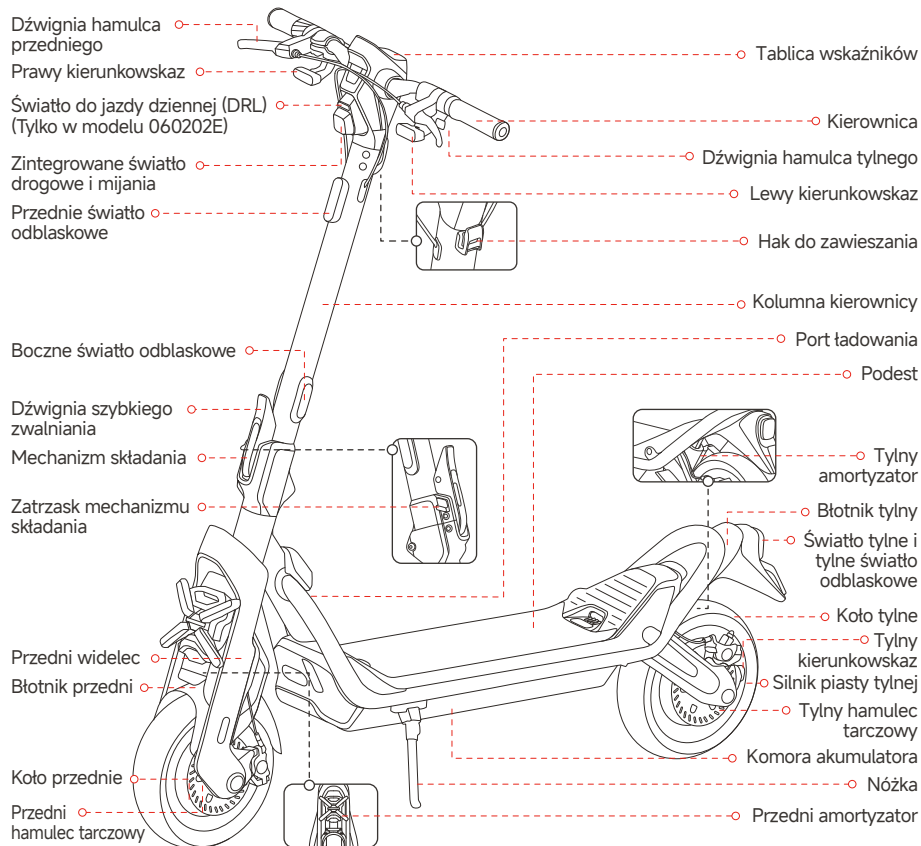

Funkcje kierownicy

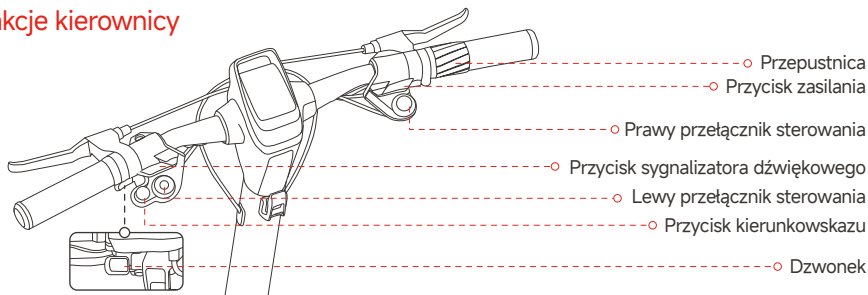


Nazwa	Funkcja	Metoda działania
Przycisk zasilania	Włączanie/wyłączanie zasilania	Naciśnij ten przycisk, aby włączyć hulajnogę. Naciśnij i przytrzymaj go, aby ją wyłączyć.
Lewy przełącznik sterowania	Przełączanie trybu świateł	Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby kolejno przełączać tryb świateł mijania, tryb świateł drogowych, tryb automatycznego światła przedniego i WYŁ. Obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby wrócić do poprzedniego trybu świateł
	Potwierdź hasło odblokowujące	Po włączeniu funkcji blokowania naciśnij lewy przełącznik sterowania, aby potwierdzić każde wprowadzone hasło. Obróć przełącznik, aby sprawdzić wprowadzone hasła.
Prawy przełącznik sterowania	Przełączanie trybu	Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara/przeciwie do ruchu wskazówek zegara, aby przełączać między trybami prędkości.
	Aktywuj tryb Ultra Boost	Gdy hulajnoga jest w trybie wyścigu, naciśnij prawy przełącznik sterowania, aby aktywować tryb Ultra Boost. Po aktywacji trybu Ultra Boost naciśnij ponownie prawy przełącznik sterowania lub przełącz na tryb prędkości inny niż tryb wyścigu, aby wyjść z trybu Ultra Boost.
	Przełącz na tryb pieszy	Po całkowitym zatrzymaniu hulajnogi naciśnij i przytrzymaj prawy przełącznik sterowania, aby wybrać tryb pieszy. Naciśnij ponownie i przytrzymaj prawy przełącznik sterowania, aby wrócić do poprzedniego trybu prędkości.
Przepustnica	Przyspiesz	Obróć przepustnicę, aby przyspieszyć.
Przycisk kierunkowskazu	Włączanie/wyłączanie lewego/prawego kierunkowskazu	Naciśnij przycisk, aby włączyć lewy/prawy kierunkowskaz. Zacznie on migać. Aby go wyłączyć, naciśnij przycisk ponownie.
	Włączanie/wyłączanie świateł awaryjnych	Naciśnij i przytrzymaj przycisk lewego lub prawego kierunkowskazu, aby włączyć/wyłączyć światła awaryjne.
Przycisk sygnalizatora dźwiękowego	Użyj sygnalizatora dźwiękowego	Naciśnij i przytrzymaj przycisk sygnalizatora dźwiękowego, a klakson emitował ciągły sygnał.
Dzwonek	Użyj dzwonka	Naciśnij ten przycisk, aby użyć dzwonka.

Tablica wskaźników



Tryby prędkości ^[1]

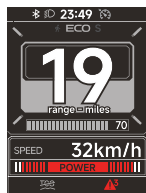

- [1] Za pomocą aplikacji Segway-Ninebot można dostosować maksymalną prędkość w trybie ECO, trybie Sport i trybie wyciągu.
 [2] Tryb pieszy można włączyć tylko po całkowitym zatrzymaniu. W tym trybie światło przednie i światło tyłne są włączone i nie można ich wyłączyć.
 [3] W trybie wyciągu można aktywować tryb Ultra Boost, naciskając jeden raz prawy przełącznik sterowania. Tryb zapewnia ekstremalną moc przyspieszenia podczas obrotu przepustnicy. Po wyczerpaniu paska energii Ultra Boost funkcja wyłącza się. Można ją również wyłączyć, naciskając prawy przełącznik sterowania lub przełączając na inny tryb prędkości.

Nazwa		Symbol	Opis	
Prędkościomierz			Wyświetl aktualną prędkość	
Tryby świateł przednich	Tryb świateł mijania		Tryb świateł mijania jest włączony.	
	Tryb świateł drogowych		Tryb świateł drogowych jest włączony.	
	Tryb automatycznego światła przedniego		Tryb automatycznego światła przedniego jest włączony	Światło przednie włącza się/wyłącza się zgodnie z jasnością otoczenia. Tryb automatycznego światła przedniego można włączyć za pomocą aplikacji Segway-Ninebot.
Kierunkowskaz	Lewy kierunkowskaz		Lewy kierunkowskaz jest włączony	Dźwięk przełącznika kierunkowskazów można włączyć/wyłączyć za pomocą aplikacji Segway-Ninebot.
	Prawy kierunkowskaz		Prawy kierunkowskaz jest włączony	
		Światła awaryjne		Światła awaryjne są włączone
Bluetooth			Hulajnoga SuperScooter jest połączona z aplikacją Segway-Ninebot	
Czas			Wyświetl czas lokalny	
Pasek postępu mocy			Moc wyjściowa silnika	
Pozostały zasięg			Pozostały zasięg	

Nazwa	Symbol	Opis	
Dystans jazdy		Dystans podczas bieżącej jazdy	Za pomocą aplikacji Segway-Ninebot można ustawić tę sekcję jako Licznik zasięgu (ODO).
Poziom naładowania akumulatora		Pozostały poziom naładowania akumulatora	
TCS (kontrola trakcji)		Funkcja TCS jest wyłączona	Gdy hulajnoga jest w trybie wyścigu, funkcja TCS zostanie wyłączona. Funkcję TCS można włączyć/wyłączyć za pomocą aplikacji Segway-Ninebot.
Ostrzeżenie		Hulajnoga SuperScooter ma błędy	Informacje o błędzie i kod błędu będą wyświetlone na tablicy wskaźników, a następnie na tablicy wskaźników podświetlona zostanie ikona ostrzeżenia z numerem błędu. Rozwiązanie można znaleźć w części Najczęstsze awarie w rozdziale Ważne informacje.
Przypomnienie o ciśnieniu w oponach		Przypomnienie o kontroli ciśnienia w oponach	Po powiązaniu hulajnogi SuperScooter z aplikacją Segway-Ninebot, ten symbol podświetla się co 3 miesiące, aby przypomnieć użytkownikowi o sprawdzeniu ciśnienia w oponach. Przypomnienie o ciśnieniu w oponach można wyłączyć za pomocą aplikacji Segway-Ninebot.

2 Dane techniczne

	Elementy		Parametr	
Informacje o produkcie	Nazwa		Segway SuperScooter GT3	
	Model		060202E	060202D
	Dł. × szer. × wys.		Ok. 1375 × 680 × 1377 mm (54,1 × 26,8 × 54,2 cala)	
	Dł. × szer. × wys. (po złożeniu)		Ok. 1375 × 680 × 700 mm (54,1 × 26,8 × 27,6 cala)	
	Masa netto		Ok. 39,5 kg (87,1 lbs)	
Wymagania dotyczące jazdy	Maks. obciążenie użyteczne		150 kg (330 lbs)	
	Zalecany wiek		18—60 lat	
	Wymagany wzrost		160—200 cm (5,3—6,6 stopy)	
Osiągi pojazdu	Rozstaw osi		1040 mm (40,9 cala)	
	Prześwit		183 mm (7,2 cala)	
	Układ napędowy		Napęd koła tylnego	
	Prędkość maks.		Okolo 25 km/h (15,5 mph)	Okolo 20 km/h (12,4 mph)
	Zasięg w poszczególnych trybach prędkości ⁽¹⁾	ECO	Okolo 95 km (59 mili)	Okolo 95 km (59 mili)
		SPORT	Okolo 75 km (46,6 mili)	Okolo 84 km (52,2 mili)
		RACE	Okolo 72 km (44,7 mili)	Okolo 75 km (46,6 mili)
	Nachylenie maks.		Okolo 30%	
	Nawierzchnia nadająca się do jeżdżenia		Nawierzchnia asfaltowa/plaska; przeszkody < 3 cm (1,2 cala); szczeliny < 3 cm (1,2 cala)	
	Temperatura robocza		-10-40°C (14-104°F)	
	Temperatura otoczenia podczas przechowywania		-20-50°C (-4-122°F)	
Stopień ochrony IP		IPX6		
Czas trwania ładowania		230 VAC/25°C: Okolo 6±0.5h 115 VAC/25°C: Okolo 7±0.5h		
Zespół akumulatora	Napięcie nominalne		46,8 V	
	Max. napięcie ładowania		54,6 V	
	Energia nominalna		899 Wh	
	Pojemność nominalna		19,2 Ah	
	Temperatura otoczenia ładowania		0-45°C (32-113°F)	
	System zarządzania akumulatorem		Zabezpieczenie przed przeładowaniem, zabezpieczenie przed przegrzaniem, zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem, zabezpieczenie przed zwarcim i zabezpieczenie przed przetężeniem	

	Elementy	Parametr
Silnik	Typ silnika	Silnik piasty napędu tylnego
	Moc nominalna	700 W
	Moc maks.	500 W
Ładowarka	Model	NBW54D601D3D01
	Napięcie wejściowe	100-240 V-50-60 Hz
	Maks. moc	53,6 V $\approx$ 3,9 A
	Moc znamionowa	53,6 V $\approx$ 1,3 A
Opona	Moc wyjściowa znamionowa	70 W
	Typ opony	11-calowe samouszczelniające opony bezdętkowe
	Ciśnienie w oponach	42-48 PSI
Inne	Materiał	Guma
	Układ zawieszenia	Przód: Dwururowy amortyzator hydrauliczny
		Tył: Amortyzator hydrauliczny z wahaczem wleczonym
	Układ hamulcowy	Przód: Hamulec tarczowy
		Tył: Hamulec tarczowy

[1] Zasięg w poszczególnych trybach prędkości: Testowany podczas jazdy z pełnym akumulatorem, z obciążeniem 75±5 kg (165±11 funtów), w temperaturze 25±5°C (77±9°F) i uśrednioną prędkością maksymalną każdego trybu prędkości na utwardzonej nawierzchni.

* Niektóre z czynników wpływających na zasięg to: prędkość, obciążenie, liczba ruszeń i zatrzymań, temperatura otoczenia itp.



Producthand leiding

EN_Contents 01

FR_Contenu09

DE_Inhalt17

IT_Indice25

ES_Contenido33

PL_Spis treści41

NL_Inhoud49

PT_Conteúdos57

TR_İçindekiler65

Inhoud

NL


1. Diagram en functies 50

2. Specificaties 55


De fabrikant behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan het product aan te brengen, firmware-updates uit te brengen en deze handleiding bij te werken.

De weergegeven foto's zijn alleen ter illustratie. Het werkelijke product kan variëren.

1 Diagram en functies

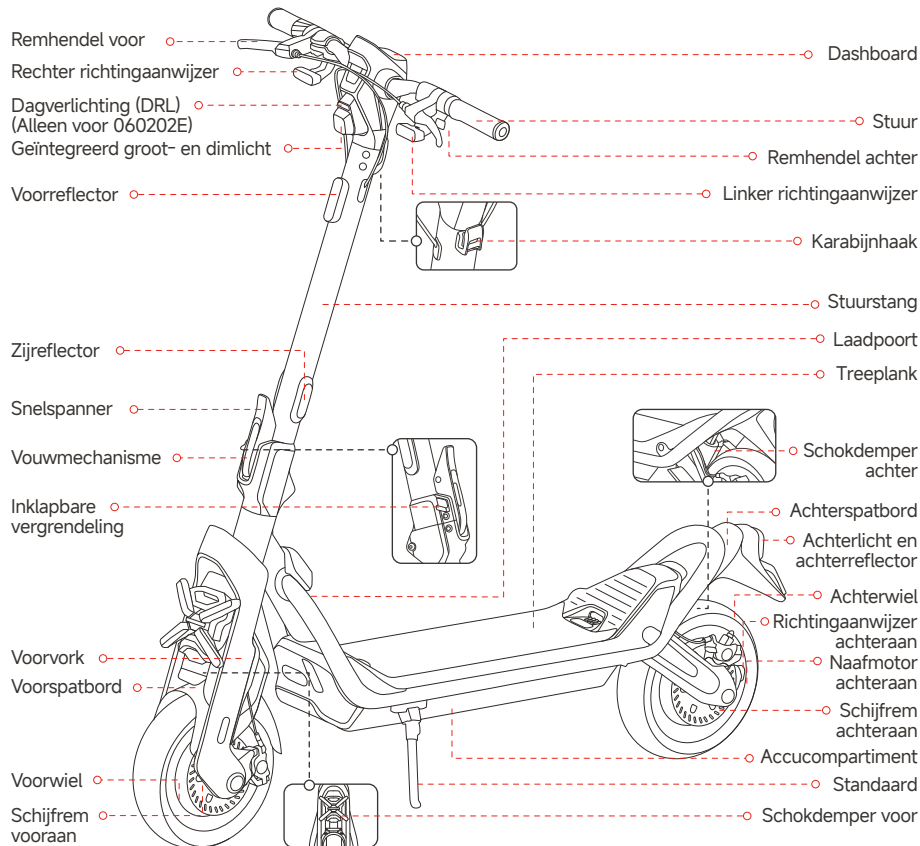

Functies van het stuur

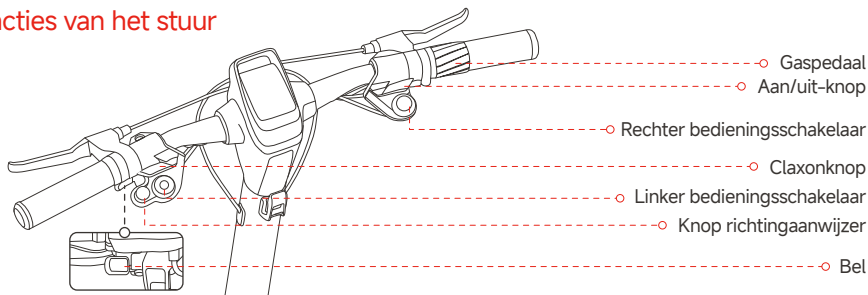

Naam	Functie	Bedieningsmethode
Aan/uit-knop	In-/uitschakelen	Druk op de aan/uit-knop om de scooter in te schakelen. Houd de knop ingedrukt om uit te schakelen.
Linker bedieningsschakelaar	Wisselen van lichtmodus	Draai in wijzerzin om achtereenvolgens over te schakelen naar de modus dimlicht, de modus grootlicht, de modus automatische koplamp en UIT te schakelen. Draai in tegenwijzerzin om terug te gaan naar de vorige lichtmodus
	Bevestig het wachtwoord voor ontgrendeling	Als de vergrendelfunctie is ingeschakeld, drukt u op de linker bedieningsschakelaar om elk ingevoerd wachtwoord te bevestigen. Draai aan de schakelaar om de ingevoerde wachtwoorden te controleren.
Rechter bedieningsschakelaar	Overschakelen van modus	Draai in wijzerzin/tegenwijzerzin om tussen snelheidsmodi te schakelen.
	Activeer de Ultra Boost-modus	Als de scooter in de racemodus staat, druk dan op de rechter bedieningsschakelaar om de Ultra Boost te activeren. Druk na activering opnieuw op of schakel over naar een andere snelheidsmodus behalve de racemodus om Ultra Boost te verlaten.
	Overschakelen naar de wandelmodus	Als de scooter volledig tot stilstand is gekomen, houdt u de rechter bedieningsschakelaar ingedrukt om over te schakelen naar de wandelmodus. Houd de rechter bedieningsschakelaar opnieuw ingedrukt om terug te gaan naar de vorige snelheidsmodus.
Gaspedaal	Versnellen	Draai aan de gashendels om te versnellen.
Knop richtingaanwijzer	De linker/rechter richtingaanwijzer in- of uitschakelen	Druk op de knop om het links/rechts-sigitaal te laten branden, waarna het signaal knippert en druk opnieuw op de knop om het uit te schakelen.
	Schakel alarmlichten in/uit	Houd de knop voor de linker of rechter richtingaanwijzer ingedrukt om de alarmlichten in of uit te schakelen.
Claxonknop	Claxon gebruiken	Houd de claxonknop ingedrukt en de claxon klinkt constant.
Bel	Bel gebruiken	Druk op de knop om de bel te gebruiken.

Dashboard




Snelheidsmodi^[1]



WALK^[2]

Max. snelheid
5 km/u (3,1 mph)
Hulpkracht om de scooter
vooruit te duwen

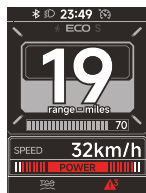

ECO

Max. snelheid
15 km/u (9,3 mph)
Heb een groter bereik



SPORT

Max. snelheid
25 km/u (15,5 mph) (060202E)
20 km/u (12,4 mph) (060202D)
Laat sterke kracht ontsnappen



RACE^[3]

Max. snelheid
25 km/u (15,5 mph) (060202E)
20 km/u (12,4 mph) (060202D)
Zorg voor extreme rijervaring

[1] U kunt de max. snelheid van de ECO-modus, de sportmodus en de racemodus aanpassen via de Segway-Ninebot-app.

[2] U kunt alleen naar de Wandelmodus overschakelen na een volledige stop, waarbij de koplamp en het achterlicht branden en niet kunnen worden uitgeschakeld.

[3] U kunt Ultra Boost in de racemodus activeren door eenmaal op de rechter bedieningsschakelaar te drukken, een extreem acceleratievermogen van de motor bij het indrukken van het gaspedaal. Wanneer de energie van de Ultra Boost Power Bar op is, wordt Ultra Boost beëindigd, en u kunt het ook beëindigen door op de rechter bedieningsschakelaar te drukken of over te schakelen naar een andere snelheidsmodus.

Naam		Symbool	Omschrijving	
Speedometer			Huidige snelheid weergeven	
Koplamp-modi	Modus dimlicht		De modus dimlicht is ingeschakeld.	
	Modus grootlicht		De modus grootlicht is ingeschakeld.	
	Modus automatische koplamp		De modus automatische koplamp is ingeschakeld	De koplamp wordt in- of uitgeschakeld in overeenkomstig de helderheid van de omgeving. U kunt de modus automatische koplamp uitschakelen via de Segway-Ninebot-app.
Richting-aanwijzer	Linker richtingaanwijzer		De linker richtingaanwijzer is aan	U kunt het geluid van de richtingaanwijzer in- of uitschakelen via de Segway-Ninebot-app.
	Rechter richtingaanwijzer		De rechter richtingaanwijzer is aan	
	Alarmlichten		De alarmlichten zijn aan	
Bluetooth			SuperScooter is verbonden met de Segway-Ninebot-app	
Tijd			Lokale tijd weergeven	
Vermogen-voortgangsbalk			Uitgangsvermogen van de motor	
Resterend bereik			Resterend bereik	

Naam	Symbool	Omschrijving	
Reisafstand		Rijafstand van de huidige reis	U kunt dit deel instellen als Odograph (ODO) via de Segway-Ninebot-app.
Accuniveau		Resterende accuniveau	
TCS (Traction Control System)		De TCS-functie is uitgeschakeld	Als de scooter in de racemodus staat, wordt TCS uitgeschakeld. TCS kan worden in- of uitgeschakeld via de Segway-Ninebot-app.
Waarschuwing		SuperScooter bevat fouten	De foutinformatie en foutcode worden op het dashboard weergegeven en vervolgens verschijnt het waarschuwingspictogram met foutnummer op het dashboard. U kunt een beroep doen op het deel Veelvoorkomende fouten en oplossingen van Belangrijke informatie voor een oplossing.
Herinnering bandenspanning		Herinnering om de bandenspanning te controleren	Nadat SuperScooter is gekoppeld aan de Segway-Ninebot-app, licht dit symbool elke 3 maanden op om de gebruiker eraan te herinneren de bandenspanning te controleren. U kunt de herinnering voor de bandenspanning uitschakelen via de Segway-Ninebot-app.

2 Specificaties

	Items		Parameter	
Informatie over het product	Naam		Segway SuperScooter GT3	
	Model		060202E	060202D
	L × B × H*		Ongeveer 1375 × 680 × 1377 mm (54,1 × 26,8 × 54,2 inch)	
	L × B × H (gevoelen)		Ongeveer 1375 × 680 × 700 mm (54,1 × 26,8 × 27,6 inch)	
Vereisten voor het rijden	Netto gewicht		Ongeveer 39,5 kg (87,1 lbs)	
	Maximaal laadvermogen		150 kg (330 lbs)	
	Aanbevolen leeftijd		18—60 jaar oud	
Voertuigprestaties	Vereiste hoogte		160—200 cm (5,3—6,6 voet)	
	Wielbasis		1040 mm (40,9 inch)	
	Bodemspeling		183 mm (7,2 inch)	
	Aandrijfsysteem		Achterwielaandrijving	
	Max. snelheid		Ongeveer 25 km/u (15,5 mph)	Ongeveer 20 km/u (12,4 mph)
	Bereiken van snelheidsmodi ⁽¹⁾	ECO	Ongeveer 95 km (59 mijl)	Ongeveer 95 km (59 mijl)
		SPORT	Ongeveer 75 km (46,6 mijl)	Ongeveer 84 km (52,2 mijl)
		RACE	Ongeveer 72 km (44,7 mijl)	Ongeveer 75 km (46,6 mijl)
	Max. hellingshoek		Ongeveer 30%	
	Overrijdbaar terrein		Asfalt/vlakke bestrating; obstakels < 3 cm (1,2 in); openingen < 3 cm (1,2 in)	
	Bedrijfstemperatuur		-10—40°C (14 —104°F)	
	Omgevingstemperatuur voor opslag		-20—50°C (-4 —122°F)	
Accu	IP-klasse		IPX6	
	Duur van het opladen		230 VAC/25°C: Ongeveer 6±0,5h 115 VAC/25°C: Ongeveer 7±0,5h	
	Nominale spanning		46,8 V	
	Max. laadspanning		54,6 V	
	Nominale energie		899 Wh	
	Nominale capaciteit		19,2 Ah	
Motor	Omgevingstemperatuur bij opladen		0—45°C (32—113°F)	
	Accubeheersysteem		Overbelastingsbeveiliging, bescherming tegen oververhitting, bescherming tegen overontlading, kortsluitbeveiliging en overstroombeveiliging	
	Motortype		Naafmotor met achteraandrijving	
Motor	Nominiaal vermogen		700 W	500 W
	Max. vermogen		2400 W	

	Items	Parameter
Lader	Model	NBW54D601D3D01
	Ingangsspanning	100—240 V-50—60 Hz
	Max. uitgang	53,6 V $\approx$ 3,9 A
	Nominale uitgang	53,6 V $\approx$ 1,3 A
	Nominaal uitgangsvermogen	70 W
Band	Type band	11-inch Zelfdichtende tubeless banden
	Bandenspanning	42—48 psi
	Materiaal	Rubber
Overige	Ophanging	Vooraan: Hydraulische schokdemper met twee buizen
		Achteraan: Hydraulische schokdemper voor de achterarm
	Remsysteem	Vooraan: Schijfrem
		Achteraan: Schijfrem

[1] Bereiken van snelheidsmodi: Bereiken van snelheidsmodi: getest tijdens het rijden met een volle accu, 75±5 kg (165±11 lbs) lading, 25±5°C (77±9°F), bij de maximale snelheid van elke snelheidsmodus op gemiddeld wegdek.

* Enkele factoren die het bereik beïnvloeden zijn: snelheid, aantal starts en stops, omgevingstemperatuur, enz.



Manual do produto

EN_Contents 01

FR_Contentu09

DE_Inhalt17

IT_Indice25

ES_Contenido33

PL_Spis treści41

NL_Inhoud49

PT_Conteúdos57

TR_İçindekiler65

Conteúdos

PT


1. Diagrama e funções58

2. Especificações.....63


O fabricante reserva-se o direito de fazer alterações no produto, lançar atualizações de firmware e atualizar este manual a qualquer momento.

As imagens apresentadas são meramente ilustrativas. O produto real pode variar.

1 Diagrama e funções

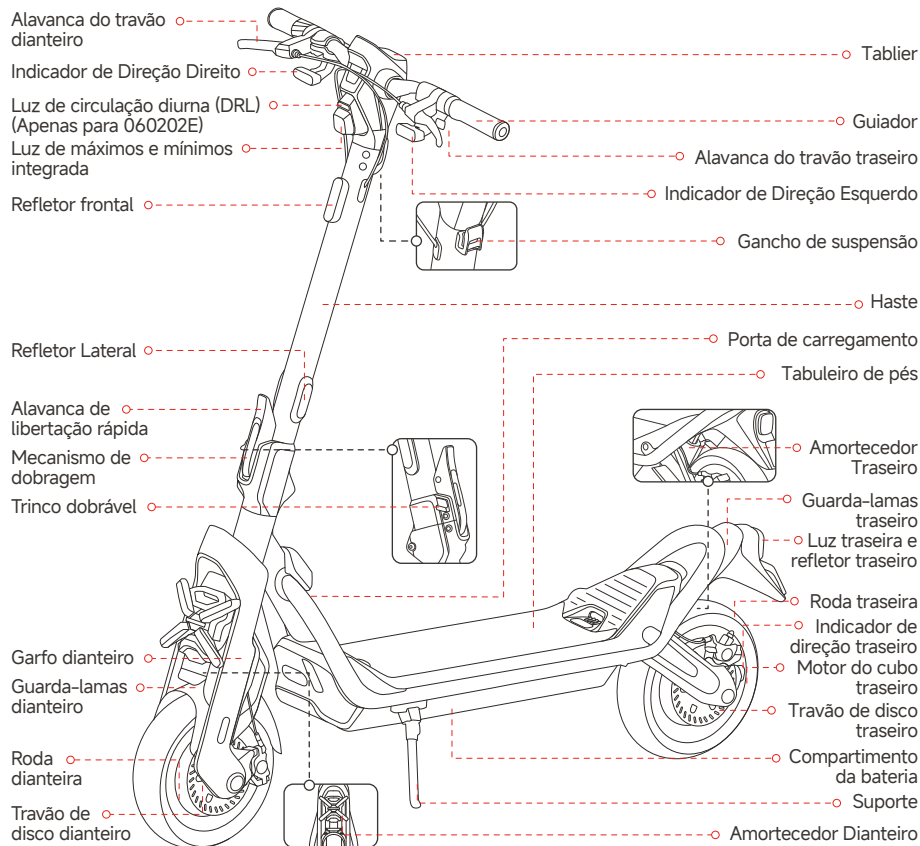

Funções do guiador

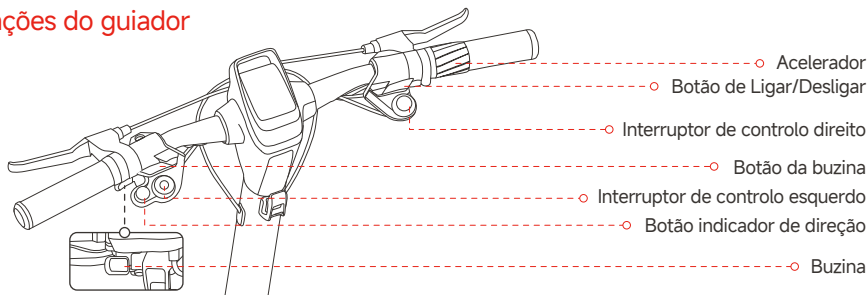

Nome	Função	Método de funcionamento
Botão de Ligar/Desligar	Ligar/desligar	Prima o botão de alimentação para ligar a scooter. Prima e mantenha premido para a desligar.
Interruptor de controlo esquerdo	Comutação do modo de iluminação	Rode no sentido dos ponteiros do relógio para mudar sucessivamente o modo de mínimos, o modo de máximos, o modo de farol automático e DESLIGADO. Rodar no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para voltar ao modo de luz anterior
	Confirmar a palavra-passe de desbloqueio	Quando ativar a função de bloqueio, prima o interruptor de comando esquerdo para confirmar cada palavra-passe introduzida. Rodar o interruptor para verificar as palavras-passe introduzidas.
Interruptor de controlo direito	Mudança de modo	Rodar no sentido dos ponteiros do relógio/anti-horário para alternar entre os modos de velocidade.
	Ativar o modo Ultra Boost	Quando a scooter está no modo de corrida, pressiona o Interruptor de Controlo Direito para ativar o Ultra Boost. Após a ativação, prima novamente ou mude para outro modo de velocidade, exceto o modo de corrida, para sair do Ultra Boost.
	Mudar para o modo de caminhada	Quando a scooter estiver completamente parada, prima e mantenha premido o Interruptor de Controlo Direito para mudar para o Modo de Caminhada. Prima e mantenha premido o interruptor de controlo direito novamente para voltar ao modo de velocidade anterior.
Acelerador	Acelerar	Rodar o acelerador para acelerar.
Botão indicador de direção	Ligar/desligar o indicador de direção esquerda/direita	Pressione o botão para acender o sinal esquerdo/direito, então o sinal pisca e pressione o botão novamente para desligá-lo.
	Ligar/desligar os piscas de emergência	Prima e mantenha premido o botão do pisca-pisca esquerdo ou direito para ligar/desligar os piscas de emergência.
Botão da buzina	Utilizar buzina	Prima e mantenha premido o botão da buzina e a buzina tocará constantemente.
Buzina	Utilizar campainha	Prima o botão para utilizar a campainha.

Tablier




Modos de velocidade^[1]



WALK^[2]

Velocidade máxima
5 km/h (3,1 mph)
Potência auxiliar para empurrar
a scooter para a frente

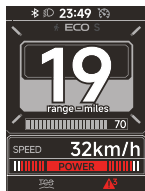

ECO

Velocidade máxima
15 km/h (9,3 mph)
Ter um maior alcance



SPORT

Velocidade máxima
25 km/h (15,5 mph) (060202E)
20 km/h (12,4 mph) (060202D)
Explosão de energia forte



RACE^[3]

Velocidade máxima
25 km/u (15,5 mph) (060202E)
20 km/u (12,4 mph) (060202D)
Proporcionar uma experiência de
condução extrema

[1] Pode personalizar a velocidade máxima do modo ECO, do modo desportivo e do modo Race através da aplicação Segway-Ninebot.

[2] Só é possível entrar no modo de caminhada numa paragem completa, com o farol e a luz traseira acesos e sem poderem ser desligados.

[3] Pode ativar o Ultra Boost no modo de corrida premindo uma vez o interruptor de controlo direito, uma potência de aceleração extrema do motor ao rodar o acelerador. Quando a energia da barra de energia Ultra Boost se esgotar, o Ultra Boost termina, e também podes terminá-lo premindo o interruptor de controlo direito ou mudando para outro modo de velocidade.

Nome		Símbolo	Descrição	
Velocímetro			Mostrar a velocidade atual	
Modos dos faróis	Modo de mínimos		O modo de mínimos está ativado.	
	Modo de máximos		O modo de máximos está ativado.	
	Modo de farol automático		O modo de farol automático está ativado	O farol liga-se/desliga-se de acordo com a luminosidade ambiente. Pode desativar o modo de farol automático através da aplicação Segway-Ninebot.
Indicador de Direção	Indicador de Direção Esquerdo		O indicador de direção esquerda está ligado	Pode ativar/desativar o som do indicador de direção através da aplicação Segway-Ninebot.
	Indicador de Direção Direito		O indicador de direção direita está ligado	
	Piscas de emergência		Os piscas de emergência estão ligados	
Bluetooth			A SuperScooter está ligada à aplicação Segway-Ninebot	
Tempo			Mostrar a hora local	
Barra de progresso de energia			Potência de saída do motor	
Alcance restante			Alcance restante	

Nome	Símbolo	Descrição	
Distância da viagem		Distância de viagem da viagem atual	É possível definir esta secção como Odograph (ODO) através da aplicação Segway-Ninebot.
Nível de bateria		Nível restante da bateria	
Sistema de controlo de tração (TCS)		A função TCS está desativada	Quando a scooter está no Modo de Corrida, o TCS é desativado. O TCS pode ser ativado/desativado através da aplicação Segway-Ninebot.
Aviso		A SuperScooter tem erros	A informação de erro e o código de erro são apresentados no tablier e, em seguida, o ícone de aviso com o número de erro é apresentado no tablier. Para obter uma solução, pode recorrer à secção «Falhas comuns e soluções» das Informações importantes.
Lembrete de pressão dos pneus		Lembrete de verificação da pressão dos pneus	Depois de ligar a SuperScooter à aplicação Swgway-Ninebot, este símbolo acende-se a cada 3 meses para lembrar o utilizador de verificar a pressão dos pneus. Pode desativar o lembrete da pressão dos pneus através da aplicação Segway-Ninebot.

2 Especificações

	Ítems		Parâmetro	
Informações sobre o produto	Nome		Segway SuperScooter GT3	
	Modelo		060202E	060202D
	C × L × A		Aprox. 1375×680×1377 mm (54,1×26,8×54,2 pol.)	
	C × L × A (dobrado)		Aprox. 1375×680×700 mm (54,1×26,8×27,6 pol.)	
	Peso líquido		Aprox. 39,5 kg (87,1 libras)	
Requisitos de condução	Máx. Carga útil		150 kg (330 libras)	
	Idade recomendada		18—60 anos de idade	
	Altura Necessária		160–200 cm (5,3–6,6 pés)	
Desempenho do veículo	Distância entre eixos		1040 mm (40,9 pol.)	
	Distância ao solo		183 mm (7,2 pol.)	
	Sistema de acionamento		Tração às rodas traseiras	
	Velocidade máxima		Aproximadamente. 25 km/h (15,5 mph)	Aproximadamente. 20 km/h (12,4 mph)
	Alcance de Modos de Velocidade ⁽¹⁾	ECO	Aprox. 95 km (59 milhas)	Aprox. 95 km (59 milhas)
		SPORT	Aprox. 75 km (46,6 milhas)	Aprox. 84 km (52,2 milhas)
		RACE	Aprox. 72 km (44,7 milhas)	Aprox. 75 km (46,6 milhas)
	Inclinação máxima		Aproximadamente. 30%	
	Terreno Atravessável		Asfalto/pavimento plano; obstáculos < 3 cm (1,2 pol.); intervalos < 3 cm (1,2 pol.)	
	Temperatura de operação		-10-40°C (14 -104°F)	
Bateria	Temperatura ambiente para armazenamento		-20-50°C (-4 -122°F)	
	Classificação IP		IPX6	
	Duração do carregamento		230 VAC/25°C: Aprox. 6±0.5h 115 VAC/25°C: Aprox. 7±0.5h	
	Voltagem nominal		46,8 V	
	Máx. Tensão de carregamento		54,6 V	
	Energia Nominal		899 Wh	
Motor	Capacidade nominal		19,2 Ah	
	Temperatura ambiente de carregamento		0—45°C (32—113°F)	
	Sistema de gestão de bateria		Proteção contra sobrecarga, proteção contra sobreaquecimento, proteção contra descarga excessiva, proteção contra curto-circuito e proteção contra sobrecorrente	
	Tipo de motor		Motor de cubo de tração traseira	
Motor	Potência Nominal		700 W	500 W
	Potência Máxima		2400 W	

	Itens	Parâmetro
Carregador	Modelo	NBW54D601D3D01
	Tensão de entrada	100—240 V-50—60 Hz
	Máximo de Saída	53,6 V $\approx$ 3,9 A
	Saída nominal	53,6 V $\approx$ 1,3 A
	Potência nominal de saída	70 W
Pneu	Tipo de pneu	Pneu auto-vedante sem câmara de ar de 11 polegadas
	Pressão do pneu	2,90 a 3,31 bar (42 a 48 psi)
	Material	Borracha
Outros	Sistema de suspensão	Frente: Amortecedor hidráulico de tubo duplo
		Trás: Amortecedor hidráulico do braço de cauda
	Sistema de travagem	Frente: Travão de disco
		Trás: Travão de disco

[1] Alcance de Modos de Velocidade: Testadas enquanto se viaja com uma bateria carregada por completo, 75 kg $\pm$ 5 kg (165 $\pm$ 11 lbs) de carga, 25 $\pm$ 5°C (77 $\pm$ 9°F), à velocidade máxima de cada modo de velocidade em média no pavimento.

* Alguns dos fatores que afetam a gama incluem velocidade, carga, número de arranques e paragens, temperatura ambiente, etc.



Ürün kılavuzu

EN_Contents	01
FR_Contenu	09
DE_Inhalt	17
IT_Indice	25
ES_Contenido	33
PL_Spis treści	41
NL_Inhoud	49
PT_Conteúdos	57
TR_İçindekiler	65

İçindekiler


TR

1. Şema ve İşlevler.....	66
2. Teknik Özellikler.....	71


Üretici istediği zaman üründe değişiklik yapma, ürün yazılımı güncellemeleri yayınlama ve bu kılavuzu güncelleme hakkını saklı tutar.

Gösterilen resimler yalnızca açıklama amaçlıdır. Gerçek ürün farklı olabilir.

1 Şema ve İşlevler

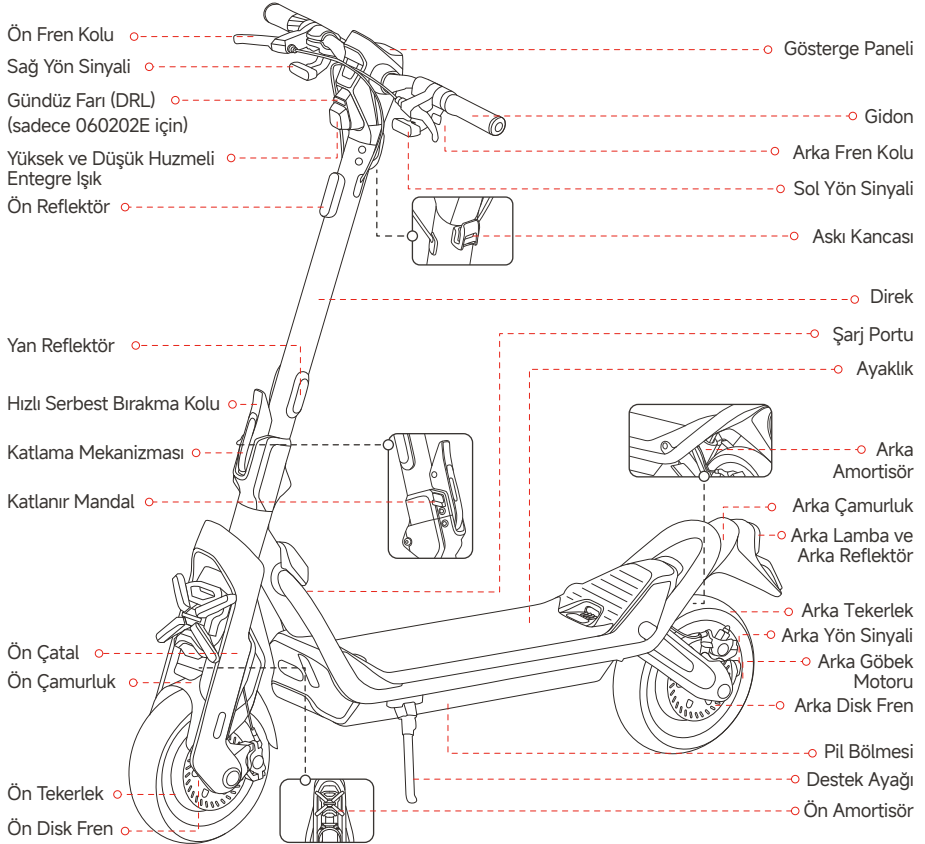

Gidon İşlevleri

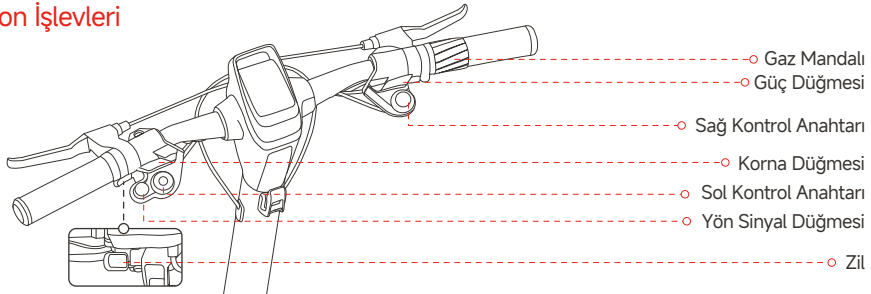

Ad	İşlev	Çalışma Yöntemi
Güç Düğmesi	Gücü açma/kapatma	Scooter'ı çalıştırmak için Güç Düğmesine basın. Kapatmak için basılı tutun.
Sol Kontrol Anahtarı	Far modunu değiştirme	Kısa Far Modu, Uzun Far Modu, Otomatik Far Modu ve KAPALI arasında geçiş yapmak için anahtarı saat yönünde çevirin. Önceki far moduna geri dönmek için anahtarı saat yönünün tersinde çevirin.
	Kilit açma şifresini onaylayın	Kilitleme işlevini etkinleştirdiğinizde, girilen her şifre karakterini onaylamak için Sol Kontrol Anahtarına basın. Girilen şifreleri kontrol etmek için anahtarı çevirin.
Sağ Kontrol Anahtarı	Mod değiştirme	Hız modları arasında geçiş yapmak için anahtarı saat yönünde/saat yönünün tersinde çevirin.
	Ultra Boost Modunu Etkinleştirme	Scooter Yanış modundayken Ultra Boost'u etkinleştirmek için Sağ Kontrol Anahtarına basın. Etkinleştirdikten sonra Ultra Boost'tan çıkmak için tekrar aynı anahtara basın veya YARIŞ Modu dışında başka bir hız moduna geçin.
	Yürüme Moduna Geç	Scooter tamamen durduğunda, Yürüme Moduna geçmek için Sağ Kontrol Anahtarını basılı tutun. Önceki hız moduna geri dönmek için Sağ Kontrol Anahtarını tekrar basılı tutun.
Gaz Mandalı	Hızlanma	Hızlanmak için gaz mandalını çevirin.
Yön Sinyal Düğmesi	Sol/sağ yön sinyalinin açma/kapatma	Sola/sağa sinyal vermek için düğmeye basın, ardından sinyal ışığı yanıp söner, kapatmak için ise düğmeye tekrar basın.
	Acil durum flaşörlerini açma/kapatma	Acil durum flaşörlerini açmak/kapatmak için sol veya sağ dönüş sinyali düğmesini basılı tutun.
Korna Düğmesi	Kornayı kullanma	Korna düğmesini basılı tutun; korna duraksamadan çalacaktır.
Zil	Zili kullanma	Zili kullanmak için düğmeye basın.

Gösterge Paneli




Hız Modları^[1]



WALK^[2]

Maks. Hız
5 km/sa (3,1 mil/sa)
Scooter'ın üstün gücünü
açığa çıkarın

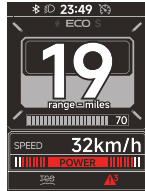

ECO

Maks. Hız
15 km/sa (9,3 mil/sa)
Daha uzun menzilin keyfini
çıkartın



SPORT

Maks. Hız
25 km/sa (15,5 mil/sa) (060202E)
20 km/sa (12,4 mil/sa) (060202D)
Güçü hissedin



RACE^[3]

Maks. Hız
25 km/sa (15,5 mil/sa) (060202E)
20 km/sa (12,4 mil/sa) (060202D)
Ekstrem bir sürüş deneyimi
yaşayın

[1] Segway-Ninebot Uygulaması aracılığıyla EKO Modu, Spor Modu ve Yanış Modunun maksimum hızını özelleştirebilirsiniz.

[2] Yürüme Moduna ancak tamamen durduğunuzda, farlar ve arka lamba yanarken ve kapatılmazken girebilirsiniz.

[3] Yanış Modundayken Sağ Kontrol Anahtarına bir kez basarak Ultra Boost'u etkinleştirdikten sonra gaz mandalını çevirdiğinizde motordan çok güçlü bir hızlanma sağlanır. Ultra Boost desteği, Ultra Boost Güç Çubuğunun enerjisi bittiğinde ya da Sağ Kontrol Anahtarına bastığınızda veya başka bir hız moduna geçtiğinizde sonlandırılır.

Ad		Sembol	Açıklama	
Hız göstergesi			Mevcut hızı göster	
Far Modları	Kısa Far Modu		Kısa Far Modu açık.	
	Uzun Far Modu		Uzun Far Modu açık.	
	Otomatik Far Modu		Otomatik Far Modu etkin	Far, ortam parlaklığına göre açılıp kapanacaktır. Otomatik Far Modunu Segway-Ninebot Uygulaması aracılığıyla devre dışı bırakabilirsiniz.
Yön Sinyali	Sol yön sinyali		Sol yön sinyali açık	Segway-Ninebot Uygulaması aracılığıyla yön sinyali sesini etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz.
	Sağ yön sinyali		Sağ yön sinyali açık	
	Acil Durum Flaşörleri		Acil durum flaşörleri açık	
Bluetooth			SuperScooter, Segway-Ninebot Uygulamasına bağlı	
Zaman			Yerel saati göster	
Güç İlerleme Çubuğu			Motor çıkış gücü	
Kalan Menzil			Kalan menzil	

Ad	Sembol	Açıklama	
Yolculuk Mesafesi		Mevcut yolculuğun sürüş mesafesi	Bu bölümü Segway-Ninebot Uygulaması üzerinden Odograph (ODO) olarak ayarlayabilirsiniz.
Pil Seviyesi		Kalan pil seviyesi	
TCS (Çekiş Kontrol Sistemi)		TCS özelliği kapalı	Scooter Yarış Modundayken TCS devre dışı bırakılacaktır. TCS, Segway-Ninebot Uygulaması aracılığıyla açılıp kapatılabilir.
Uyan		SuperScooter'da hatalar var	Gösterge panelinde önce hata bilgisi ve hata kodunu, ardından da hata numarasını içeren bir Uyan simgesi görüntülenecektir. Çözüm için Önemli Bilgiler bölümündeki Genel Arızalar ve Çözümler kısmına başvurabilirsiniz.
Lastik Basıncı Hatırlatıcısı		Lastik basıncı kontrolü hatırlatıcısı	SuperScooter ile Segway-Ninebot Uygulaması bağlantısı kurulduktan sonra kullanıcıya lastik basıncını kontrol etmesini hatırlatmak için bu sembol her 3 ayda bir yanar. Lastik Basıncı Hatırlatıcısını Segway-Ninebot Uygulaması aracılığıyla devre dışı bırakabilirsiniz.

2 Teknik Özellikler

	Öğeler	Parametre
Ürün Bilgisi	Ad	Segway SuperScooter GT3
	Model	060202E
	U × G × Y	Yaklaşık 1375×680×1377 mm (54,1×26,8×54,2 inç)
	U × G × Y (kattlanmış)	Yaklaşık 1375×680×700 mm (54,1×26,8×27,6 inç)
	Net Ağırlık	Yaklaşık 39,5 kg (87,1 lbs)
Sürüş Gereksinimleri	Maks. Yük	150 kg (330 lbs)
	Önerilen Yaş	18—60 yaşında
	Gerekli Boy	160—200 cm (5,3—6,6 ft)
Araç Performansı	Dingil açıklığı	1040 mm (40,9 inç)
	Yerden Yükseklik	183 mm (7,2 inç)
	Sürüş Sistemi	Arka tekerlekten çekişli
	Maks. Hız	Yaklaşık 25 km/sa (15,5 mil/sa)
	Hız Modlarının Seyir Süresi ⁽¹⁾	ECO
		SPORT
		RACE
	Maks. Eğim	Yaklaşık 30%
	Geçilebilir Arazi	Asfalt/düz kaldırım; < 3 cm (1,2 inç) engeller; boşluklar < 3 cm (1,2 inç)
	Çalışma Sıcaklığı	-10—40°C (14 —104°F)
Pil Paketi	Depolama İçin Ortam Sıcaklığı	-20—50°C (-4 —122°F)
	IP Derecelendirmesi	IPX6
	Şarj Süresi	230 VAC/25°C: Yaklaşık 6±0,5h 115 VAC/25°C: Yaklaşık 7±0,5h
	Nominal Voltaj	46,8 V
	Maks. Şarj Voltajı	54,6 V
	Nominal Enerji	899 Wh
Motor	Nominal Kapasite	19,2 Ah
	Şarj Ortam Sıcaklığı	0—45°C (32—113°F)
	Pil Yönetim Sistemi	Aşırı Şarj Koruması, Aşırı Isınma Koruması, Aşırı Deşarj Koruması, Kısa Devre Koruması ve Aşırı Akım Koruması
	Motor Tipi	Arka Tahrikli Göbek Motoru
	Nominal Güç	700 W
	Maks. Güç	2400 W

	Öğeler	Parametre
Şarj Cihazı	Model	NBW54D601D3D01
	Giriş Voltajı	100—240 V-50—60 Hz
	Maks. Çıkış	53,6 V --- 3,9 A
	Nominal Çıkış	53,6 V --- 1,3 A
	Nominal Çıkış Gücü	70 W
Lastik	Lastik Tipi	11 inç Kendinden Sızdırmaz İç Lastiksiz Lastikler
	Lastik Basıncı	42—48 psi
	Malzeme	Kauçuk
Diğer	Süspansiyon Sistemi	Ön: Çift Borulu Hidrolik Amortisör
		Arka: Bağlantı Kolu Hidrolik Amortisörü
	Fren Sistemi	Ön: Disk fren
		Arka: Disk fren

[1] Hız Modlarının Seyir Süresi: Tam dolu pil, 75±5 kg (165±11 lbs) yük, 25±5°C (77±9°F) sıcaklık koşulunda ortalama olarak her hız modunun maksimum hızında kaldırırmda sürüş sırasında test edilmiştir.

* Menzili etkileyen faktörlerden bazıları hız, bağlama ve durma sayısı, ortam sıcaklığı vb.



Raccolta Carta

CE.0-A XXXX