

SEGWAY

ninebot **MAX G3**

User Manual

EN_Contents

Welcome	04
Packing List	06
Diagram	07
Assembly	11
Activation	13
App Features	14
Apple Find My network	19
Charging	22
How to Ride	23
Warnings	26
Folding, Carrying and Unfolding	29
Inflate the Tires	32
Specifications	33
Appendix: Phone Holder Installation	35

—
EN
—
03
—

EN_Contents	03
FR_Catalogue	39
DE_Inhaltsverzeichnis	75
IT_Sommario	111
ES_Contenido	147
PL_Spis treści	183
NL_Inhoudsopgave	219
PT_Índice	255

Welcome

Thanks for choosing the Segway
eKickScooter Ninebot MAX G3 series
product!



Installation
Video




Segway Mobility
App

Always wear a helmet, elbow pads and knee
pads when riding.

WARNING: The Segway Mobility App
contains additional and/or supplemental
warnings and instructions for the safe use of
the eKickScooter. It also provides guidance
on certain functions or updates that are
not included in this user manual as of its
publication date. Such information and/or
notice is part of the user materials that an
user shall know and learn.

The pictures shown are for illustration
purposes only. The actual product or app
interface may vary.

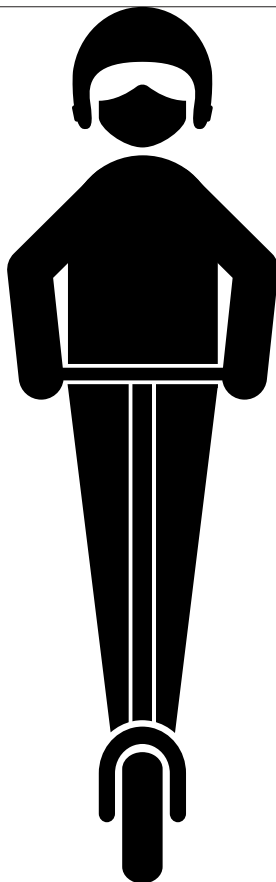


16—55 years
160 cm+
(5'3"+)



Packing List

Note: Please keep the original packaging for at least 15 days!

● MAX G3

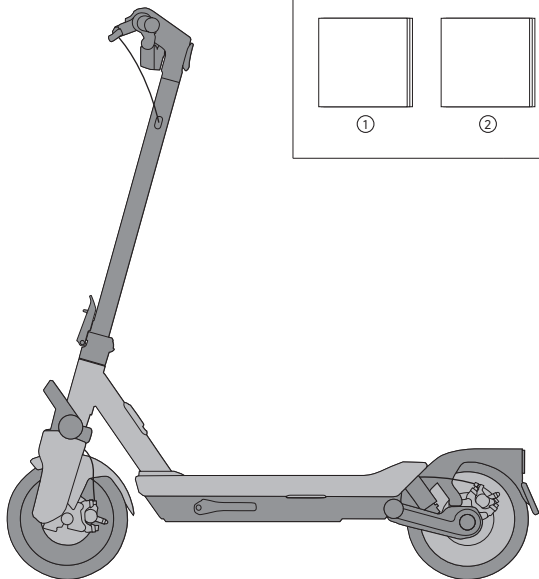

● Product Instructions

- ① User Manual × 1
- ② Important Information × 1



①



②

● Accessories

- ① AC Cable × 1
- ② M6 Screw × 5
- ③ M4 Screw × 2
- ④ 2.5 mm (3/32") Allen Wrench × 1
- ⑤ 3 mm (7/64") Allen Wrench × 1
- ⑥ 4 mm (5/32") Allen Wrench × 1
- ⑦ 5 mm (3/16") Allen Wrench × 1
- ⑧ Valve Stem Extension × 1
- ⑨ License Plate Holder × 1



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦






⑧



⑨


Diagram

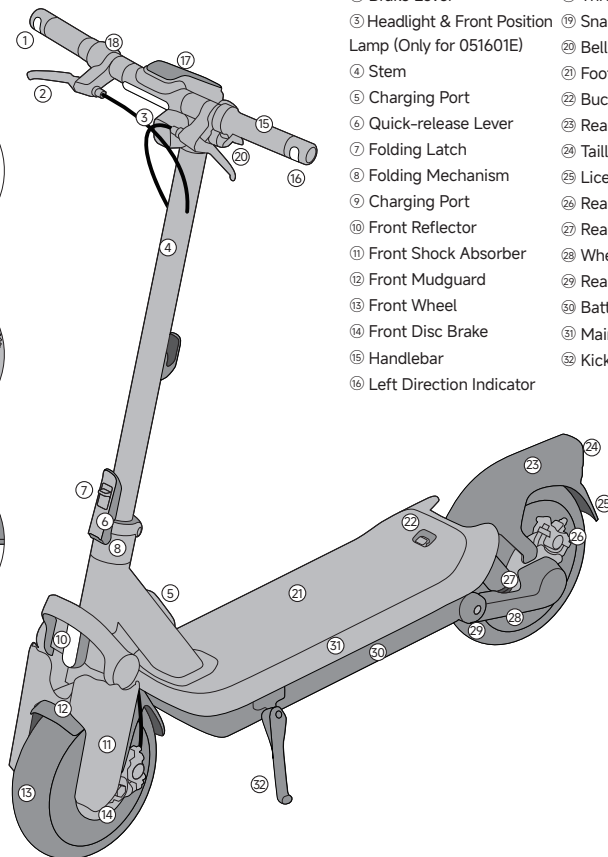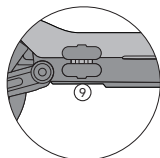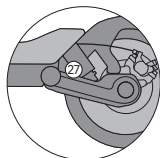

- | | |
|--|-------------------------------|
| ① Right Direction Indicator | ①⑦ Dashboard |
| ② Brake Lever | ①⑧ Throttle |
| ③ Headlight & Front Position Lamp (Only for 051601E) | ①⑨ Snap Hook |
| ④ Stem | ②① Bell |
| ⑤ Charging Port | ②② Footboard |
| ⑥ Quick-release Lever | ②③ Buckle |
| ⑦ Folding Latch | ②④ Rear Mudguard |
| ⑧ Folding Mechanism | ②⑤ Taillight & Rear Reflector |
| ⑨ Charging Port | ②⑥ License Plate Holder |
| ⑩ Front Reflector | ②⑦ Rear Disc Brake |
| ⑪ Front Shock Absorber | ②⑧ Rear Shock Absorber |
| ⑫ Front Mudguard | ②⑨ Wheel Hub Motor |
| ⑬ Front Wheel | ②⑩ Rear Wheel |
| ⑭ Front Disc Brake | ③① Battery Compartment |
| ⑮ Handlebar | ③② Main Frame |
| ⑯ Left Direction Indicator | ③③ Kickstand |

● Handlebar Functions

- ① Mode Switching
- ② Custom Button
- ③ Direction Indicator Buttons
- ④ Power Button/Headlight
- ⑤ Bell Button
- ⑥ Throttle

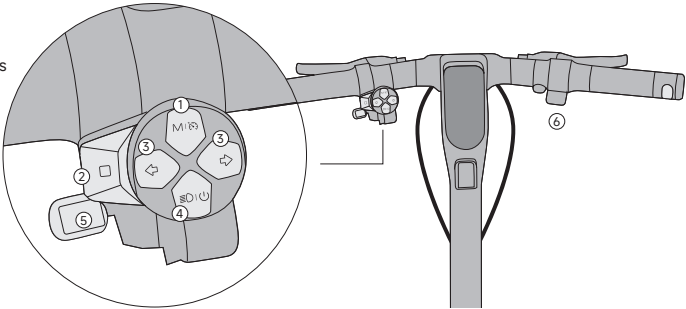


Name	Operation
Mode switching	Press the button to switch the speed mode.
Custom Button	Default Electronic Horn. Customize Quick Features through the Segway Mobility App. After setting, you can press the custom button to use it.
Direction Indicator Buttons	Press the button to light up left/right signal, then the signal flashes, and press the button again to turn it off. Press and hold the left or right direction indicator button for 2s to turn on/off emergency flashers.
Power Button/Headlight	Press the Power Button to power on the scooter. Press and hold for 2s to power it off. After powering on, press the button to switch headlight mode, successively On ^[1] , Auto Mode and Off.
Bell Button	Press the button to use bell.
Throttle	Twist / Press the throttle to speed up.

[1] When headlight is on, the clearance lamps light up white, when the direction indicator is on, the clearance lamps flash yellow. You can disable clearance lamp in Segway Mobility App.

*As different versions of App/firmware may vary, please refer to the actual vehicle.

● Dashboard

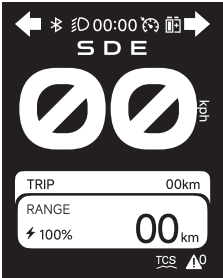

● Speed Modes

Mode	Speed Limit		
	051601E	051601I	051601D
E (ECO Mode)	15 km/h (9.3 mph)		
D (Drive Mode)	20 km/h (12.4 mph)		
S (Sport Mode)	25 km/h (15.5 mph)		20 km/h (12.4 mph)
(Walk Mode)	5 km/h (3.1 mph)		

Icon	Name
00:00	Time
	Headlight
	Left / Right Direction Indicator
	Bluetooth
	Battery Level
	Battery Level of External Battery
	Speedometer
TRIP 00km	Trip
	Warning


Description
It displays local time.
It indicates that the headlight is on. *When entering Ride Mode, the headlight and tail light are always on and can't be turned off.
The indicator flashes after pressing a direction indicator button. Both sides direction indicators flash simultaneously after Emergency Flashers are turned on.
When the icon lights up, it indicates that the scooter has been successfully connected to the mobile device.
It indicates the remaining battery level. *The battery level is lower than 10% when it displays red.
It displays the battery level of external battery after it is installed onto the scooter. *External Battery shall be purchased separately.
It indicates the current speed of the scooter during riding.
It displays the riding distance of this riding.
When the icon lights up, it indicates that the scooter has detected errors. The number refers to the qty of errors.

Icon	Name	Description
RANGE 00 _{km}	Remain Mileage	It displays the remaining range of the scooter.
TCS 	Traction Control System (TCS)	When the icon lights up, it indicates that the Traction Control System (TCS) is enabled.


Assembly

Step 1


Unfold the stem and close the quick-release lever until the folding latch reaches the bottom. Make sure the quick release lever is locked firmly when you push the quick release lever down without lifting folding latch.

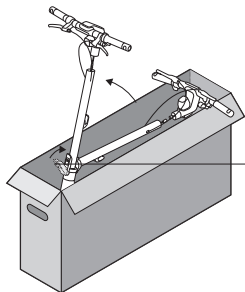

Open


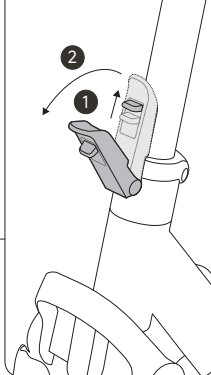


Close

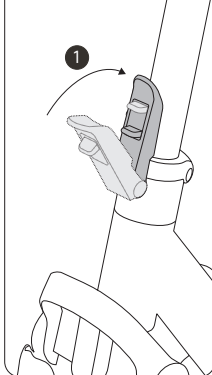



Step 2

Slide the handlebar and the wires into the stem with the headlight facing forward. Install the four screws in order with the 4 mm (5/32") Allen Wrench.

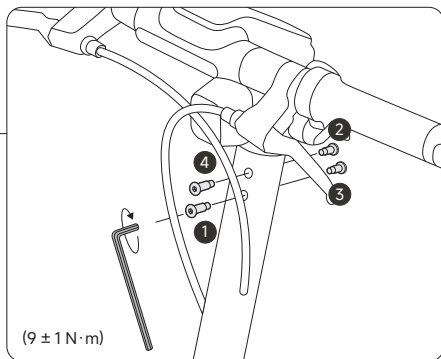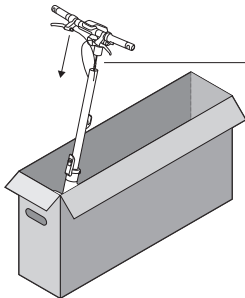



Step 3

Get a friend to help you lift the scooter out of the box, place it on the ground, and unfold the kickstand.

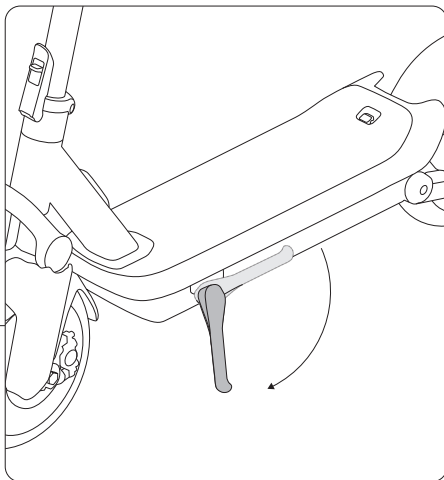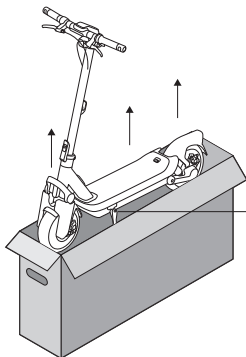

Step 4

As shown in the picture, install License Plate Holder with 3 mm (7/64") Allen Wrench.

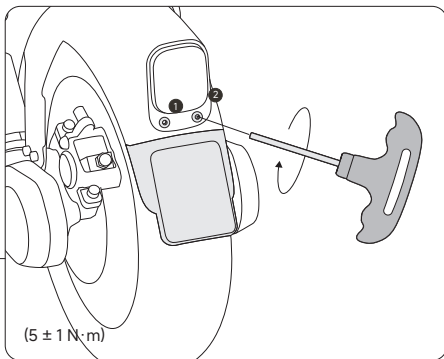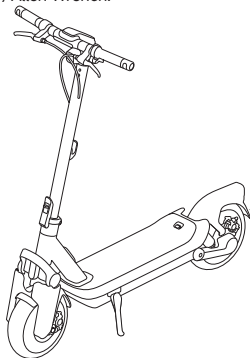

*Tighten the screw until it is flush with the screw hole; do not use excessive force.

Activation


An non-activated eKickScooter will keep beeping when turned on, and its speed is limited to 15 km/h (9.3 mph). Please follow the steps to activate your eKickScooter.



Scan the QR code to download the Segway Mobility App to register or log in.

Step 1


Charge the eKickScooter for three seconds to activate the battery. Power on the eKickScooter.

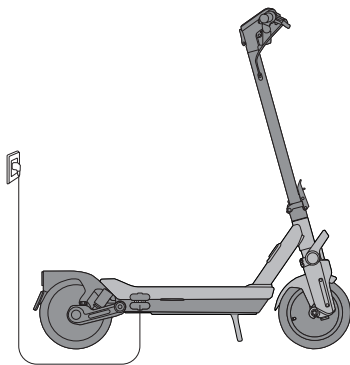

Step 2

Scan the QR Code displayed on the dashboard via Segway Mobility App or tap "Search vehicle" in App and pair with your eKickScooter. Follow the instructions and watch the Riding Safety video. Tap to activate the eKickScooter.

* When the scooter is activated, the speed mode is set to Drive mode by default.

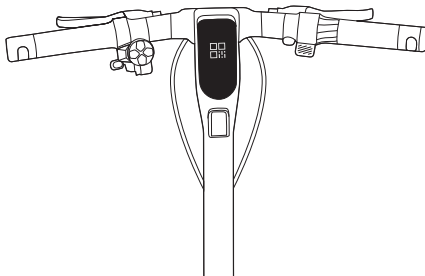

App Features

*As different versions of App/firmware may vary, please refer to the actual vehicle. Please customize these features via the Segway Mobility App.

Icon	Name	Icon	Name
	Light Effect		Locking Function
	Start Speed		Scheduled Charging
	Energy Recovery*		Custom Button
	Imperial/Metric System		Custom Sound Effect
	Customize Mode Speed		Incoming Call Notification
	Traction Control System (TCS)		
	Charging Limit		

*Notes on Energy Recovery Function:

Function Introduction: Set the “Energy Recovery” level in the “Segway Mobility” App: Off/Strong/Weak

- By default, the vehicle’s Energy Recovery feature is set to “off.” Users can enable or disable the Energy Recovery function in the “Segway Mobility” App.
- Once Energy Recovery is enabled, releasing the throttle while riding will automatically activate this feature. The motor will then produce a reverse electromotive force, causing the vehicle to slow down and create a noticeable sensation of deceleration (akin to the feeling of pulling the brake lever). The intensity of Energy Recovery can be adjusted to strong or weak.” When set to “strong,” the deceleration is more evident.

Safety Tips:

- Before using the Energy Recovery feature during rides, practice in a secure environment until you are familiar with its operation and effects. Please be aware that this feature can provide additional resistance to decelerate the vehicle when the throttle is released, complementing the standard friction and braking mechanisms. Therefore, users need to control the vehicle properly and maintain the balance well for a safe ride.
- Energy Recovery is designed to assist, not replace, the braking system. When you need to stop or slow down safely, please use the brake by pulling the brake lever.
- Please exercise increased caution when using the Energy Recovery feature on downhill paths or under special riding conditions to prevent falls. Releasing the throttle on a decline may still result in acceleration due to gravity and inertia. Because of the acceleration, Energy Recovery will engage simultaneously, providing decelerative force, which necessitates careful balance maintenance.
- The Energy Recovery feature does not engage while the vehicle is in cruise control mode. Once you disengage cruise control, releasing the throttle will initiate Energy Recovery (if already enabled in the App), creating a distinct reduction in speed.

○ Once the Energy Recovery is enabled, it will remain on until the function is manually turned off via the “Segway Mobility” App. The feature is not automatically disabled in the event of the vehicle shutting down or running out of battery. The vehicle’s dashboard does not display Energy Recovery status, which can only be verified and adjusted (Off/Strong/Weak) in the App.

○ Please inform any borrower of the vehicle about the current Energy Recovery settings to ensure they are aware of how the feature affects vehicle operation.

○ If you have any questions about this function, please contact Technical Support.

● CodeLock

Enable / Disable CodeLock via Segway Mobility App, at homepage >> More Functions >> Locking Function, and choose DigitalCodeLock or Pattern CodeLock.

○ Digital CodeLock


Step 1

Enable Digital CodeLock via the App. Set a four-digit password (e.g. 1234).




Step 2

Press the Power Button and use Mode Switching Button and Power Button to enter the password. The number decreases by one for each pressing of Mode Switching Button and increases by one for each pressing of Power Button. Squeeze any brake lever or press Custom Button to confirm each password entered.

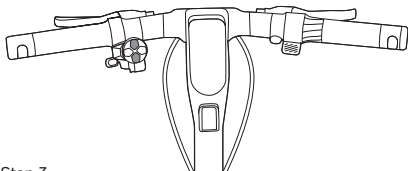

Step 3

Rider can also press the left and right buttons to check each password entered and use Mode Switching Button and Power Button to change the password. After successfully entering the digital password, the buzzer will send out two short beeps and the vehicle power on.

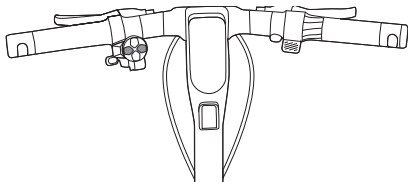

○ Pattern CodeLock


Step 1

Enable Pattern CodeLock via the App. Set a 4-8 password (e.g. ↑ ↓ ↔).



Step 2

Press the Power Button and use the up, down, left, and right directional buttons to enter the password. Each time a direction button is entered, the button flashes once and the corresponding direction is displayed on the dashboard. The buzzer will also send out a short beep. After successfully entering the pattern password, the buzzer will send out two short beeps and the vehicle power on.

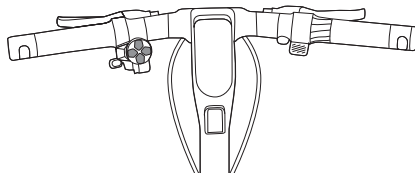

Note: You can enter the digital/pattern password up to 3 times. After entering the wrong number 3 times, the screen will automatically power off. You can try to power it on again for the fourth time. If you still enter the wrong password, it will trigger a alert.

● Segway AirLock

Enable/Disable AirLock via Segway Mobility App, at homepage >> More Functions >> Locking Function.


Step 1

Set digital or pattern unlocking passcode first via the App.



Step 2

Enable AirLock via the App. Turn on Bluetooth on your mobile phone and connect to the vehicle. Vehicle's Bluetooth will automatically connect when the mobile phone is close to the vehicle, and the Bluetooth icon on the dashboard lights up. Press the Power Button to power on the vehicle.

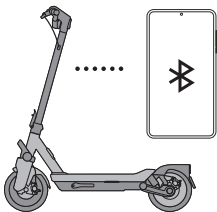

Note: If encountering a situation where AirLock is enabled but unlocking fails, you can press the power button to try AirLock again or double press power button and use digital password to unlock the vehicle. So that it can ensure that your vehicle can ride normally in special circumstances.


● Abnormal Movement Alert

Abnormal Movement Alert can be turned on / off via Segway Mobility App.


After setting, if the vehicle detects abnormal movement in a powered off state, the buzzer will send out an alert for 5 seconds (a short alert every 0.5 second), and the driving wheel will be locked. The alert will stop if there is no abnormal movement after 5 seconds, or all the lights will flash with the alert for 5 seconds. If there is still abnormal movement, the alert will last.

● Scheduled Charging


Enable Scheduled Charging via Segway Mobility App and set the charging schedule.

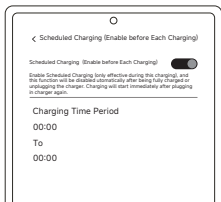

Plug in the charger and the charging will start automatically at the set schedule with two beeps.

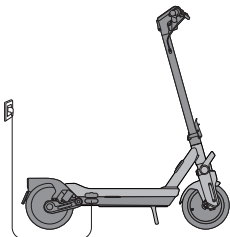

If you hope to start charging beyond the set schedule, you can double press power button or click "Start Now" in App after plugging in the charger.

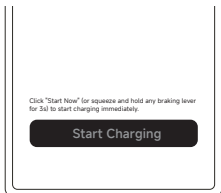

Apple Find My network

● Add Vehicle (Use Method A or B)


Method A

Connect vehicle with Segway Mobility app, and enable Find My at homepage >> More Functions >> Locating vehicle >> Enable, then it wil automatically switch to the Find My app. Tap "+" and tap "Add Other Item", then choose your vehicle and follow the instructions to pair it with Find My.



Method B

Launch Find My app on a iPhone or iPad, Tap + then tap Add Other Item ⊕ . Power on the vehicle, and pair vehicle (unlocked) with Apple Find My by squeezing the brake lever three times, pressing the power button once, then choosing the vehicle in the Find My app and following the on-screen instructions to pair it with Find My.

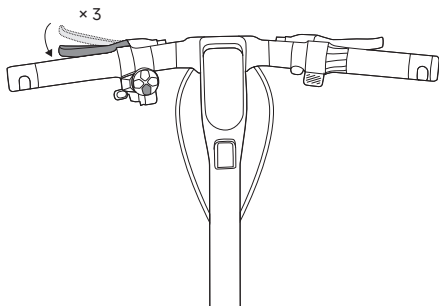

● RESET (Use Method A or B)


Method A

Connect vehicle with Segway Mobility app, and disable Find My at homepage >> More Functions >> Locating vehicle >> Disable, then manually remove your vehicle from Find My App.



Method B

After powering on the vehicle, owner can complete RESET by squeezing brake lever by 5 times and pressing power button once in unlocked status, then manually remove your vehicle from Find My app. After these steps, the owner can not use Find My to find this vehicle.

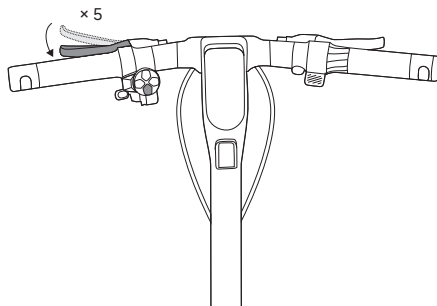


*** Max. Quantity of Connected Devices**

A eKickScooter can be connected to maximum 3 iOS devices (with same account).




*** SN Look up (Only for special conditions)**

Any iOS user can connect to the vehicle by Apple Find My app, and then check vehicle's S/N by squeezing brake lever for 8 times and pressing power button once. The S/N will display on the Apple Find My app.

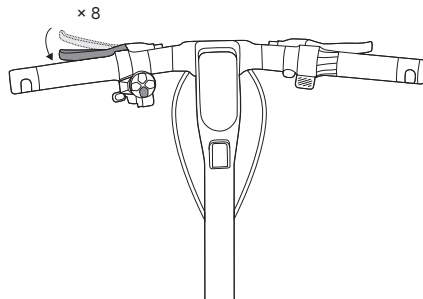

*** Enable & Disable Find My Beacon**

Owner can enable & disable Find My Beacon by squeezing brake lever by 9 times and pressing power button once in unlocked status (position information).

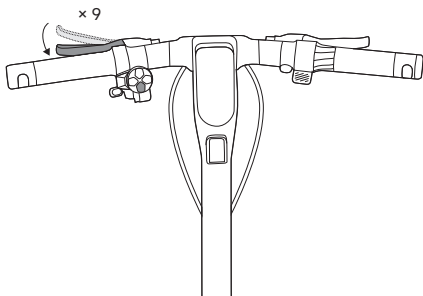


***Firmware Update**

Owner can update the firmware after connecting the eKickScooter to Segway Mobility App. Non-owner is not allowed to update the firmware.

* Nearby Status and Separated Status

If the vehicle has been paired with Find My, when the owner leaves away from the vehicle or turns off the Bluetooth of his or her mobile device after a riding, the vehicle will automatically enter Nearby status after a short period of time. After a long period of time, the vehicle will enter Separated status. When owner gets close to the vehicle with the mobile device, the Bluetooth of the device will automatically connect with the vehicle and the vehicle will enter Connected status. If the vehicle is in Separated status, non-owner can connect to this vehicle via Find My app, and use the method mentioned above to check the SN. Owners can still use Find My to find the vehicle.

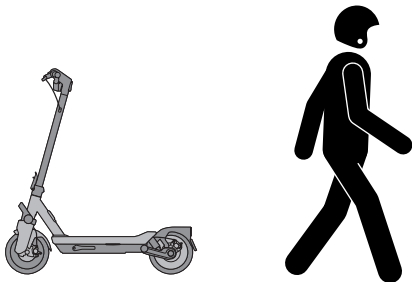


Only users of Apple devices need to read this Apple Find My app instruction.


* Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

App Store, Apple Logo, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. IOS is a trademark of Cisco and is used under license.


Charging

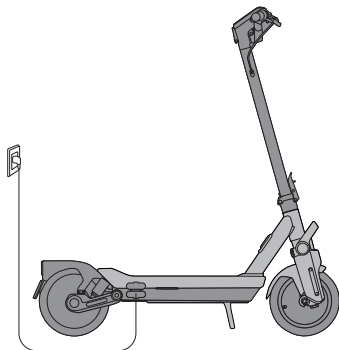


① Open the charging port rubber plug.

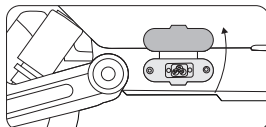


② Insert the charge plug.

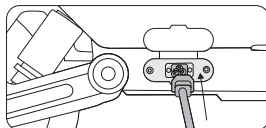

③ Fasten the rubber plug when finished.

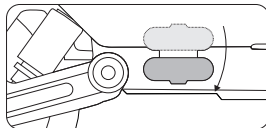

When charging with Ninebot eKickScooter Adaptor (sold separately), please open the charging port cover on the lower end of stem and plug in the charger.

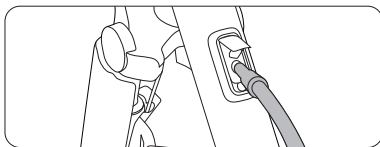

When the battery power is under 30% and the scooter is not powered on for about 7 consecutive days, the battery will enter into sleep mode. If this happens, your scooter cannot be powered on. Please charge it for three seconds to activate the battery.



⚠ WARNING!

- Do not charge the battery if the charge port, the battery charger or power cord is wet.
- Only use the original battery charger provided by the manufacturer. Do not use a charger from any other product.
- Do not charge or use the battery if it is damaged or you can see traces of water.
- Close the charge port cover when not charging the battery.
- Unplug the charger when it is not in use.
- Do not leave the scooter unattended while charging.

How to Ride

● Gliding


Power on the eKickScooter, and stand on the footboard with one foot and push off with the other foot to start gliding.



● Acceleration


Put both feet on the footboard and stand stably. Press the throttle to speed up when you are balanced.

Note: For your safety, the motor will not engage until the eKickScooter reaches 3 km/h (1.9 mph). The Start Speed can be adjusted via Segway Mobility App.

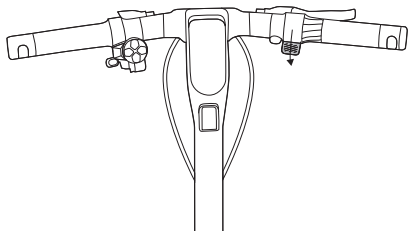

● Deceleration

Slow down by releasing the throttle and squeezing the brake lever.

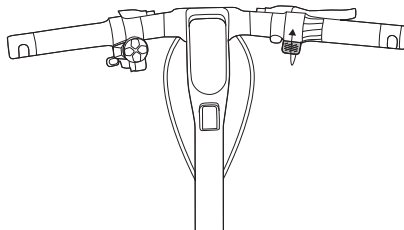


*Braking distance may vary significantly depending on the rider's weight and other conditions. Heavier riders may experience longer brake distances. Always adjust your speed and maintain a safe distance while riding.

*Be cautious and maintain balance when riding uphill. The scooter may decelerate depending on the rider's weight and environmental conditions.


DO NOT ride uphill on slopes steeper than 30° .

● Steering

When turning left or right, press the “←” (left) or “→” (right) button. Then the direction indicator will flash regularly which can be turned off by pressing the corresponding button again.

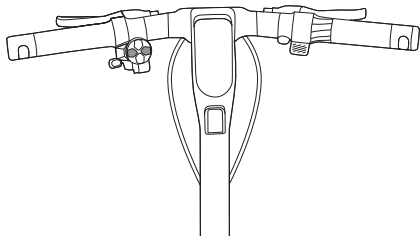

Slightly turn the handlebar to turn left/right.

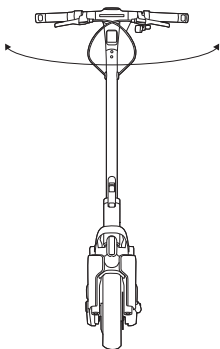

● Park Vehicle

Put down the kickstand when you are getting off the eKickScooter.



Caution: Parking on a hardwood floor may cause irreversible stains or damage to the surface.


*Store your eKickScooter in a cool, dry place away from direct sunlight and extreme temperatures.

If left powered on and unattended for a long period, the eKickScooter may enter sleep mode. Refer to Activation part for instructions on reactivating it from sleep mode.

● Auto Headlight

When eKickScooter is powered on, press power button to switch to Auto Headlight mode, then the headlight will turn on/off in accordance with the ambient brightness.

*Auto Headlight can be disabled via Segway Mobility App.

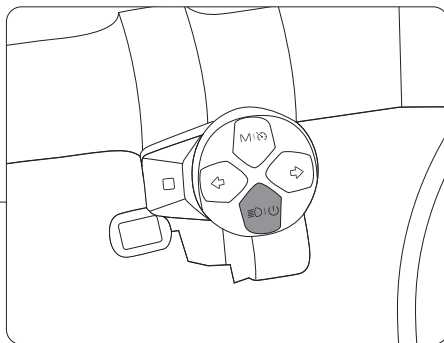

Warnings

⚠ Always wear a helmet, elbow pads and knee pads when riding.



⚠ DO NOT wear high heels when riding.



⚠ DO NOT use a mobile phone or wear earphones when riding the eKickScooter.



⚠ DO NOT ride the scooter in the rain. DO NOT ride through puddles or other obstacles.



⚠ DO NOT ride the scooter with only one foot or one hand.



⚠ DO NOT ride on public roads, motorways, or highways unless the local laws or regulations have exceptions.



⚠ DO NOT park in the open space or outdoors for a long time.



⚠ Watch your head when passing through doorways.



⚠ Avoid contacting obstacles with the tire/wheel.



⚠ DO NOT twist / press the throttle while pushing vehicle.



⚠ DO NOT carry heavy objects on the handlebar.



⚠ Attention! Reduce the speed while going downhill.



⚠ DO NOT rotate the handle violently while driving at high speed.



⚠ Do not keep your feet on the rear fender.



⚠ Do not attempt to overtake cars.



⚠ Keep your speed between 3.1–6.2 mph (5–10 km/h) when you ride through speed bumps or other uneven surfaces.



⚠ DO NOT carry any passengers.




⚠ DO NOT ride up and down stairs or jump over obstacles.



⚠ DO NOT touch the brake after riding.



⚠ DO NOT touch the hub motor after riding because it can get hot.

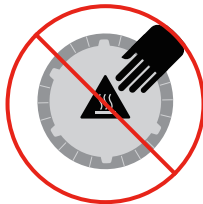

⚠ Avoid potholes.



⚠ SECURE your scooter properly during transportation to avoid battery damage from collision.





Folding, Carrying and Unfolding

Note: Operate after powering off.



Warning: If the locking device becomes loose or cannot be locked properly, stop using the scooter immediately and contact customer service for assistance. Do not continue riding until the issue is resolved to ensure your safety.

● Folding

- ① Lift folding latch up and open the quick-release lever, then press the lever again and fold the stem.

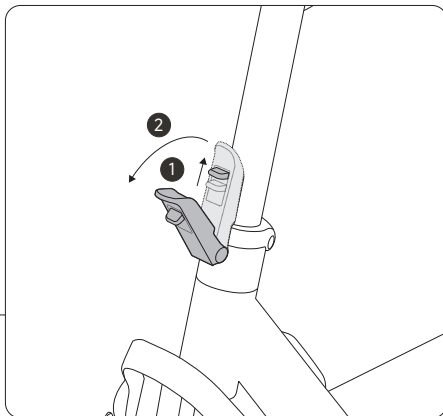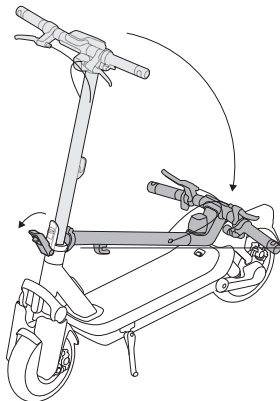

- ② Align the snap hook with the illustrated area at the rear of the pedal and press it down to hook onto the buckle.

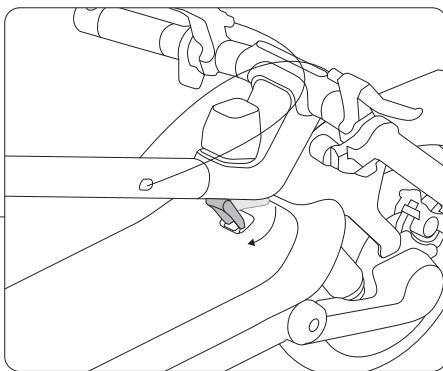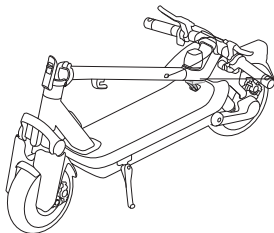




● Carrying

Lift by the stem to carry.






● Unfolding

Disengage the snap hook from the buckle. Unfold the stem and close the quick-release lever. Make sure the folding latch reaches the bottom.

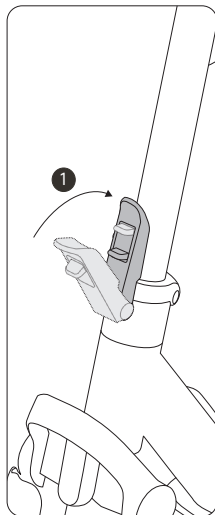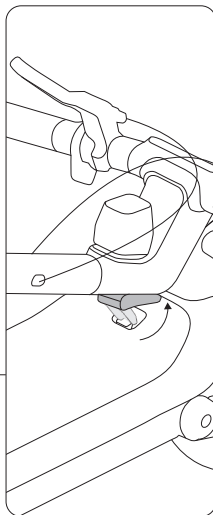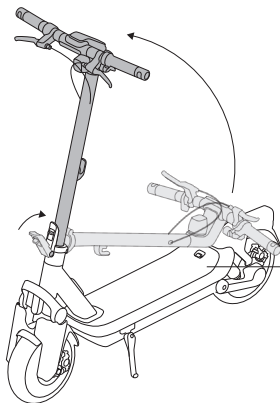




Press the quick release lever firmly to make sure the folding mechanism is tightened.

* The scooter will make a "click" sound when the folding mechanism is tightened.

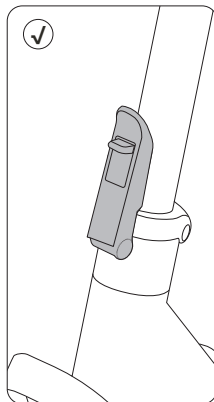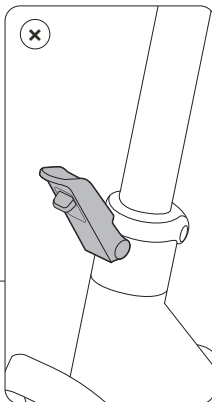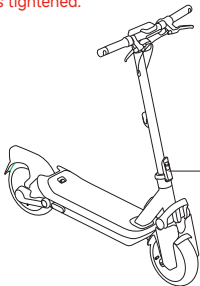



Make sure the folding latch is in the locked position before riding!

* Stop riding immediately if the folding latch somehow cannot be locked. Serious danger may occur!

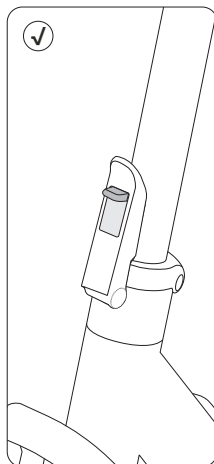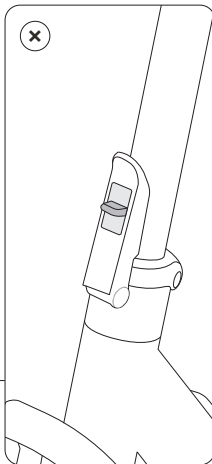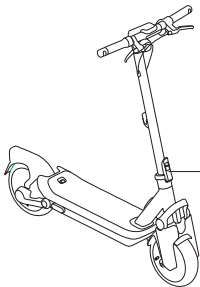


Inflate the Tires

① Unscrew the valve cap.

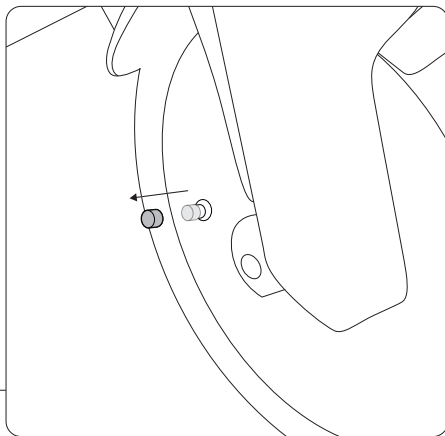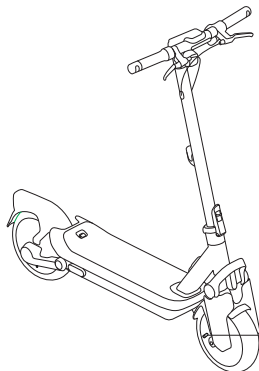

② Connect the valve stem extension to the tire valve stem.

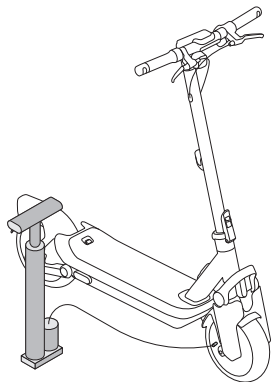

Caution: Ensure tires are properly inflated before riding. Operating the scooter with underinflated tires can cause permanent damage to the tires, affect riding safety, and may lead to the motor overworking and overheating (which could cause the motor to shut off unexpectedly). Always check tire pressure regularly.

Specifications

	Item		Parameter		
Product Info	Name		Segway eKickScooter Ninebot MAX G3		
	Model		051601E	051601I	051601D
	L × W × H		Approx. 1218 × 590 × 1299 mm (48 × 23.2 × 51.1 in)		
	L × W × H (folded)		Approx. 1218 × 590 × 592 mm (48 × 23.2 × 23.3 in)		
	Net Weight		Approx. 24.3 kg (53.6 lbs)		
Riding Requirements	Max. Payload		130 kg (286 lbs)		
	Recommended Age		16—55 years		
	Required Height		160 cm+		
Vehicle Performance	Max. Speed		Approx. 25 km/h (15.5 mph)	Approx. 25 km/h (15.5 mph)	Approx. 20 km/h (12.4 mph)
	Range at Max. Speed ^[1]	SPORT	Approx. 65 km (40 miles)	Approx. 65 km (40 miles)	Approx. 75 km (47 miles)
		DRIVE	Approx. 75 km (47 miles)		
		ECO	Approx. 80 km (50 miles)		
	Max. Slope ^[2]		Approx. 30%		
	Traversable Terrain		Partial unpaved roads, and mostly smooth roads or normal asphalt, tarmac roads		
	Operating Temperature		-10—40°C (14—104 °F)		
	Storage Temperature		-10—50°C (14—122 °F)		
	IP Rating		IPX6		
	Charging Duration (Single) ^[3]		Approx. 3.5 h		
	Charging Duration (Dual) ^[4]		Approx. 2.5 h		
Battery Pack	Nominal Voltage		46.8 V ---		
	Max. Charging Voltage		54.6 V ---		
	Nominal Energy		597 Wh		
	Nominal Capacity		12.75 Ah		
	Charging Ambient Temperature		0—55°C (32—131 °F)		

	Item	Parameter		
Battery Pack	Battery Management System	Charge Time Tracking, Smart Charge Scheduling, Battery Health Monitoring, Short Circuit Protection, Overcurrent Protection, Temperature Protection, Overcharging Protection, Under Voltage Protection, Over-discharging Protection, Customizable Charging Limit, IPX7 Water-resistant Battery Pack		
Motor	Nominal Power	0.7 kW, 700 W	0.5 kW, 500 W	0.5 kW, 500 W
	Max. Power	2 kW, 2000 W		
Charger	Type	Built-in		
	Input Voltage	100—240 V—50—60 Hz		
	Nominal Output	53.6 V === 3.9 A MAX		
	Max. Output	54.6 V ===		
	Rated Output Power	209.04 W		
Tire	Tire Type	11-inch Tubeless Self-sealing Tires		
	Tire Pressure	42—48 psi		
Others	Suspension System	Front Twin-tube Hydraulic Shock Absorber		
		Rear Dual Hydraulic Shock Absorbers		
	Brake System	Front Disc Brake		
		Rear Disc Brake		

[1] Range of Speed Modes: Tested while riding with a full battery, 75 ± 5 kg (165 ± 11 lbs) load, 25 ± 5°C (77 ± 9 °F), at the max. speed of each speed mode on pavement.

* Some of the factors that affect range include speed, load, number of starts and stops, ambient temperature, etc.


[2] Max. Slope: tested while riding with 70% (± 10%) battery, 75 kg (165 lbs) load, at a speed of 15 km/h (9.3 mph) climbing up a 10 m long slope (the speed greater than 6 km/h (3.7 mph) when passing through the slope).

[3] Charging Duration (Single): Charge with the AC charging wire in the package with 220V voltage in an environment of 20—25°C (77—86 °F).

[4] Charging Duration (Dual): Charge with the AC charging wire in the package and Ninebot adaptor (sold separately, model: NBW54D601D3D) at the same timewith 220V voltage in an environment of 20—25°C (77—86 °F).


Appendix: Phone Holder Installation

As shown in the picture, use appropriate tool to dismantle the removable part.

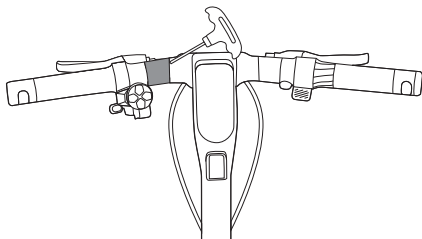

Note: Phone Holder shall be purchased separately.

Install the phone holder in the place of the original Removable Part. (For specific installation steps, please refer to the phone holder manual).

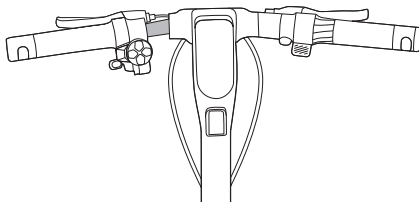

SEGWAY

ninebot **MAX G3**

Manuel de l'utilisateur

FR_Catalogue

Bienvenue	40
Contenu de la boîte	42
Diagramme	43
Montage	47
Activation	49
Caractéristiques de l'application	50
Réseau Apple Find My	55
Chargement	58
Comment rouler	59
AVERTISSEMENTS	62
Pliage, Transport et Dépliage	65
Gonfler les pneus	68
Caractéristiques techniques	69
Annexe : installation du support de téléphone	71

EN_Contents	03
FR_Catalogue	39
DE_Inhaltsverzeichnis	75
IT_Sommario	111
ES_Contenido	147
PL_Spis treści	183
NL_Inhoudsopgave	219
PT_Índice	255

Bienvenue

Merci d'avoir choisi le produit de la
gamme Segway eKickScooter Ninebot MAX
G3 !



Vidéo
d'installation




Segway Mobility
App

Portez toujours un casque, des coudières et
des genouillères lorsque vous roulez.

AVERTISSEMENT : L'application Segway
Mobility contient des avertissements et
des instructions supplémentaires et/ou
complémentaires pour une utilisation sûre
de l'eKickScooter. Elle fournit également des
conseils sur certaines fonctions ou mises à
jour qui ne sont pas incluses dans ce Manuel
de l'utilisateur à la date de sa publication.
Ces informations et/ou avis font partie des
documents de l'utilisateur que l'utilisateur
doit connaître et apprendre.

Les images sont présentées à titre indicatif
uniquement. L'interface réelle du produit ou
de l'application peut varier.

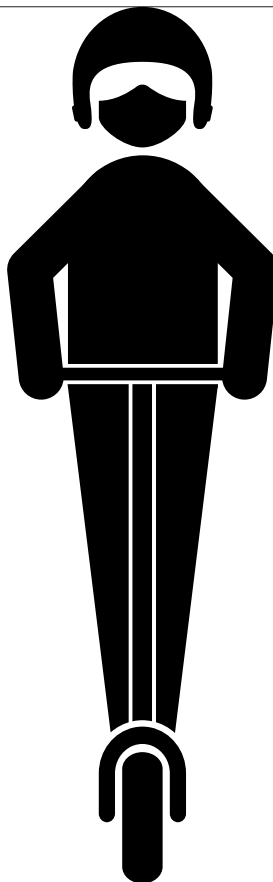


16—55 ans
160 cm+
(5'3"+)



Contenu de la boîte


Remarque : veuillez conserver
l'emballage d'origine pendant au
moins 15 jours !

● MAX G3

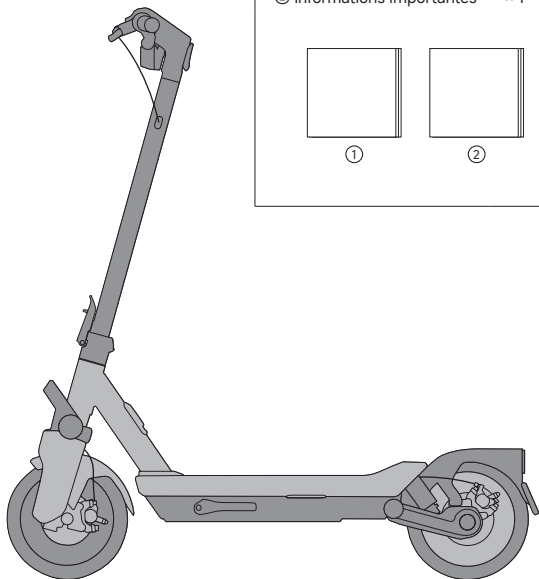


● Instructions du produit

- ① Manuel de l'utilisateur × 1
- ② Informations importantes × 1







● Accessoires

- ① Ligne AC × 1
- ② Vis M6 × 5
- ③ Vis M4 × 2
- ④ Clé Allen 2,5 mm (3/32") × 1
- ⑤ Clé Allen 3 mm (7/64") × 1
- ⑥ Clé Allen 4 mm (5/32") × 1
- ⑦ Clé Allen 5 mm (3/16") × 1
- ⑧ Extension tige de soupape × 1
- ⑨ Support de plaque d'immatriculation × 1

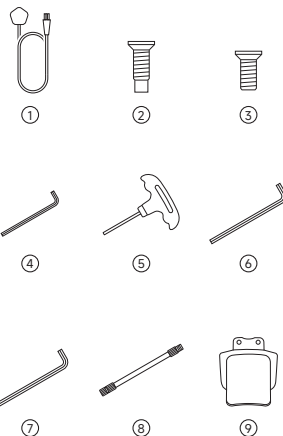


Diagramme

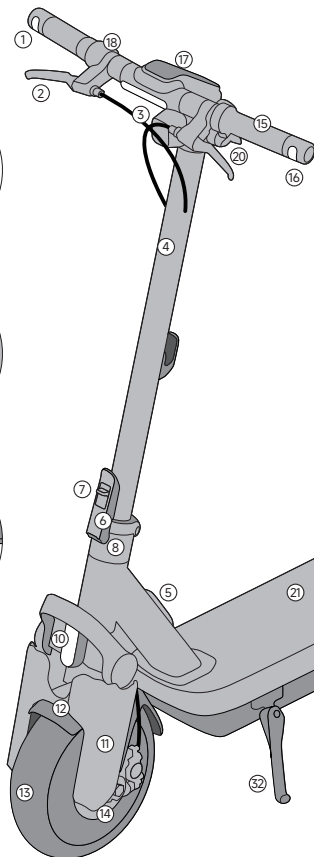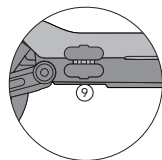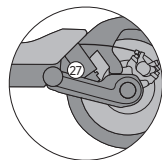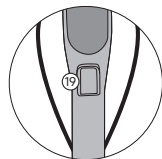

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ① Indicateur de direction droit | ⑰ Tableau de bord |
| ② Levier de frein | ⑱ Accélérateur électronique |
| ③ Feu de route & Feu de position avant (Pour 051601E uniquement) | ⑲ Mousqueton |
| ④ Potence | ⑳ Sonnette |
| ⑤ Port de charge | ㉑ Repose-pieds |
| ⑥ Levier de libération rapide | ㉒ Système d'attache |
| ⑦ Loquet pliant | ㉓ Garde-boue arrière |
| ⑧ Mécanisme de pliage | ㉔ Feu arrière et catadioptr arrière |
| ⑨ Port de charge | ㉕ Support de plaque d'immatriculation |
| ⑩ Réflecteur avant | ㉖ Frein à disque arrière |
| ⑪ Amortisseur de chocs avant | ㉗ Amortisseur arrière |
| ⑫ Garde-boue avant | ㉘ Moteur de la roue |
| ⑬ Roue avant | ㉙ Roue arrière |
| ⑭ Frein à disque avant | ㉚ Compartiment de batterie |
| ⑮ Guidon | ㉛ Cadre principal |
| ⑯ Indicateur de direction gauche | ㉜ Béquille |

● Fonctions du guidon

- ① Changement de mode
- ② Bouton personnalisé
- ③ Bouton d'indicateur de direction
- ④ Bouton marche/arrêt/feu de route
- ⑤ Sonnette
- ⑥ Accélérateur électronique

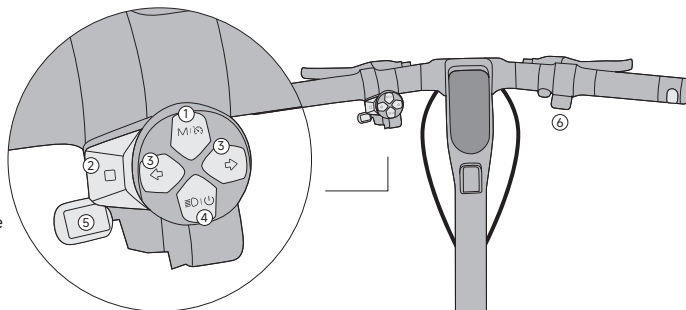


Nom	Opération
Changement de mode	Appuyez sur le bouton pour changer de mode de vitesse.
Bouton personnalisé	Klaxon électronique par défaut. Personnalisez les Fonctionnalités rapides via l'application Segway Mobility. Après le réglage, vous pouvez appuyer sur le bouton personnalisé pour l'utiliser.
Bouton d'indicateur de direction	Appuyez sur le bouton pour allumer le signal gauche/droite, puis le signal clignote. Appuyez à nouveau sur le bouton pour l'éteindre. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton indicateur de direction gauche ou droit pendant 2 s pour allumer/éteindre les clignotants d'urgence.
Bouton marche/arrêt/feu de route	Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer le scooter. Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour l'éteindre. Après la mise sous tension, appuyez sur le bouton pour changer le mode feu de route sur Allumé ^[1] , Automatique ou Éteint.
Sonnette	Appuyez sur le bouton pour utiliser la sonnette.
Accélérateur électronique	Tournez/appuyez sur l' accélérateur électronique pour accélérer.

[1] Lorsque le feu de route est allumé, le feu d'encombrement s'allume en blanc ; lorsque le clignotant est allumé, le feu d'encombrement clignote en jaune. Vous pouvez désactiver le feu d'encombrement depuis l'application Segway Mobility.

*Étant donné que les différentes versions de l'application/du firmware peuvent varier, veuillez vous référer au véhicule réel.

● Tableau de bord

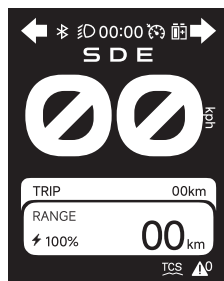

● Mode de vitesse

Mode	Limite de vitesse		
E (Mode ECO)	051601E	051601I	051601D
D (Mode DRIVE)	15 km/h (9,3 mi/h)		
S (Mode SPORT)	20 km/h (12,4 mi/h)		
W (Mode WALK)	25 km/h (15,5 mi/h)		20 km/h (12,4 mi/h)
	5 km/h (3,1 mi/h)		

Icône	Nom
00:00	Heure
	Feu de route
	Indicateur de direction gauche/droit
	Bluetooth
	Niveau de batterie
	Niveau de batterie de la batterie externe
	Compteur de vitesse
TRIP 00km	Voyage
	Avertissement


Description
L'heure locale s'affiche.
Indique que le feu de route est allumé. * Lorsque vous passez en mode Walk, le feu de route et le feu arrière restent allumés et ne peuvent pas être éteints.
L'indicateur clignote après un appui sur un bouton d'indicateur de direction. Les deux indicateurs de direction clignotent simultanément après l'allumage des clignotants d'urgence.
Lorsque l'icône s'allume, cela indique que le scooter a été connecté avec succès à l'appareil mobile. Indique le niveau de batterie restant. * Le niveau de la batterie est inférieur à 10 % lorsqu'il s'affiche en rouge.
Indique le niveau de la batterie externe après son installation sur le scooter. * La batterie externe doit être achetée séparément.
Indique la vitesse actuelle du scooter pendant la conduite.
Indique la distance parcourue pendant le parcours actuel.
Lorsque l'icône s'allume, cela indique que le scooter a détecté des erreurs. Le chiffre fait référence au nombre d'erreurs.

Icône	Nom	Description
RANGE 00 km	Kilométrage restant	Indique l'autonomie restante du scooter.
TCS	Système de contrôle de traction (TCS)	Lorsque l'icône s'allume, cela indique que le système de contrôle de traction (TCS) est activé.


Montage

Étape 1


Dépliez la tige et fermez le levier à dégagement rapide jusqu'à ce que le loquet pliant atteigne le fond. Assurez-vous que le levier à dégagement rapide est fermement verrouillé lorsque vous le poussez vers le bas sans soulever le loquet pliant.

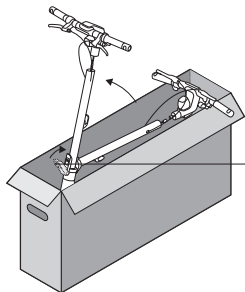

Ouvrir


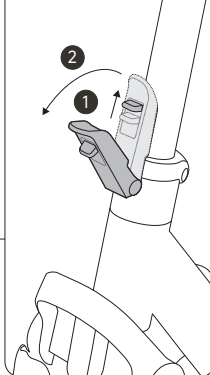


Fermer

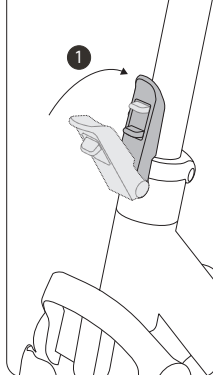



Étape 2

Faites glisser le guidon et les fils dans la tige avec le feu de route vers l'avant. Installez les quatre vis dans l'ordre avec la clé Allen 4 mm (5/32").

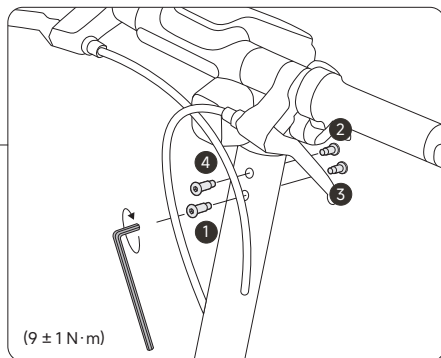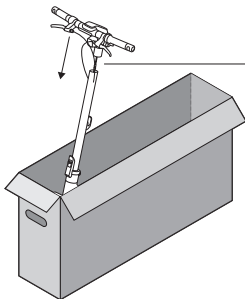



Étape 3

Demandez à un ami de vous aider à sortir le scooter de la boîte, placez-le sur le sol et dépliez la béquille.

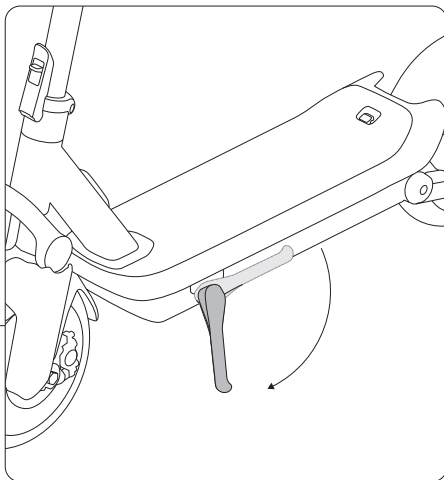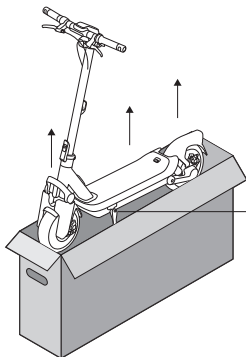

Étape 4

Comme indiqué sur l'image, installez le porte-plaque d'immatriculation avec une Clé Allen 3 mm (7/64") .

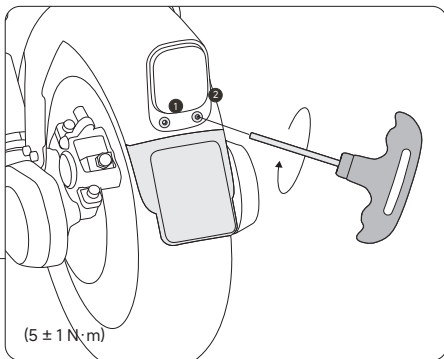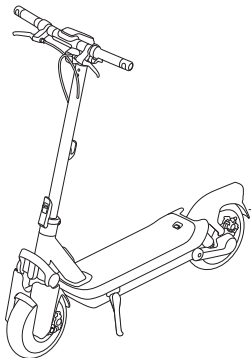

*Serrez la vis jusqu'à ce qu'elle soit alignée avec le trou de vis ; n'utilisez pas de force excessive.

Activation


* Un eKickScooter non activé continue à émettre des signaux sonores lorsqu'il est allumé, et sa vitesse est limitée à 15 km/h (9,3 mph). Veuillez suivre les étapes pour activer votre eKickScooter.



Scannez le QR code pour télécharger l'application Segway Mobility et vous inscrire ou vous connecter..

Étape 1


Chargez le eKickScooter pendant trois secondes pour activer la batterie.

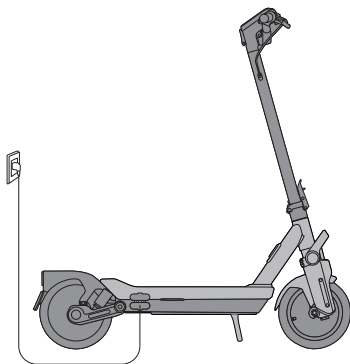

Étape 2

Scannez le QR code affiché sur le tableau de bord avec l'application Segway Mobility ou appuyez sur « Rechercher un véhicule » dans l'application et associez-la à votre eKickScooter. Suivez les instructions et regardez la vidéo sur la sécurité de conduite.

* Lorsque le scooter est activé, le mode de vitesse est réglé sur le mode DRIVE par défaut.

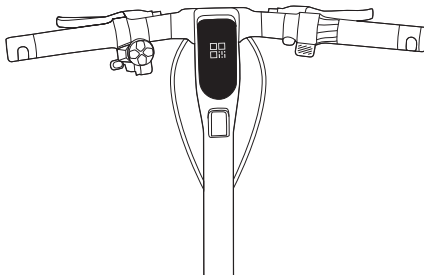

Caractéristiques de l'application

*Étant donné que les différentes versions de l'application/du firmware peuvent varier, veuillez vous référer au véhicule réel. Veuillez personnaliser ces fonctionnalités via l'application Segway Mobility.

Icône	Nom
	Effet lumineux
	Vitesse de démarrage
	Récupération d'énergie*
	Système impérial/métrique
	Personnaliser la vitesse du mode
	Système de contrôle de traction (TCS)
	Limite de charge

Icône	Nom
	Fonction de verrouillage
	Charge programmée
	Bouton personnalisé
	Effet sonore personnalisé
	Notification d'appel entrant

*Remarques sur la fonction de récupération d'énergie :

Présentation de la fonction : définissez le niveau « Récupération d'énergie » dans l'application « Segway Mobility » : Désactivée/Forte/Faible

- Par défaut, la fonction de récupération d'énergie du véhicule est désactivée. Les utilisateurs peuvent activer ou désactiver la fonction de récupération d'énergie dans l'application Segway Mobility.
- Une fois Récupération d'énergie activée, relâcher l'accélérateur pendant la conduite activera automatiquement cette fonctionnalité. Le moteur produira alors une force électromotrice inverse, provoquant le ralentissement du véhicule et créant une sensation notable de décélération (comme la sensation de tirer le levier de frein). L'intensité de la récupération d'énergie peut être ajustée à « forte » ou « faible ». Lorsqu'elle est réglée sur « forte », la décélération est plus évidente.

Conseils de sécurité :

- Avant d'utiliser la fonctionnalité de récupération d'énergie pendant les sorties, entraînez-vous dans un environnement sécurisé jusqu'à ce que vous soyez familiarisé avec son fonctionnement et ses effets. Veuillez noter que cette fonctionnalité peut fournir une résistance supplémentaire pour ralentir le véhicule lorsque l'accélérateur électronique est relâché, complétant les mécanismes de friction et de freinage standard. Par conséquent, les utilisateurs doivent contrôler le véhicule correctement et bien maintenir l'équilibre pour une conduite en toute sécurité.
- La récupération d'énergie est conçue pour aider et non remplacer le système de freinage. Lorsque vous devez vous arrêter ou ralentir en toute sécurité, veuillez utiliser le frein en tirant sur le levier de frein.
- Pour éviter les chutes, veuillez faire preuve d'une prudence accrue lorsque vous utilisez la fonction de récupération d'énergie sur des voies en descente ou dans des conditions de conduite spéciales. Relâcher l'accélérateur électronique dans une descente peut encore entraîner une accélération due à la gravité et à l'inertie. En raison de l'accélération, la récupération d'énergie s'enclenchera simultanément, fournissant une force de décélération, ce qui nécessite un maintien prudent de l'équilibre.

- TLa fonction de récupération d'énergie ne s'enclenche pas lorsque le véhicule est en mode régulateur de vitesse. Une fois que vous avez désengagé le régulateur de vitesse, relâcher l'accélérateur déclenchera la récupération d'énergie (si elle est déjà activée dans l'application), créant une nette réduction de la vitesse.
- OUne fois la récupération d'énergie activée, elle restera activée jusqu'à ce que la fonction soit désactivée manuellement via l'application « Segway Mobility ». La fonction n'est pas automatiquement désactivée en cas d'arrêt ou de panne de batterie du véhicule. Le tableau de bord du véhicule n'affiche pas l'état de récupération d'énergie, qui ne peut être vérifié et ajusté que (Désactivée/Forte/Faible) dans l'application.
- Veuillez informer tout utilisateur du véhicule des paramètres actuels de récupération d'énergie pour vous assurer qu'il est conscient de la façon dont la fonction affecte le fonctionnement du véhicule.
- Si vous avez des questions sur cette fonction, veuillez contacter le Support technique.

● CodeLock

Activez/désactivez CodeLock via l'application Segway Mobility, sur la Page d'accueil >> Plus de fonctions >> Fonction de verrouillage, et choisissez CodeLock numérique ou CodeLock schéma.

○ CodeLock numérique


Étape 1

Activez CodeLock numérique via l'application. Définissez un mot de passe à quatre chiffres (par exemple, 1234).




Étape 2

Appuyez sur le bouton marche/arrêt et utilisez le bouton de changement de mode et le bouton marche/arrêt pour saisir le mot de passe. Le nombre diminue de 1 pour chaque pression sur le bouton de changement de mode et augmente de 1 pour chaque pression sur le bouton marche/arrêt. Appuyez sur n'importe quel levier de frein ou bouton personnalisé pour confirmer chaque mot de passe saisi.

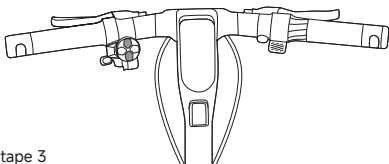

Étape 3

Le pilote peut également appuyer sur les boutons gauche et droit pour vérifier chaque mot de passe saisi et utiliser le bouton de changement de mode et le bouton marche/arrêt pour modifier le mot de passe. Après avoir saisi avec succès le mot de passe numérique, le buzzer émettra deux bips courts et le véhicule se mettra sous tension.

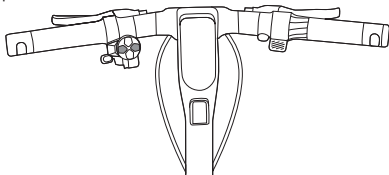

○ CodeLock schéma


Étape 1

Activez CodeLock schéma via l'application. Définissez un mot de passe de 4 à 8 directions (par exemple ↑ ↓ ← →).



Étape 2

Appuyez sur le bouton marche/arrêt et utilisez les boutons directionnels haut, bas, gauche et droite pour saisir le mot de passe. Chaque fois qu'un bouton de direction est appuyé, le bouton clignote une fois et la direction correspondante est affichée sur le tableau de bord. Le buzzer émettra également un bip court. Après avoir saisi avec succès le schéma du mot de passe, le buzzer émettra deux bips courts et le véhicule se mettra sous tension.

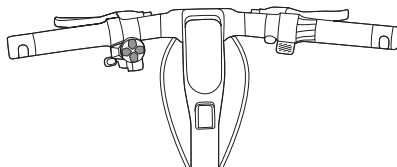

Remarque : vous pouvez saisir le mot de passe numérique/schéma jusqu'à 3 fois. Après 3 saisies incorrectes, l'écran s'éteindra automatiquement. Vous pouvez essayer de le rallumer pour la quatrième tentative. Si vous saisissez à nouveau un mot de passe erroné, une alerte sera déclenchée.

● Segway AirLock

Activez/désactivez AirLock via l'application Segway Mobility, sur la Page d'accueil >> Plus de fonctions >> Fonction de verrouillage


Étape 1

Commencez par définir un code d'accès numérique ou un schéma de déverrouillage sur l'application.



Étape 2

Activez AirLock via l'application. Activez le Bluetooth sur votre téléphone portable et connectez-vous au véhicule. Le Bluetooth du véhicule se connectera automatiquement lorsque le téléphone portable est proche du véhicule et que l'icône Bluetooth sur le tableau de bord s'allume. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mettre le véhicule sous tension.

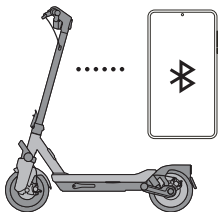

Remarque : dans le cas où AirLock est activé mais que le déverrouillage échoue, vous pouvez appuyer sur le bouton marche/arrêt pour réessayer de lancer Airlock ou appuyer deux fois sur le bouton marche/arrêt afin d'entrer le mot de passe numérique pour déverrouiller le véhicule. Ceci garantit que votre véhicule puisse rouler normalement dans des circonstances particulières.


● Alerte de mouvement anormal

L'alerte de mouvement anormal peut être activée/désactivée via l'application Segway Mobility.


Si le véhicule détecte un mouvement anormal dans un état éteint, le buzzer émettra une alerte pendant 5 secondes (une courte alerte toutes les 0,5 seconde) et la roue motrice sera verrouillée. L'alerte s'arrêtera s'il n'y a pas de mouvement anormal après 5 secondes, ou tous les voyants clignoteront avec l'alerte pendant 5 secondes. S'il y a toujours un mouvement anormal, l'alerte continuera.

● Charge programmée


Activez la charge programmée depuis l'application Segway Mobility et définissez le calendrier de charge.

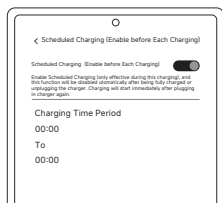

Branchez le chargeur, et la charge démarrera automatiquement à l'heure choisie avec deux bips.

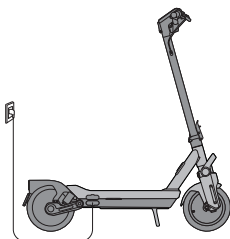

Pour continuer à charger après l'heure définie, vous pouvez appuyer deux fois sur le bouton marche/arrêt ou cliquer sur « Démarrer maintenant » dans l'application après avoir branché le chargeur.

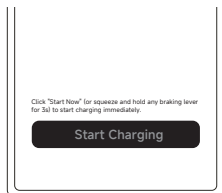

Réseau Apple Find My

● Ajoutez à Find My (utilisez la méthode A ou B)


Méthode A

Connectez le véhicule à l'application Segway Mobility et activez Find My sur la page d'accueil >> Plus de fonctions >> Localisation du véhicule >> Activer, puis il passera automatiquement à l'application Find My. Appuyez sur « + » et appuyez sur « Ajouter un autre élément », puis choisissez votre véhicule et suivez les instructions pour l'associer avec Find My.



Méthode B


Lancez l'application Find My sur un iPhone ou un iPad, appuyez sur + puis appuyez sur Ajouter un autre élément (+). Allumez le véhicule et associez le véhicule (déverrouillé) avec Apple Find My en appuyant trois fois sur le levier de frein, en appuyant une fois sur le bouton marche/arrêt, puis en choisissant le véhicule dans l'application Find My et en suivant les instructions à l'écran pour l'associer avec Find My.

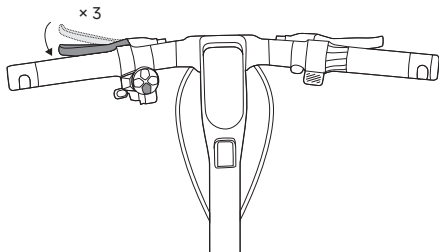

● RÉINITIALISATION (utilisez la méthode A ou B)


Méthode A

Connectez le véhicule avec l'application Segway Mobility et désactivez Find My sur la page d'accueil >> Plus de fonctions >> Localisation du véhicule >> Désactiver, puis supprimez manuellement votre véhicule de l'application Find My.

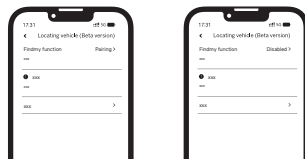

Méthode B

Après avoir mis sous tension le véhicule, le propriétaire peut terminer la réinitialisation en appuyant 5 fois sur le levier de frein et en appuyant une fois sur le bouton marche/arrêt en état déverrouillé, puis en supprimant manuellement votre véhicule de l'application Find My. Après ces étapes, le propriétaire ne peut pas utiliser Find My pour trouver ce véhicule.

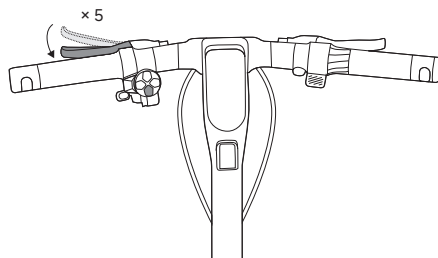


- * Quantité maximum d'appareils connectés

Un eKickScooter peut être connecté à un maximum de 3 appareils iOS (avec le même compte).




- * Recherche de SN (uniquement pour des conditions spéciales)

Tout utilisateur iOS peut se connecter au véhicule via l'application Apple Find My, puis vérifier le S/N du véhicule en appuyant 8 fois sur le levier de frein et en appuyant une fois sur le bouton marche/arrêt. Le S/N s'affichera sur l'application Find My.

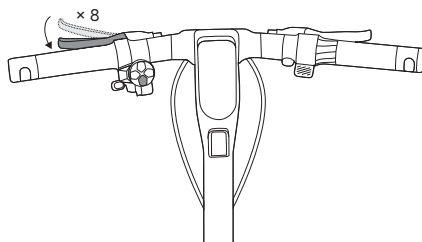

- * Activer et désactiver Find My Beacon

Le propriétaire peut activer et désactiver Find My Beacon en appuyant 9 fois sur le levier de frein et en appuyant une fois sur le bouton marche/arrêt en état déverrouillé (informations de position).

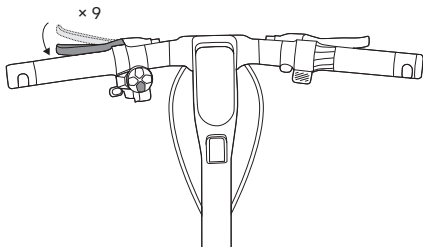


- * Mise à jour du firmware

Le propriétaire peut mettre à jour le firmware après avoir connecté le eKickScooter à l'application Segway-Ninebot. Le non-propriétaire n'est pas autorisé à mettre à jour le firmware.

* Statut Nearby et statut Separated

Si le véhicule a été associé avec Find My, lorsque le propriétaire s'éloigne du véhicule ou éteint le Bluetooth de son appareil mobile après un trajet, le véhicule entrera automatiquement dans le statut Nearby après une courte période de temps. Après une longue période de temps, le véhicule entrera en statut Separated. Lorsque le propriétaire s'approche du véhicule avec l'appareil mobile, le Bluetooth de l'appareil se connectera automatiquement au véhicule et le véhicule entrera dans l'état Connected. Si le véhicule est en statut Separated, le non-propriétaire peut se connecter à ce véhicule via l'application Find My et utiliser la méthode mentionnée ci-dessus pour vérifier le SN. Les propriétaires peuvent toujours utiliser Find My pour trouver le véhicule.

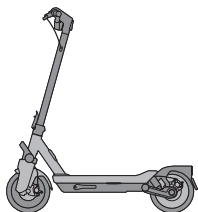


Seuls les utilisateurs d'appareils Apple doivent lire cette instruction d'application Apple Find My.


* L'utilisation du badge Works with Apple signifie qu'un produit a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec la technologie identifiée dans le badge et qu'il a été certifié par le fabricant du produit pour répondre aux spécifications et aux exigences de produit du réseau Apple Find My. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil, de son utilisation ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

App Store, Apple logo, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS et watchOS sont des marques déposées d'Apple Inc. IOS est une marque commerciale de Cisco et est utilisé sous licence.


Chargement

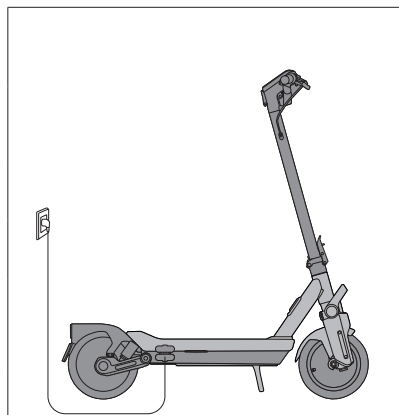


① Ouvrez le capuchon en caoutchouc du port de charge.

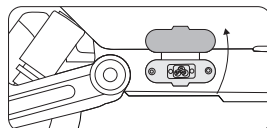


② Insérez la prise de charge.

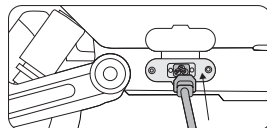

③ Remplacez le capuchon en caoutchouc lorsque vous avez terminé.

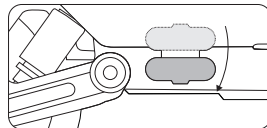

Lors de la charge avec l'adaptateur eKickScooter de Ninebot (vendu séparément), ouvrez le cache du port de charge en bas de la tige et branchez le chargeur.

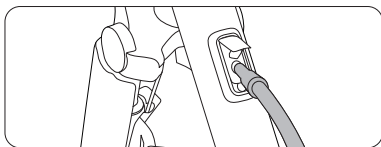

Lorsque la puissance de la batterie est inférieure à 30 % et que le scooter n'est pas allumé pendant environ 7 jours consécutifs, la batterie entre en mode veille. Si cela se produit, votre scooter ne peut pas être allumé. Veuillez le charger pendant trois secondes pour activer la batterie.



⚠️ AVERTISSEMENTS!

- Ne chargez pas la batterie si le port de charge, le chargeur de batterie ou le cordon d'alimentation est mouillé.
- N'utilisez que le chargeur de batterie d'origine fourni par le fabricant. N'utilisez pas le chargeur d'un autre produit.
- Ne chargez pas et n'utilisez pas la batterie si elle est endommagée ou si vous pouvez voir des traces d'eau.
- Fermez le couvercle du port de charge lorsque vous ne chargez pas la batterie.
- Débranchez le chargeur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne laissez pas le scooter sans surveillance pendant la charge.

Comment rouler

● Glisser


Allumez le KickScooter, pliez la béquille vers le haut. Tenez-vous sur le repose-pieds avec un pied et poussez avec l'autre pied pour commencer à rouler.



● Accélérer


Mettez les deux pieds sur le repose-pieds et tenez-vous debout de manière stable. Appuyez sur l'accélérateur pour accélérer lorsque vous êtes en équilibre.

Remarque : Pour votre sécurité, le moteur ne s'enclenchera pas tant que le eKickScooter n'aura pas atteint 3 km/h (1,9 mph). La vitesse de démarrage (3-5 km/h) peut être ajustée via l'application Segway Mobility.

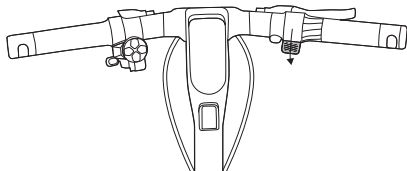

● Décélérer

Ralentissez en relâchant l'accélérateur électronique et en serrant le levier de frein.

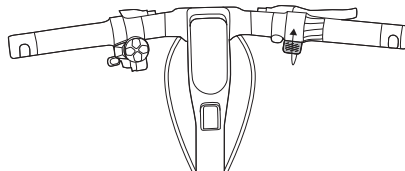


*La distance de freinage peut varier considérablement en fonction du poids du pilote et d'autres conditions. Les pilotes plus lourds peuvent avoir des distances de freinage plus longues. Adaptez toujours votre vitesse et maintenez une distance de sécurité lorsque vous roulez.

*Soyez prudent et maintenez l'équilibre lorsque vous roulez en montée. Le scooter peut décélérer en fonction du poids du pilote et des conditions environnementales.


NE roulez PAS en montée sur des pentes supérieures à 30°.

● Tourner

Lorsque vous tournez à gauche ou à droite, appuyez sur le bouton « ← » (gauche) ou « → » (droite). L'indicateur de direction clignotera après que vous aurez appuyé sur le bouton de l'indicateur de direction gauche/droit. Appuyez à nouveau sur le bouton pour l'éteindre.

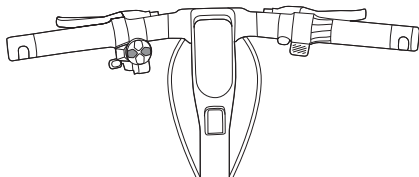

Tournez légèrement le guidon pour tourner à gauche ou à droite.

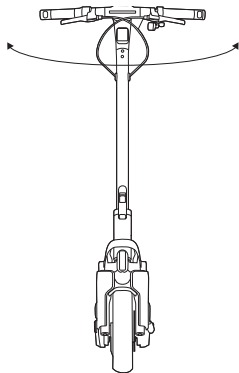

● Stationner le véhicule

Dépliez la béquille lorsque vous descendez du eKickScooter.



Attention : le stationnement sur un plancher en bois peut provoquer des taches irréversibles ou des dommages à la surface.



*Rangez votre eKickScooter dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures extrêmes.

Si l'eKickScooter est laissé sous tension et sans surveillance pendant une longue période, il peut entrer en mode veille. Reportez-vous à la partie Activation pour obtenir des instructions sur la façon de le réactiver à partir du mode veille.

● Feu de route automatique

Avec l'eKickScooter allumé, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour passer en mode feux de route automatique : le feu de route s'allumera ou s'éteindra en fonction de la luminosité ambiante.

Remarque : vous pouvez désactiver le feu de route automatique via l'application Segway Mobility.

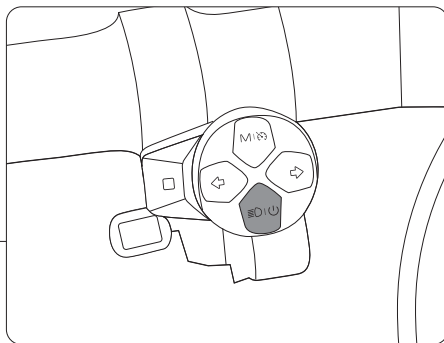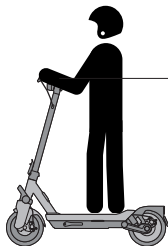

AVERTISSEMENTS

⚠ Portez toujours un casque, des coudières et des genouillères lorsque vous roulez.



⚠ Ne portez PAS de talons hauts lorsque vous roulez.



⚠ N'utilisez PAS de téléphone portable ou ne portez pas d'écouteurs lorsque vous roulez avec le eKickScooter.



⚠ Ne conduisez PAS le scooter sous la pluie. Ne traversez PAS de flaques d'eau ni d'autres obstacles.



⚠ Ne conduisez PAS la trottinette avec un seul pied ou une seule main.



Ne roulez PAS sur les routes publiques, les autoroutes ou les voies rapides, à moins que les lois ou les règlements locaux ne prévoient des exceptions.



⚠ DNe stationnez PAS en espace ouvert ou à l'extérieur pendant une longue période.



⚠ Faites attention à votre tête en passant les portes.



⚠ Évitez de toucher les obstacles avec le pneu ou la roue.



⚠ NE tournez/appuyez PAS sur l'accélérateur tout en poussant le véhicule.



⚠ Ne transportez PAS d'objets lourds sur le guidon.



⚠ Contrôlez votre vitesse en descente.



⚠ NE faites PAS pivoter violemment le guidon lorsque vous conduisez à grande vitesse.



⚠ NE gardez PAS vos pieds sur le garde-boue arrière.



⚠ N'essayez pas de dépasser les voitures.



⚠ Maintenez votre vitesse entre 5 et 10 km/h (3,1 et 6,2 mph) lorsque vous passez sur des ralentisseurs ou d'autres surfaces inégales.



⚠ Ne transportez PAS de passagers.




⚠ DNE PAS monter ou descendre des escaliers et ne pas sauter par-dessus les obstacles.



⚠ NE touchez PAS le frein après avoir roulé.



⚠ Ne touchez PAS le moyeu moteur après avoir roulé car il peut devenir chaud.

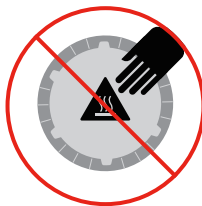

⚠ Évitez les nids-de-poule.



⚠ FIXEZ correctement votre scooter pendant le transport pour éviter d'endommager la batterie en cas de collision.





Pliage, Transport et Dépliage

Note: Opérez après avoir éteint.



Attention: Si le dispositif de verrouillage devient lâche ou ne peut pas être correctement verrouillé, arrêtez immédiatement d'utiliser la trottinette et contactez le service clientèle pour obtenir de l'aide. Ne continuez pas à rouler tant que le problème n'est pas résolu pour garantir votre sécurité.

● Pliage

① Soulevez le loquet pliant et ouvrez le levier à dégainement rapide, puis appuyez à nouveau sur le levier et pliez la tige, pliez la tige.

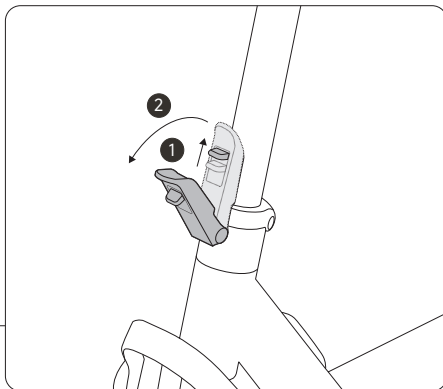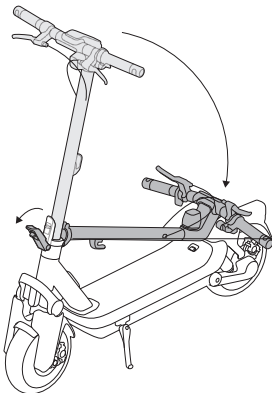

② Alignez le mousqueton avec la zone illustrée à l'arrière de la pédale et appuyez dessus pour l'accrocher à la boucle.

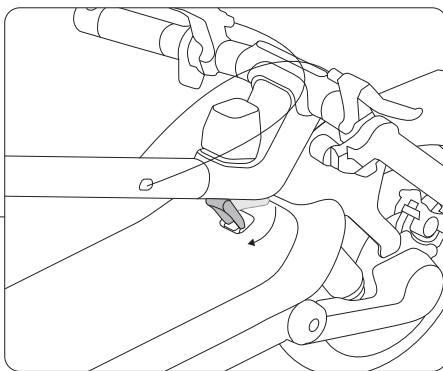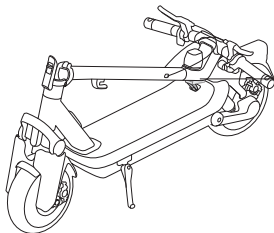




● Transport

Soulevez le véhicule par la tige pour le transporter.






● Dépliage

Dégagez le mousqueton de la boucle. Dépliez la tige du guidon et fermez le levier à dégagement rapide. Assurez-vous que le loquet de pliage atteigne le fond.

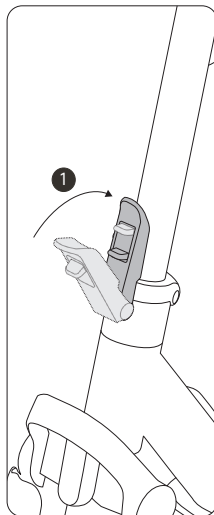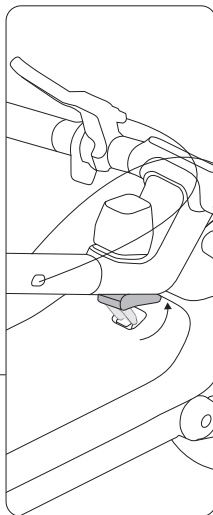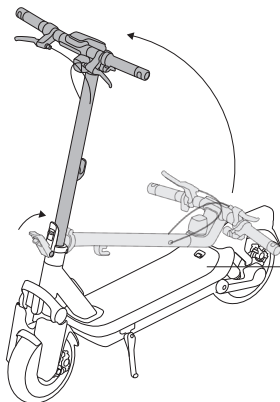




Appuyez fermement sur le levier à dégagement rapide pour vous assurer que le mécanisme de pliage est bien serré.

* Le scooter émettra un « clic » lorsque le mécanisme de pliage sera serré.

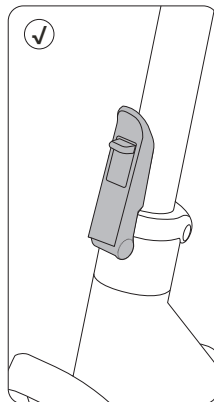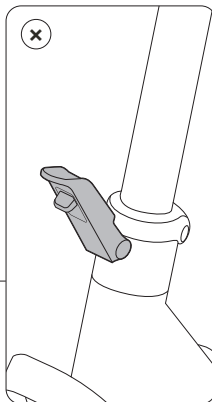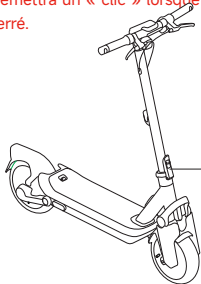



Assurez-vous que le loquet pliant est sur la position verrouillée avant de rouler !

* Arrêtez de rouler immédiatement si le loquet pliant ne peut pas être verrouillé d'une manière ou d'une autre. Un grave danger peut survenir !

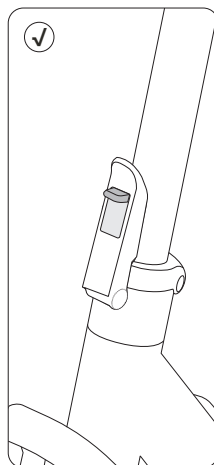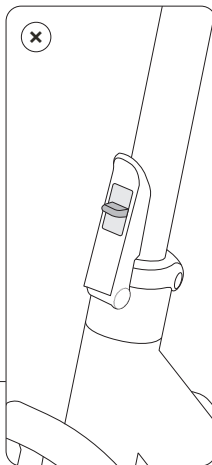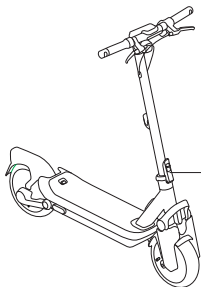


Gonfler les pneus

① Dévissez le capuchon de la valve.

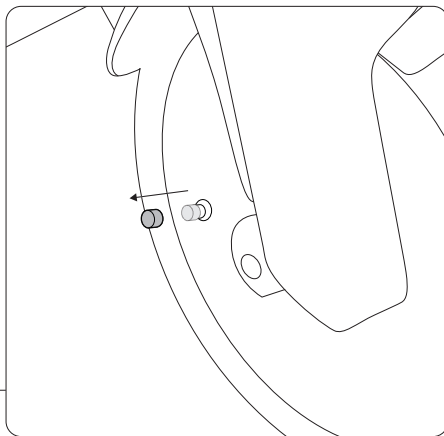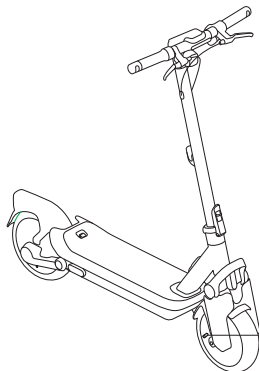

② Connectez l'extension tige desoupape à la potence de soupape du pneu.

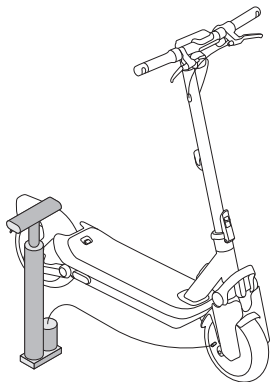

Attention : Assurez-vous que les pneus sont correctement gonflés avant de rouler. L'utilisation du scooter avec des pneus sous-gonflés peut causer des dommages permanents aux pneus, affecter la sécurité de conduite et peut entraîner un surmenage et une surchauffe du moteur (ce qui pourrait provoquer l'arrêt inattendu du moteur). Vérifiez toujours régulièrement la pression des pneus.

Caractéristiques techniques

	Élément		Paramètre		
Informations sur le produit	Nom		Segway eKickScooter Ninebot MAX G3		
	Modèle		051601E	051601I	051601D
	L × W × H		Environ 1218 × 590 × 1299 mm (48 × 23,2 × 51,1 po)		
	L × W × H (Plié)		Environ 1218 × 590 × 592 mm (48 × 23,2 × 23,3 po)		
	Poids net		Environ 24,3 kg (53,6 lb)		
Exigences de conduite	Charge utile max.		130 kg (286 lb)		
	Âge recommandé		16—55 ans		
	Hauteur requise		160 cm+		
Performance du véhicule	Vitesse max.		Environ 25 km/h (15,5 mi/h)	Environ 25 km/h (15,5 mi/h)	Environ 20 km/h (12,4 mi/h)
	Autonomies des modes de vitesse ^[1]	SPORT	Environ 65 km (40 miles)	Environ 65 km (40 miles)	Environ 75 km (47 miles)
		DRIVE	Environ 75 km (47 miles)		
		ECO	Environ 80 km (50 miles)		
	Pente max. ^[2]		Environ 30%		
	Terrain traversable		Routes partiellement non pavées, et routes généralement lisses ou asphaltées normales, routes goudronnées		
	Température de fonctionnement		-10—40°C (14—104 °F)		
	Température de stockage		-10—50°C (14—122 °F)		
	Protection IP		IPX6		
	Durée de charge (simple) ^[3]		Environ 3,5 h		
	Durée de charge (double) ^[4]		Environ 2,5 h		
Pack batterie	Tension nominale		46.8 V ---		
	Tension de charge max.		54.6 V ---		
	Énergie nominale		597 Wh		
	Capacité nominale		12,75 Ah		
	Température de charge		0—55°C (32—131 °F)		

	Élément	Paramètre
Pack batterie	Système de gestion de batterie	Suivi du temps de charge, planification de charge intelligente, surveillance de l'état de la batterie, protection contre les courts-circuits, protection contre les surintensités, protection contre la surchauffe, protection contre les surcharges, protection contre les sous-tensions, protection contre la décharge excessive, limite de charge personnalisable, pack batterie résistant à l'eau IPX7
Moteur	Puissance nominale	0,7 kW, 700 W
	Puissance max.	0,5 kW, 500 W
Chargeur	Type	Intégré
	Tension d'entrée	100—240 V—50—60 Hz
	Sortie nominale	53,6 V --- 3,9 A max.
	Sortie max.	54,6 V ---
	Puissance nominale	209,04 W
Pneu	Pneus	Pneus tubeless auto-obturants de 11 pouces
	Pression de gonflage recommandée	42 à 48 psi
Autres	Système de suspension	Amortisseur hydraulique à double tube avant
		Amortisseurs hydrauliques doubles arrière
	Système de freinage	Frein à disque avant Frein à disque arrière

[1] Autonomies des modes de vitesse : Testées avec une batterie pleine, une charge de 75 ± 5 kg (165 ± 11 lb), à $225 \pm 5^\circ\text{C}$ ($77 \pm 9^\circ\text{F}$), à la vitesse maximale de chaque mode de vitesse sur chaussée.

* Certains des facteurs qui influent sur l'autonomie comprennent : la vitesse, la charge, le nombre de démarrages et d'arrêts, la température ambiante, etc.


[2] Pente max. : testée en roulant à 70% ($\pm 10\%$) de batterie, avec une charge de 75 kg (165 lbs), à une vitesse de 15 km/h (9,3mi/h) en montant une pente de 10 m de long (vitesse supérieure à 6 km/h (3,7 mi/h) en traversant la pente).

[3] Durée de charge (simple) : Wenn Sie nach links oder rechts abbiegen, drücken Sie die Taste „←“ (links) oder „→“ (rechts).


[4] Durée de charge (double) : Chargez avec le câble de charge CA fourni dans l'emballage et l'adaptateur Ninebot (vendu séparément, modèle : NBW54D601D3D) en même temps avec une tension de 220 V dans un environnement de 20 à 25°C (77 à 86°F).

Annexe : installation du support de téléphone

Comme illustré ici, utilisez un outil adéquat pour démonter la pièce amovible.

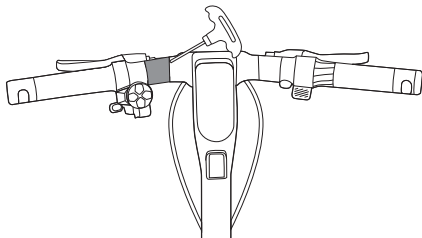

Installez le support de téléphone à la place de la pièce amovible d'origine. (Pour les étapes d'installation spécifiques, veuillez vous référer au manuel du support de téléphone.)

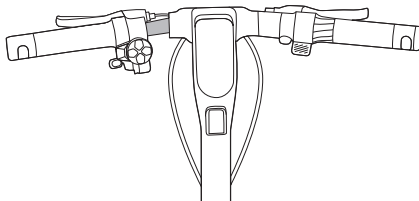

Remarque : le support de téléphone doit être acheté séparément.

SEGWAY

ninebot **MAX G3**

Benutzerhandbuch

DE_Inhaltsverzeichnis

Willkommen	76
Packliste	78
Abbildung	79
Zusammenbau	83
Aktivierung	85
App-Funktionen	86
Apple Find My-Netzwerk	91
Aufladen	94
Fahren	95
ACHTUNG	98
Zusammenklappen, Tragen und Aufklappen	101
Reifen aufpumpen	104
Technische Daten	105
Anhang: Installation des Telefonhalters	107

EN_Contents	03
FR_Catalogue	39
DE_Inhaltsverzeichnis	75
IT_Sommario	111
ES_Contenido	147
PL_Spis treści	183
NL_Inhoudsopgave	219
PT_Índice	255

Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Serie Segway eKickScooter Ninebot MAX G3 entschieden haben!



Installations-
Video




Segway Mobility
App

Tragen Sie beim Fahren immer einen Helm, Ellbogen- und Knieschützer.

WARNUNG: Die Segway Mobility-App enthält zusätzliche und/oder ergänzende Warnungen und Anweisungen für die sichere Verwendung des eKickScooters. Sie enthält außerdem Hinweise zu bestimmten Funktionen oder Aktualisierungen, die zum Veröffentlichungsdatum dieses Benutzerhandbuchs noch nicht darin enthalten waren. Solche Informationen und/oder Hinweise sind Teil der Benutzermaterialien, die ein Benutzer kennen und lernen sollte.

Die gezeigten Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. Das tatsächliche Produkt oder die App-Oberfläche kann variieren.

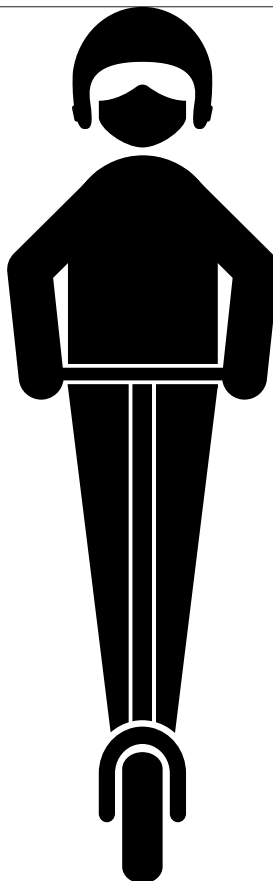


16—55 Jahre alt
160 cm+
(5'3"+)



Packliste


Hinweis: Bitte bewahren Sie die
Originalverpackung für mindestens 15 Tage auf!

● MAX G3

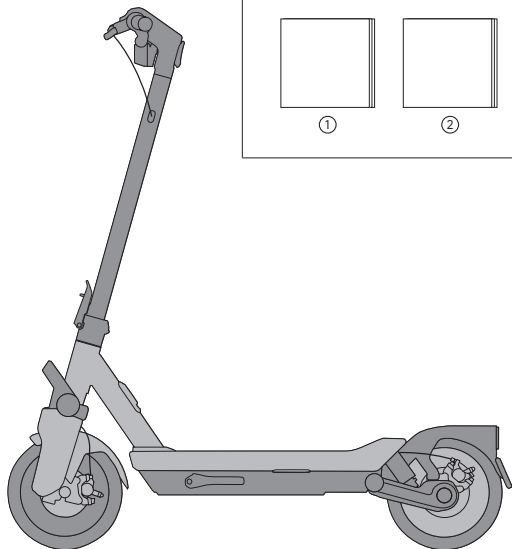

● Produktanweisungen

- ① Benutzerhandbuch × 1
- ② Wichtige Informationen × 1



● Zubehör

- ① AC-Kabel × 1
- ② M6 Schraube × 5
- ③ M4 Schraube × 2
- ④ 2,5 mm (3/32") Innensechskantschlüssel × 1
- ⑤ 3 mm (7/64") Innensechskantschlüssel × 1
- ⑥ 4 mm (5/32") Innensechskantschlüssel × 1
- ⑦ 5 mm (3/16") Innensechskantschlüssel × 1
- ⑧ Ventilschaftverlängerung × 1
- ⑨ Kennzeichenhalter × 1



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦




⑧



⑨


Abbildung

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| ① Fahrtrichtungsanzeiger rechts | ⑪ Armaturenbrett |
| ② Bremshebel | ⑫ Elektronischer Gasgriff |
| ③ Scheinwerfer & Vordere | ⑬ Einrasthaken |
| Positionsluchte (Nur für 051601E) | ⑭ Klingel |
| ④ Qua | ⑮ Trittbrett |
| ⑤ Ladeanschluss | ⑯ Schloss |
| ⑥ Schnelllösehebel | ⑰ Hinterer Kotflügel |
| ⑦ Klappverschluss | ⑱ Rücklicht und Hinterer Reflektor |
| ⑧ Klappmechanismus | ⑲ Kennzeichenhalter |
| ⑨ Ladeanschluss | ⑳ Freno a disco posteriore |
| ⑩ Frontrückstrahler | ㉑ Stoßdämpfer hinten |
| ⑪ Vorderer Stoßdämpfer | ㉒ Radnabenmotor |
| ⑫ Vorderer Kotflügel | ㉓ Hinterrad |
| ⑬ Vorderrad | ㉔ Batteriefach |
| ⑭ Scheibenbremse vorne | ㉕ Hauptrahmen |
| ⑮ Lenkerr | ㉖ Ständer |
| ⑯ Fahrtrichtungsanzeiger links | |

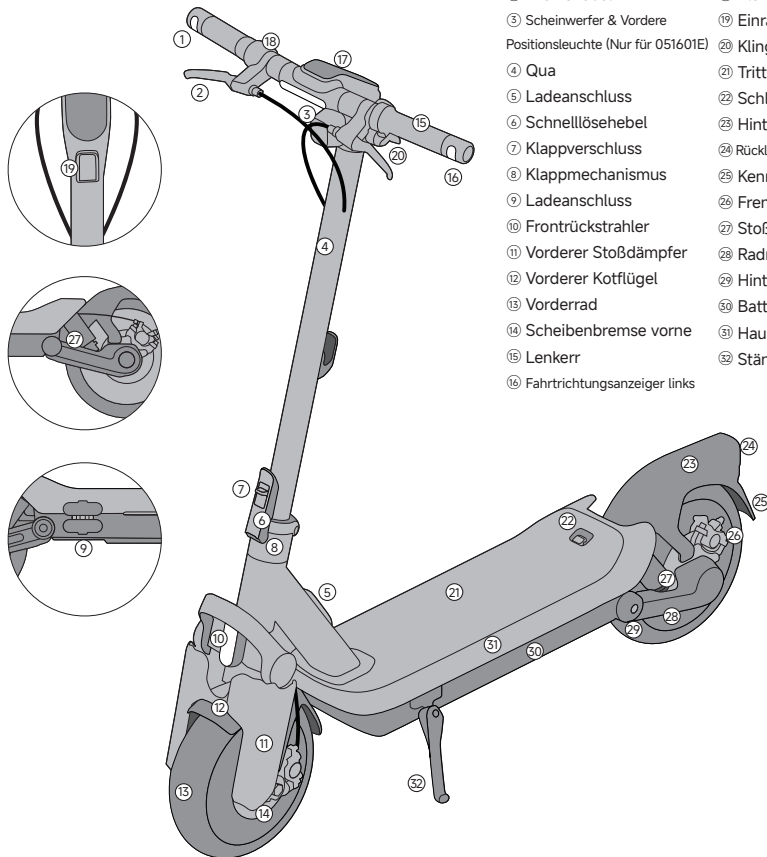

● Lenkerfunktionen

- ① Moduswechsel
- ② Benutzerdefinierte Taste
- ③ Fahrtrichtungsanzeiger-Taste
- ④ Ein-/Aus-Schalter/ Frontlicht
- ⑤ Klingel
- ⑥ Elektronischer Gasgriff

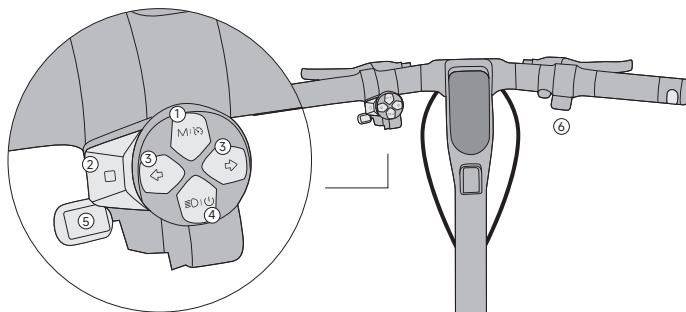


Name	Betätigung
Moduswechsel	Drücken Sie die Taste, um den Geschwindigkeitsmodus zu wechseln.
Benutzerdefinierte Taste	Standardmäßige elektronische Hupe. Passen Sie Schnellfunktionen über die Segway Mobility-App an. Nach der Einstellung können Sie die benutzerdefinierte Taste drücken, um sie zu verwenden.
Fahrtrichtungsanzeiger-Taste	Durch Drücken der Taste leuchten die linken/rechten Fahrtrichtungsanzeiger auf, dann blinkt der Fahrtrichtungsanzeiger, und durch erneutes Drücken der Taste schalten Sie ihn aus. Zum Ein-/Ausschalten der Notfall-Blinker die Taste für den linken oder rechten Fahrtrichtungsanzeiger zwei Sekunden lang gedrückt halten.
Ein-/Aus-Schalter/ Frontlicht	Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter, um den Roller einzuschalten. Zum Ausschalten 2 Sekunden lang gedrückt halten. Nach dem Einschalten drücken Sie die Taste, um den Scheinwerfermodus nacheinander einzuschalten ^[1] , Auto-Modus und Aus.
Klingel	Drücken Sie die Taste, um die Klingel zu benutzen.
Elektronischer Gasgriff	Drehen/drücken Sie den elektronischen Gasgriff, um zu beschleunigen.

[1] Bei eingeschaltetem Frontlicht leuchten die Begrenzungsleuchten weiß, bei eingeschaltetem Fahrtrichtungsanzeiger blinken die Begrenzungsleuchten gelb. Sie können die Begrenzungsleuchte in der Segway Mobility-App deaktivieren.

*Da die App-/Firmware-Versionen unterschiedlich sein können, beziehen Sie sich bitte auf das jeweilige Fahrzeug.

● Armaturenbrett

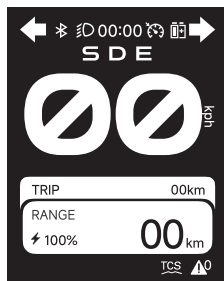

● Geschwindigkeitsmodus

Modus	Höchstgeschwindigkeit für		
E (ECO-Modus)	051601E	051601I	051601D
D (DRIVE-Modus)	15 km/h (9,3 mph)		
S (Sport-Modus)	20 km/h (12,4 mph)		
(Laufmodus)	25 km/h (15,5 mph)		20 km/h (12,4 mph)
(Laufmodus)	5 km/h (3,1 mph)		

Symbol	Name
00:00	Zeit
☾	Frontlicht
◀ ▶	Linker/rechter Fahrtrichtungsanzeiger
⌘	Bluetooth
⚡ 100%	Akkuladestand
🔋	Akkuladestand des externen Akkus
00	Tachometer
TRIP 00km	Fahrt
⚠	Warnung


Beschreibung
Es zeigt die Ortszeit an.
Frontlicht: Es zeigt an, dass der Scheinwerfer eingeschaltet ist. *Beim Wechsel in den Laufmodus sind das Frontlicht und das Rücklicht immer eingeschaltet und können nicht ausgeschaltet werden.
Nach dem Drücken einer Fahrtrichtungsanzeiger-Taste blinkt der Fahrtrichtungsanzeiger. Nachdem der Notfall-Blinker eingeschaltet wurde, blinken die Fahrtrichtungsanzeiger auf beiden Seiten gleichzeitig.
Wenn das Symbol aufleuchtet, zeigt dies an, dass der Roller erfolgreich mit dem Mobilgerät verbunden wurde.
Zeigt den verbleibenden Akkuladestand an. *Der Akkuladestand liegt unter 10 %, wenn die Anzeige rot ist.
Es zeigt den Akkuladestand des externen Akkus an, nachdem dieser am Roller installiert wurde. *Der externe Akku muss separat erworben werden.
Es zeigt die aktuelle Geschwindigkeit des Rollers während der Fahrt an.
Es zeigt die Fahrstrecke dieser Fahrt an.
Wenn das Symbol aufleuchtet, bedeutet dies, dass der Roller Fehler erkannt hat. Die Zahl bezieht sich auf die Anzahl der Fehler.

Symbol	Name	Beschreibung
RANGE 00 _{km}	Verbleibende Laufleistung	Es zeigt die verbleibende Reichweite des Rollers an.
	Traktionskontrollsystem (TCS)	Wenn das Symbol aufleuchtet, bedeutet dies, dass das Traktionskontrollsystem (TCS) aktiviert ist.

Zusammenbau


Schritt 1

Klappen Sie die Lenkstange auf und schließen Sie den Schnellspannhebel, bis die Klappverriegelung unten ist. Stellen Sie sicher, dass der Schnellspannhebel fest verriegelt ist, wenn Sie den Schnellspannhebel nach unten drücken, ohne den Klappriegel anzuheben.

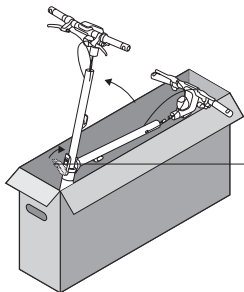


Schritt 2



Schieben Sie den Lenker und die Kabel mit dem Frontlicht nach vorne in die Lenkstange. Montieren Sie die vier Schrauben der Reihe nach mit dem 4 mm (5/32") innensechskantschlüssel.

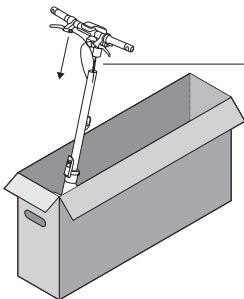

Öffnen

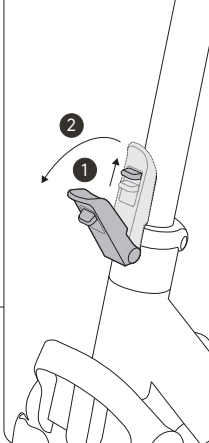



Schließen

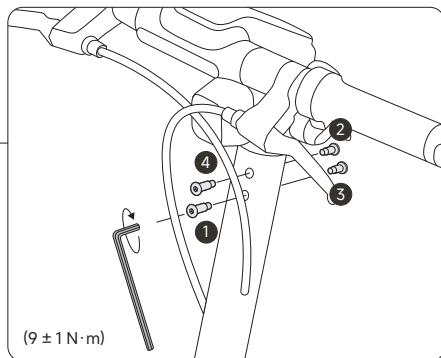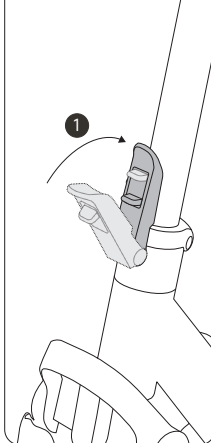

(9 ± 1 N·m)



Schritt 3

Bitte Sie eine Person, Ihnen zu helfen, den Roller aus der Verpackung zu heben, ihn auf den Boden zu stellen und den Ständer auszuklappen.

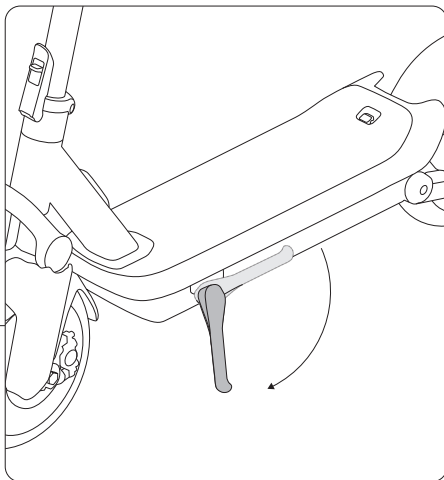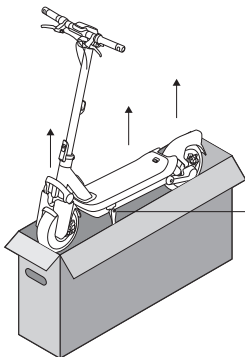

Schritt 4

Installieren Sie gemäß dem Bild die Kennzeichenhalterung mit einem 3 mm (37/64") Innensechskantschlüssel.

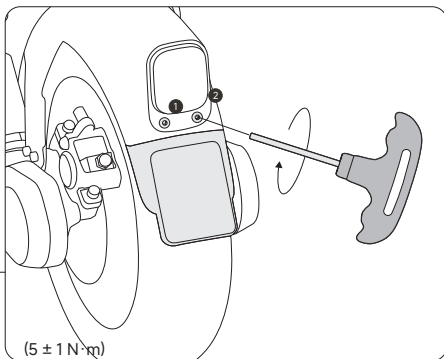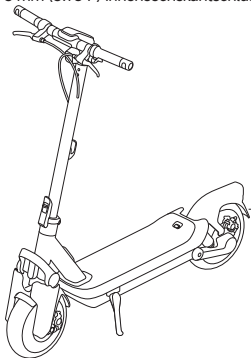

*Drehen Sie die Schraube fest, bis sie bündig mit dem Schraubentoch sitzt. Verwenden Sie keine übermäßige Kraft.

Aktivierung


* Ein nicht aktivierter eKickScooter piept nach dem Einschalten ständig und seine Geschwindigkeit ist auf 15 km/h (9,3 mph) begrenzt. Bitte befolgen Sie die Schritte, um Ihren eKickScooter zu aktivieren



Scannen Sie den QR-Code, um die Segway Mobility-App herunterzuladen und sich zu registrieren oder anzumelden.

Schritt 1


Laden Sie den eKickScooter drei Sekunden lang auf, um den Akku zu aktivieren. Schalten Sie den eKickScooter ein.

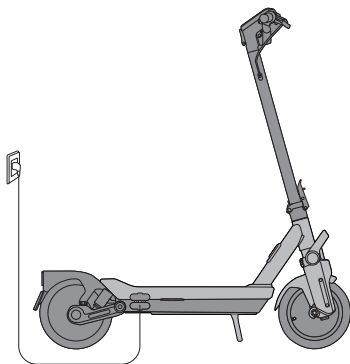

Schritt 2

Scannen Sie den auf der Anzeigetafel angezeigten QR-Code über die Segway Mobility-App oder tippen Sie in der App auf „Nach Fahrzeug scannen“ und koppeln Sie es mit Ihrem eKickScooter. Folgen Sie den Anweisungen und sehen Sie sich das Video zur Fahrsicherheit an.

* Wenn der Roller aktiviert ist, ist der Geschwindigkeitsmodus standardmäßig auf den DRIVE-Modus eingestellt.

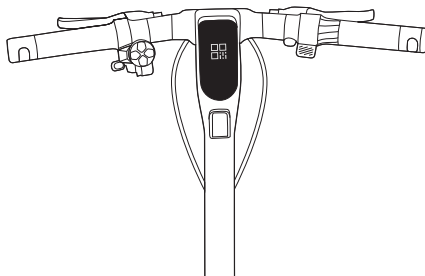

App-Funktionen

*Da die App-/Firmware-Versionen unterschiedlich sein können, beziehen Sie sich bitte auf das jeweilige Fahrzeug. Bitte passen Sie diese Funktionen über die Segway Mobility-App an.

Symbol	Name
	Lichteffekt
	Startgeschwindigkeit
	Energierückgewinnung*
	Angloamerikanisches/Metrisches System
	Passen Sie den Modus Geschwindigkeit an
	Traktionskontrollsystem (TCS)
	Ladelimit

Symbol	Name
	Verriegelungsfunktion
	Geplantes Laden
	Benutzerdefinierte Taste
	Benutzerdefinierter Toneffekt
	Benachrichtigung über eingehende Anrufe

*Hinweise zur Energierückgewinnungsfunktion:

Einführung in die Funktion: Stellen Sie die Stufe „Energierückgewinnung“ in der „Segway Mobility“-App ein: Aus/Stark/Schwach

- Standardmäßig ist die Energierückgewinnungsfunktion des Fahrzeugs auf „Aus“ eingestellt. Benutzer können die Energierückgewinnungsfunktion in der Segway Mobility-App aktivieren oder deaktivieren.
- Sobald die Energierückgewinnung aktiviert ist, wird diese Funktion automatisch aktiviert, wenn Sie während der Fahrt den elektronischen Gasgriff loslassen. Der Motor erzeugt dann eine umgekehrte elektromotorische Kraft, die dazu führt, dass das Fahrzeug langsamer wird und ein spürbares Gefühl der Verzögerung erzeugt (ähnlich dem Gefühl beim Ziehen des Bremshebels). Die Intensität der Energierückgewinnung kann auf „stark“ oder „schwach“ eingestellt werden. In der Einstellung „stark“ ist die Verzögerung deutlicher spürbar.



Sicherheitstipps

- Bevor Sie die Energierückgewinnungsfunktion während der Fahrt verwenden, üben Sie in einer sicheren Umgebung, bis Sie mit ihrer Funktionsweise und Wirkung vertraut sind. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion zusätzlichen Widerstand bieten kann, um das Fahrzeug abzubremesen, wenn der elektronische Gasgriff losgelassen wird, und die Standard-Reibungs- und Bremsmechanismen ergänzt. Daher müssen die Benutzer das Fahrzeug richtig kontrollieren und das Gleichgewicht gut halten, um eine sichere Fahrt zu gewährleisten.
- Die Energierückgewinnung wurde entwickelt, um das Bremssystem zu unterstützen, nicht zu ersetzen. Wenn Sie sicher anhalten oder abbremsen müssen, betätigen Sie bitte die Bremse, indem Sie den Bremshebel ziehen.
- Bitte seien Sie bei der Verwendung der Energierückgewinnungsfunktion auf Bergabstrecken oder unter besonderen Fahrbedingungen besonders vorsichtig, um Stürze zu vermeiden. Das Loslassen des elektronischen Gasgriffs bei einem Gefälle kann immer noch zu einer Beschleunigung aufgrund von Schwerkraft und Trägheit führen. Aufgrund der Beschleunigung schaltet sich gleichzeitig die Energierückgewinnung ein und sorgt für eine Verzögerungskraft, die eine

sorgfältige Aufrechterhaltung des Gleichgewichts erfordert.

- Die Energierückgewinnungsfunktion wird nicht aktiviert, wenn sich das Fahrzeug im Tempomat-Modus befindet. Wenn Sie den Tempomat ausschalten, wird durch Loslassen des elektronischen Gasgriffs die Energierückgewinnung eingeleitet (sofern in der App bereits aktiviert), was zu einer deutlichen Geschwindigkeitsreduzierung führt.
- Sobald die Energierückgewinnung aktiviert ist, bleibt sie eingeschaltet, bis die Funktion manuell über die „Segway Mobility“-App ausgeschaltet wird. Die Funktion wird nicht automatisch deaktiviert, wenn das Fahrzeug ausgeht oder der Akku leer ist. Der Status der Energierückgewinnung wird auf der Anzeigetafel des Fahrzeugs nicht angezeigt und kann nur in der App überprüft und angepasst werden (Aus/Stark/Schwach).
- Bitte informieren Sie alle Entleiher des Fahrzeugs über die aktuellen Einstellungen zur Energierückgewinnung, um sicherzustellen, dass sie sich bewusst sind, wie sich diese Funktion auf den Fahrzeugbetrieb auswirkt.
- Wenn Sie Fragen zu dieser Funktion haben, wenden Sie sich bitte an den Technischen Support.

● CodeLock

* Aktivieren/Deaktivieren Sie CodeLock über die Segway Mobility-App auf der Startseite >> Weitere Funktionen >> Verriegelungsfunktion und wählen Sie „Digital CodeLock“ oder „Pattern CodeLock“.

○ Digital CodeLock


Schritt 1

Aktivieren Sie Digital CodeLock über die App. Legen Sie ein vierstelliges Passwort fest (z. B. 1234).




Schritt 2

Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter und geben Sie das Passwort mit der Moduswechseltaste und der Einschalttaste ein. Bei jedem Drücken der Moduswechseltaste verringert sich die Zahl um eins, und bei jedem Drücken des Ein-/Aus-Schalters erhöht sie sich um eins. Drücken Sie einen beliebigen Bremshebel oder die benutzerdefinierte Taste, um jedes eingegebene Passwort zu bestätigen.

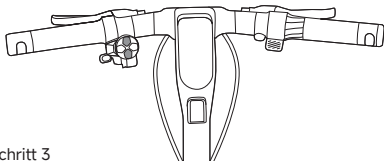

Schritt 3

Der Fahrer kann auch die linke und rechte Taste drücken, um jedes eingegebene Passwort zu überprüfen und die Moduswechseltaste und den Ein-/Aus-Schalter verwenden, um das Passwort zu ändern. Nach erfolgreicher Eingabe des digitalen Passwortes ertönen vom Summer zwei kurze Pieptöne und das Fahrzeug schaltet sich ein.

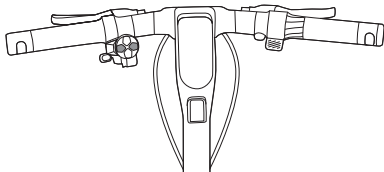

○ Pattern CodeLock


Schritt 1

Aktivieren Sie Pattern CodeLock über die App. Legen Sie ein Passwort aus 4-8 Mustern fest (z. B. ↑ ↓ ↔ →).



Schritt 2

Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter und geben Sie das Passwort mit den Richtungstasten nach oben, unten, links und rechts ein. Bei jeder Eingabe einer Richtungstaste blinkt die Taste einmal und die entsprechende Richtung wird auf der Anzeigetafel angezeigt. Zusätzlich gibt der Summer einen kurzen Piepton aus. Nach erfolgreicher Eingabe des Musterpassworts gibt der Summer zwei kurze Pieptöne aus und das Fahrzeug schaltet sich ein.

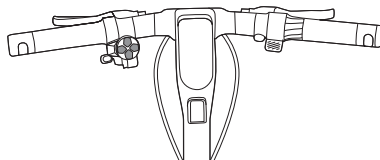

Hinweis: Sie können das digitale/Muster-Passwort bis zu dreimal eingeben. Nach dreimaliger Eingabe einer falschen Nummer wird der Bildschirm automatisch ausgeschaltet. Sie können ein viertes Mal versuchen, es wieder einzuschalten. Wenn Sie dennoch das falsche Passwort eingeben, wird eine Warnung ausgelöst.

● Segway AirLock

* Aktivieren/Deaktivieren Sie AirLock über die Segway Mobility-App auf der Startseite >> Weitere Funktionen >> Verriegelungsfunktion.


Schritt 1

Legen Sie zunächst über die App einen digitalen oder Muster-Entriegelungscode fest.



Schritt 2

Aktivieren Sie AirLock über die App. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon ein und stellen Sie eine Verbindung zum Fahrzeug her. Die Bluetooth-Verbindung des Fahrzeugs wird automatisch hergestellt, wenn sich das Mobiltelefon in der Nähe des Fahrzeugs befindet und das Bluetooth-Symbol auf der Anzeigetafel aufleuchtet. Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter, um das Fahrzeug einzuschalten.

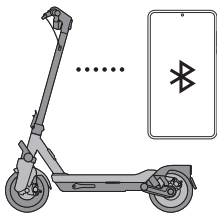

Hinweis: Wenn AirLock aktiviert ist, das Entsperren jedoch fehlschlägt, können Sie den Ein-/Aus-Schalter drücken, um AirLock erneut zu versuchen, oder den Ein-/Aus-Schalter zweimal drücken und das Fahrzeug mit einem digitalen Passwort entriegeln. Damit kann sichergestellt werden, dass Ihr Fahrzeug auch unter besonderen Umständen normal fahren kann.


● Alarm für abnormale Bewegungen kann

Der Alarm für abnormale Bewegungen kann über die Segway Mobility-App ein- und ausgeschaltet werden.


Wenn das Fahrzeug im verriegelten Zustand eine anormale Bewegung erkennt, ertönt über den Summer 5 Sekunden lang ein Alarmsignal (alle 0,5 Sekunden ein kurzer Alarm) und das Antriebsrad wird gesperrt. Der Alarm endet, wenn nach 5 Sekunden keine ungewöhnliche Bewegung erfolgt, oder alle Leuchten blinken im Alarmfall 5 Sekunden lang. Wenn weiterhin ungewöhnliche Bewegungen auftreten, bleibt der Alarm bestehen.

● Geplantes Laden


Aktivieren Sie das geplante Laden über die Segway Mobility-App und legen Sie den Ladezeitplan fest.

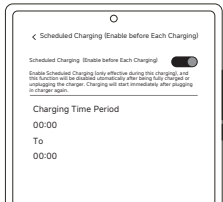

Schließen Sie das Ladegerät an. Der Ladevorgang beginnt automatisch gemäß dem eingestellten Zeitplan mit zwei Pieptönen.

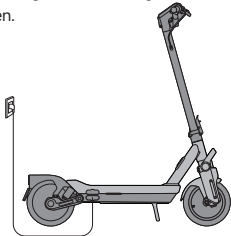

Wenn Sie den Ladevorgang nach dem festgelegten Zeitplan starten möchten, können Sie nach dem Einstecken des Ladegeräts den Ein-/Aus-Schalter zweimal drücken oder in der App auf „Jetzt starten“ klicken.

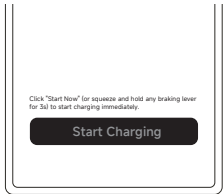

Apple Find My-Netzwerk

● Fahrzeug zu Find My hinzufügen (Methode A oder B verwenden)

Methode A


Verbinden Sie das Fahrzeug mit der Segway Mobility-App und aktivieren Sie Find My auf der Startseite >> Weitere Funktionen >> Fahrzeug orten >> Aktivieren, dann wird automatisch zur Find My App gesprungen. Tippen Sie auf „+“ und dann auf „Anderes Element hinzufügen“, wählen Sie dann Ihr Fahrzeug aus und befolgen Sie die Anweisungen, um es mit Find My zu koppeln.



Methode B

Starten Sie die Find My App auf einem iPhone oder iPad, tippen Sie auf „+“ und dann auf „Anderes Element hinzufügen“ ⊕. Schalten Sie das Fahrzeug ein und koppeln Sie das Fahrzeug (entriegelt) mit Apple Find My, indem Sie dreimal den Bremshebel betätigen, einmal den Ein-/Aus-Schalter drücken, dann das Fahrzeug in der Find My App auswählen und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um es mit Find My zu koppeln.

× 3

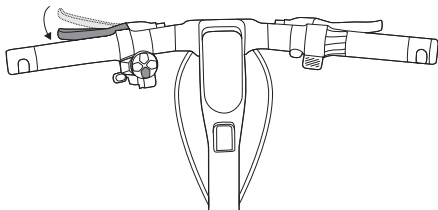

● RESET (Methode A oder B verwenden)

Methode A


Verbinden Sie das Fahrzeug mit der Segway Mobility-App und deaktivieren Sie Find My auf der Startseite >> Weitere Funktionen >> Fahrzeug orten >> Deaktivieren und entfernen Sie Ihr Fahrzeug dann manuell aus der Find My App.



Methode B

Nach dem Einschalten des Fahrzeugs können Sie einen RESET durchführen, indem Sie den Bremshebel fünfmal betätigen und den Ein-/Aus-Schalter einmal im entriegelten Zustand drücken. Anschließend können Sie das Fahrzeug manuell aus der Find My App entfernen. Nach diesen Schritten ist das Fahrzeug nicht mehr mit Find My zu finden.

× 5

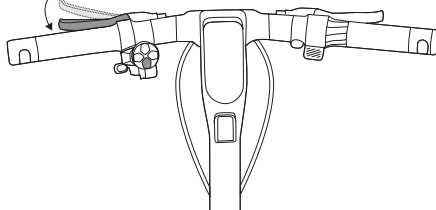


• Max. Anzahl der angeschlossenen Geräte

Ein eKickScooter kann mit maximal 3 iOS-Geräten (mit demselben Konto) verbunden werden.




• Suche nach Seriennummer (nur bei besonderen Bedingungen)

Alle iOS-Benutzer können über die Apple Find My App eine Verbindung zum Fahrzeug herstellen und dann die Seriennummer des Fahrzeugs überprüfen, indem sie achtmal den Bremshebel betätigen und einmal den Ein-/Aus-Schalter drücken. Die Seriennummer wird in der Find My App angezeigt.

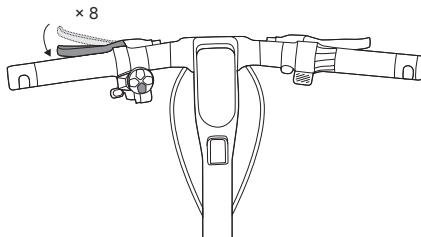

• Find My Beacon aktivieren und deaktivieren

Besitzer können Find My Beacon aktivieren und deaktivieren, indem sie im entriegelten Zustand (Positionsangaben) den Bremshebel neunmal betätigen und den Ein-/Aus-Schalter einmal im entsperren Zustand drücken.

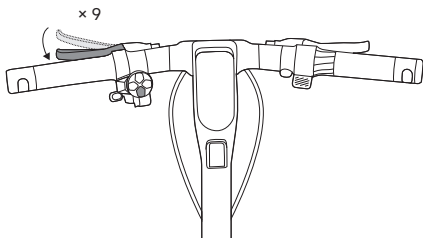


• Firmware-Update

Eigentümer können die Firmware aktualisieren, nachdem sie den eKickScooter mit der Segway Mobility-App verbunden haben. Nicht-Eigentümer dürfen die Firmware nicht aktualisieren.

* Status „Nearby“ und „Separated“

Wenn das Fahrzeug mit Find My gekoppelt wurde und der Besitzer das Fahrzeug verlässt oder nach einer Fahrt das Bluetooth seines Mobilgeräts ausschaltet, wechselt das Fahrzeug nach kurzer Zeit automatisch in den Status „Nearby“. Nach einer längeren Zeitspanne geht das Fahrzeug in den Status „Separated“ über. Wenn sich der/die Besitzer/in mit seinem/ihrer Mobilgerät dem Fahrzeug nähert, stellt das Bluetooth des Geräts automatisch eine Verbindung mit dem Fahrzeug her und das Fahrzeug wechselt in den Status „Connected“. Wenn sich das Fahrzeug im Status „Separated“ befindet, können Nichtbesitzer über die Find My App eine Verbindung zu diesem Fahrzeug herstellen und die oben genannte Methode verwenden, um die SN zu überprüfen. Besitzer können weiterhin die Funktion Find My verwenden, um das Fahrzeug zu finden.

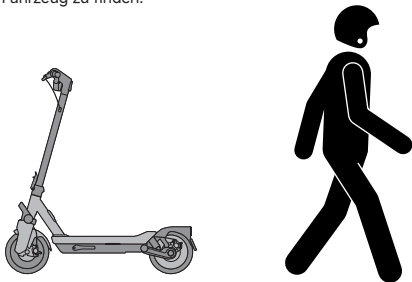


Nur Benutzer von Apple-Geräten müssen diese Anleitung zur Apple Find My App lesen.


* Die Verwendung des „Works with Apple“-Logos bedeutet, dass ein Produkt speziell für die Verwendung mit der im Logo angegebenen Technologie entwickelt wurde und vom Produkthersteller zertifiziert wurde, dass es die Produktspezifikationen und -anforderungen des Apple Find My Netzwerks erfüllt. Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Geräts oder die Verwendung dieses Produkts oder für die Einhaltung von Sicherheits- und Regulierungsstandards.

App Store, Apple Logo, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS und watchOS sind Marken von Apple Inc. IOS ist eine Marke von Cisco und wird unter Lizenz verwendet.


Aufladen

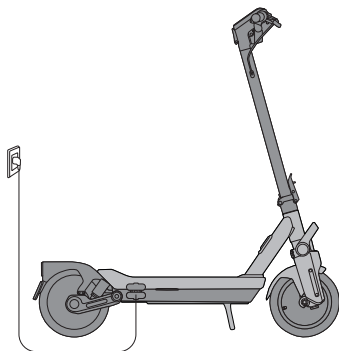


① Öffnen Sie den Gummistopfen des Ladeanschlusses.

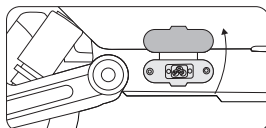


② Den Ladestecker einstecken.

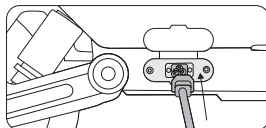

③ Befestigen Sie zum Abschluss den Gummistopfen.

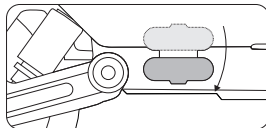

Wenn Sie mit dem Ninebot eKickScooter-Adapter (separat erhältlich) aufladen, öffnen Sie bitte die Abdeckung des Ladeanschlusses am unteren Ende der Lenkstange und schließen Sie das Ladegerät an.

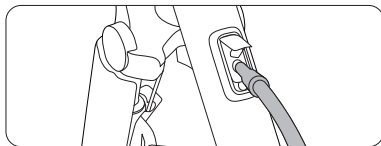

Wenn die Batterieleistung weniger als 30 % beträgt und der Roller für etwa 7 aufeinanderfolgende Tage lang nicht eingeschaltet wird, wechselt der Akku in den Schlaf-Modus. In diesem Fall lässt sich Ihr Roller nicht mehr einschalten. Bitte laden Sie ihn für drei Sekunden auf, um den Akku zu aktivieren.



⚠️ WARNHINWEIS!

- Laden Sie den Akku nicht auf, wenn der Ladeanschluss, das Akkuladegerät oder das Netzkabel nass ist.
- Verwenden Sie nur das vom Hersteller gelieferte Original-Akkuladegerät. Verwenden Sie kein Ladegerät von einem anderen Produkt.
- Laden oder verwenden Sie den Akku nicht, wenn er beschädigt ist oder Wasserspuren zu sehen sind.
- Schließen Sie die Abdeckung des Ladeanschlusses, wenn Sie den Akku nicht aufladen.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Ladegerät nicht verwendet wird.
- Lassen Sie den Roller während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt.

Fahren

● Gleiten


Klappen Sie den Ständer hoch. Stellen Sie sich mit einem Fuß auf das Trittbrett und stoßen Sie sich mit dem anderen Fuß ab, um loszufahren.



● Beschleunigen


Stellen Sie beide Füße auf das Trittbrett und stehen Sie sicher. Drücken Sie den elektronischen Gasgriff, um schneller zu fahren, wenn Sie im Gleichgewicht sind.

Hinweis: Zu Ihrer Sicherheit schaltet sich der Motor erst ein, wenn der eKickScooter eine Geschwindigkeit von 3 km/h (1,9 mph) erreicht. Die Startgeschwindigkeit (3–5 km/h) kann über die Segway Mobility-App angepasst werden.

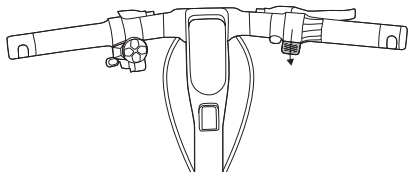

● Verzögern

Sie verlangsamen das Tempo, indem Sie den elektronischen Gasgriff loslassen und den Bremshebel betätigen.

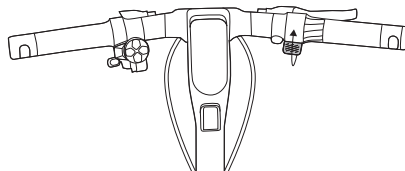


*Der Bremsweg kann je nach Gewicht des Fahrers und anderen Bedingungen erheblich variieren. Bei schwereren Fahrern kann es zu längeren Bremswegen kommen. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit immer an und halten Sie beim Fahren einen Sicherheitsabstand ein.

*Seien Sie beim Bergauffahren vorsichtig und halten Sie das Gleichgewicht. Je nach Gewicht des Fahrers und Umgebungsbedingungen kann es vorkommen, dass der Roller langsamer wird.


Fahren Sie NICHT bergauf auf Hängen, die steiler als 30° sind.

● Abbiegen

Wenn Sie nach links oder rechts abbiegen, drücken Sie die Taste „←“ (links) oder „→“ (rechts). Nach dem Drücken der linken/rechten Fahrtrichtungsanzeiger-Taste blinkt der Fahrtrichtungsanzeiger. Zum Ausschalten erneut drücken.

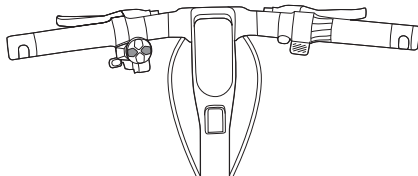

Drehen Sie den Lenker leicht, um nach links/rechts abzubiegen.

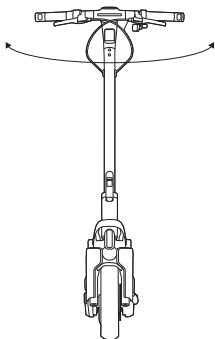

● Fahrzeug parken

Klappen Sie den Ständer herunter, wenn Sie vom eKickScooter absteigen.



Vorsicht: Das Parken auf einem Hartholzboden kann zu irreversiblen Flecken oder Schäden an der Oberfläche führen.


*Lagern Sie Ihren eKickScooter an einem kühlen, trockenen Ort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.

Wenn der eKickScooter über einen längeren Zeitraum eingeschaltet und unbeaufsichtigt bleibt, wechselt er möglicherweise in den Ruhemodus. Anweisungen zum Reaktivieren aus dem Ruhemodus finden Sie im Abschnitt Aktivierung.

● Automatischen Scheinwerfer

Wenn der eKickScooter eingeschaltet ist, drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter, um in den automatischen Scheinwerfermodus zu wechseln. Anschließend wird der Scheinwerfer je nach Umgebungshelligkeit ein- und ausgeschaltet.

Hinweis: Sie können den automatischen Scheinwerfer über die Segway Mobility-App deaktivieren.

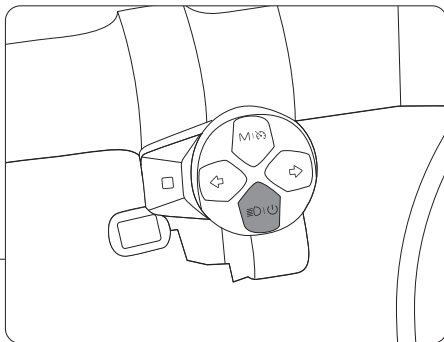

ACHTUNG

⚠ Tragen Sie beim Fahren immer einen Helm, Ellbogen- und Knieschützer.



⚠ Tragen Sie beim Fahren KEINE hohen Absätze.



⚠ Benutzen Sie während der Fahrt mit dem eKickScooter KEIN Mobiltelefon und tragen Sie KEINE Kopfhörer.



⚠ Fahren Sie den Roller NICHT im Regen. Fahren Sie NICHT durch Pfützen oder andere Hindernisse.



⚠ Fahren Sie den Roller NICHT mit nur einem Fuß oder einer Hand.



⚠ Fahren Sie NICHT auf öffentlichen Straßen, Autobahnen oder Landstraßen, es sei denn, die örtlichen Gesetze oder Vorschriften sehen Ausnahmen vor.



⚠ Stellen Sie das Fahrzeug NICHT für längere Zeit im Freien ab.



⚠ Beim Durchfahren von Türrückgängen sollten Sie auf Ihren Kopf achten.



⚠ Das Berühren von Hindernissen mit dem Reifen/Rad ist zu vermeiden.



⚠ Beim Schieben des Fahrzeugs
NICHT am Gasgriff drehen/drücken.



⚠ Befördern Sie KEINE schweren
Gegenstände am Lenker.



⚠ Achten Sie auf Ihre Geschwindigkeit,
wenn Sie bergab fahren.



⚠ Drehen Sie den Griff NICHT
heftig, während Sie mit hoher
Geschwindigkeit fahren.



⚠ Lassen Sie Ihre Füße nicht auf
dem hinteren Kotflügel.



⚠ Versuchen Sie nicht, Autos zu
überholen.



⚠ Halten Sie eine Geschwindigkeit
zwischen 5 und 10 km/h (3,1–6,2
mph) bei, wenn Sie über Schwellen
zur Geschwindigkeitsbegrenzung
oder andere unebene Oberflächen
fahren.



⚠ Befördern Sie KEINE Passagiere.




⚠ Fahren Sie NICHT Treppen hoch
und runter und springen Sie NICHT
über Hindernisse.



⚠ Berühren Sie die Scheibenbremse nach der Fahrt NICHT.



⚠ Berühren Sie den Radnabenmotor nach dem Fahren NICHT, da er heiß werden kann.

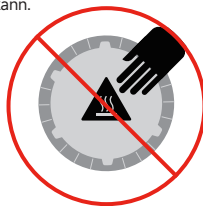

⚠ Vermeiden Sie Schlaglöcher.



⚠ SICHERN Sie Ihren Roller während des Transports ordnungsgemäß, um eine Beschädigung des Akkus durch Stöße zu vermeiden.





Zusammenklappen, Tragen und Aufklappen

Hinweis: Bedienen Sie nach dem Ausschalten.



Warnung: Wenn die Verriegelungsvorrichtung lose wird oder nicht ordnungsgemäß verriegelt werden kann, beenden Sie sofort die Benutzung des Rollers und wenden Sie sich an den Kundendienst um Hilfe. Fahren Sie nicht weiter, bis das Problem behoben ist, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten.

● Zusammenklappen

① Klappverschluss nach oben heben und Schnellspannhebel öffnen, anschließend Hebel erneut drücken und Lenkstange einklappen.

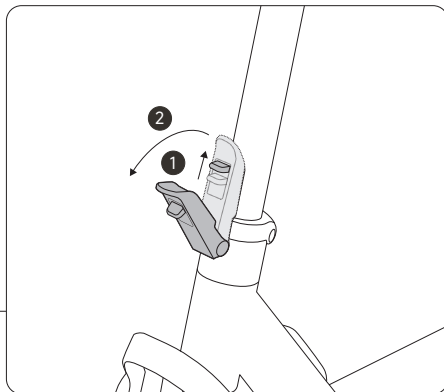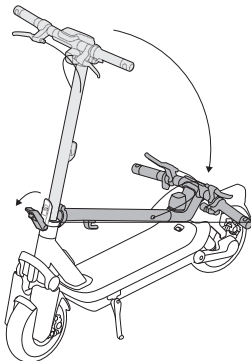


② Richten Sie den Einrasthaken auf den dargestellten Bereich an der Rückseite des Pedals aus und drücken Sie ihn nach unten, um ihn in der Schließe einzurasten.

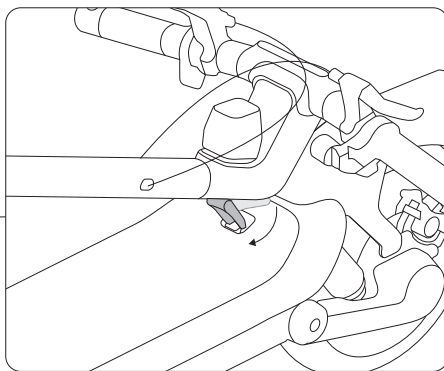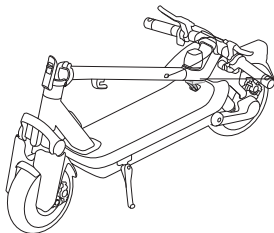




● Tragen

Zum Tragen an der Lenkstange anheben.

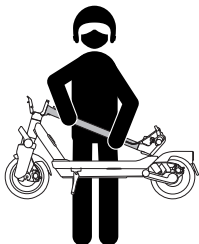




● Aufklappen

Lösen Sie den Einrasthaken aus der SchlieÙe.
Klappen Sie die Lenkstange auf und schließen Sie
den Schnellspannhebel. Stellen Sie sicher, dass der
Klappverschluss den Boden erreicht.

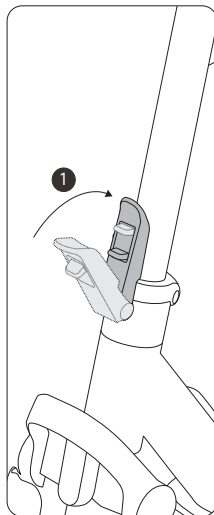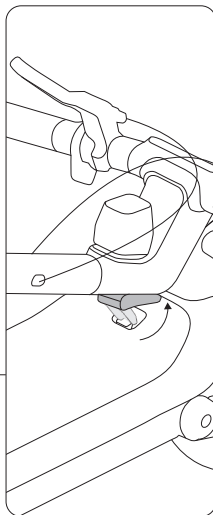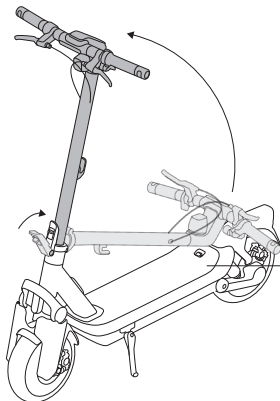




Drücken Sie den Schnellspannhebel fest nach unten, um sicherzustellen, dass der Klappmechanismus angezogen ist.

* Der Roller gibt ein „Klick“-Geräusch von sich, wenn der Klappmechanismus angezogen wird.

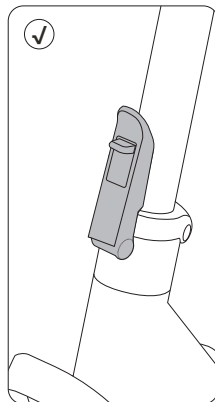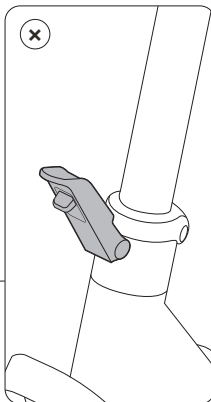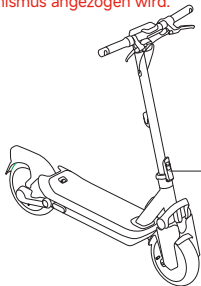



Vergewissern Sie sich vor der Fahrt, dass die Klappverschluss in der verriegelten Stellung ist!

* Unterbrechen Sie die Fahrt sofort, wenn sich die Klappverschluss aus irgendeinem Grund nicht verriegeln lässt. Es kann akute Gefahr entstehen!

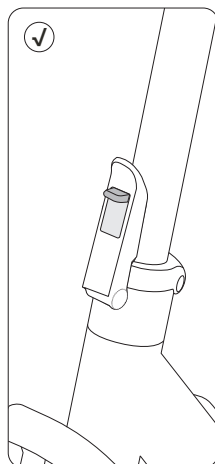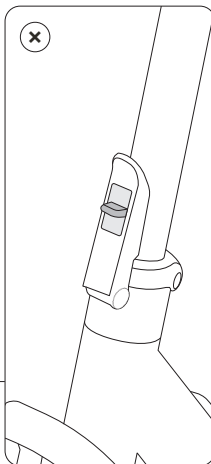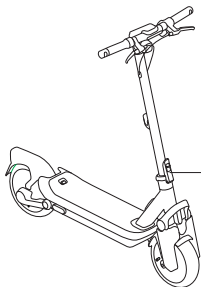


Reifen aufpumpen

① Schrauben Sie die Ventilkappe ab.

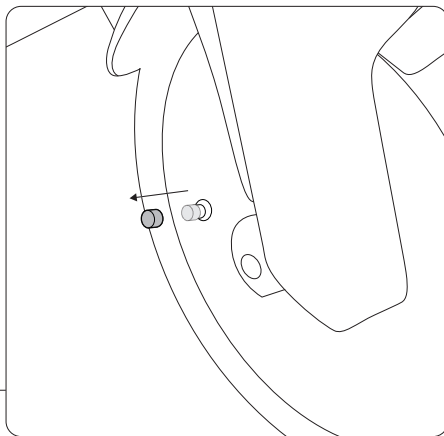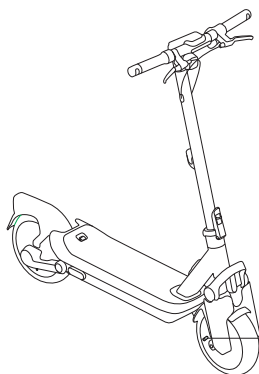

② Verbinden Sie die Ventilvorbauverlängerung mit dem Reifenventilschaft..

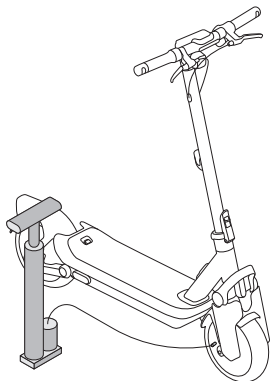

Vorsicht Stellen Sie vor der Fahrt sicher, dass die Reifen den richtigen Druck haben. Der Betrieb des Rollers mit zu geringem Reifendruck kann zu dauerhaften Reifenschäden führen, die Fahrsicherheit beeinträchtigen und zu einer Überlastung und Überhitzung des Motors führen (was zu einem unerwarteten Motorstopp führen kann). Überprüfen Sie regelmäßig den Reifendruck.

Technische Daten

	Position		Parameter		
Produktinfo	Name		Segway eKickScooter Ninebot MAX G3		
	Modell		051601E	051601I	051601D
	L × B × H		Ca. 1218 × 590 × 1299 mm (48 × 23,2 × 51,1 Zoll)		
	L × B × H (Eingeklappt)		Ca. 1218 × 590 × 592 mm (48 × 23,2 × 23,3 Zoll)		
	Nettogewicht		Ca. 24,3 kg (53,6 lbs)		
Fahr- Anforderungen	Max. Traglast		130 kg (286 lbs)		
	Empfohlenes Alter		16—55 Jahre alt		
	Erforderliche Größe		160 cm+		
Fahrzeuleistung	Max. Geschwindigkeit		Ca. 25 km/h (15,5 mph)	Ca. 25 km/h (15,5 mph)	Ca. 20 km/h (12,4 mph)
	Reichweiten der Geschwindigkeitsmodi ^[1]	SPORT	Ca. 65 km (40 miles)	Ca. 65 km (40 miles)	Ca. 75 km (47 miles)
		DRIVE	Ca. 75 km (47 miles)		
		ECO	Ca. 80 km (50 miles)		
	Max. Steigung ^[2]		Ca. 30%		
	Befahrbares Terrain		Teilweise unbefestigte Straßen, überwiegend glatte Straßen oder normale Asphalt- und Teerstraßen		
	Betriebstemperatur		-10—40°C (14—104 °F)		
	Lagerungstemperatur		-10—50°C (14—122 °F)		
	IP-Schutzklasse		IPX6		
	Ladedauer (Einzeln) ^[3]		Ca. 3,5 h		
Akkusatz	Ladedauer (Dual) ^[4]		Ca. 2,5 h		
	Nennspannung		46,8 V ---		
	Max. Ladespannung		54,6 V ---		
	Nennenergie		597 Wh		
	Nennkapazität		12,75 Ah		
	Ladetemperatur		0—55°C (32—131 °F)		

	Position	Parameter		
Akkusatz	BMS (Akkumanagementsystem)	Ladezeiterfassung, intelligente Ladeplanung, Überwachung des Akkuzustands, Kurzschlusschutz, Überstromschutz, Temperaturschutz, Überladeschutz, Unterspannungsschutz, Tiefentladeschutz, anpassbares Ladelimit, wasserdichter IPX7-Akkusatz		
Motor	Nennleistung	0,7 kW, 700 W	0,5 kW, 500 W	0,5 kW, 500 W
	Max. Leistung	2 kW, 2000 W		
Ladegerät	Typ	Integriert		
	Eingangsspannung	100—240 V-50—60 Hz		
	Nennleistung	53,6 V --- 3,9 A Max.		
	Max. Leistung	54,6 V ---		
	Nenn-Ausgangsleistung	209,04 W		
Reifen	Reifen	Selbstabdichtende schlauchlose 11-Zoll-Reifen		
	Empfohlener Reifendruck	42—48 psi		
Sonstiges	Federungssystem	Vorne hydraulischer Zweirohr-Stoßdämpfer		
		Hinten hydraulischer Zweirohr-Stoßdämpfer		
	Bremsystem	Vorne Scheibenbremse		
		Hinten Scheibenbremse		

[1] Reichweiten der Geschwindigkeitsmodi: Getestet während der Fahrt mit vollem Akku, 75 ± 5 kg (165 ± 11 lbs) Last, 25 ± 5°C (77 ± 9 °F), bei max. Durchschnittsgeschwindigkeit jedes Geschwindigkeitsmodus auf Asphalt.

* Einige der Faktoren, die die Reichweite beeinflussen, sind Geschwindigkeit, Last, Anzahl der Starts und Stopps, Umgebungstemperatur usw.


[2] Max. Steigung: getestet beim Fahren mit 70 % (± 10 %) Akku, 75 kg (165 lbs) Last, bei einer Geschwindigkeit von 15 km/h (9,3 mph) beim Aufstieg auf eine 10 m lange Steigung (die Geschwindigkeit ist größer als 6 km/h (3,7 mph) beim Durchfahren der Steigung).

[3] Ladedauer (Einzel) : Laden Sie mit dem im Paket enthaltenen AC-Ladekabel mit 220 V Spannung in einer Umgebung von 20–25 ° C (77–86 ° F).

[4] Ladedauer (Dual) : Laden Sie mit dem im Paket enthaltenen AC-Ladekabel und dem Ninebot-Adapter (separat erhältlich, Modell: NBW54D601D3D) gleichzeitig mit 220 V Spannung in einer Umgebung von 20–25 ° C (77–86 ° F).


Anhang: Installation des Telefonhalters

Verwenden Sie zum Demontieren des abnehmbaren Teils das entsprechende Werkzeug, wie in der Abbildung gezeigt.

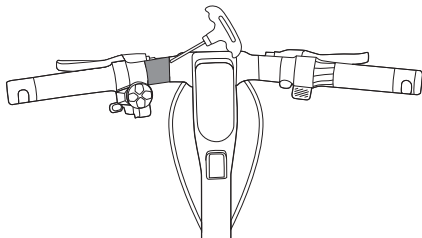

Hinweis: Der Telefonhalter muss separat erworben werden.

Installieren Sie die Telefonhalterung anstelle des ursprünglichen abnehmbaren Teils. (Detaillierte Installationsschritte finden Sie im Handbuch der Telefonhalterung.)

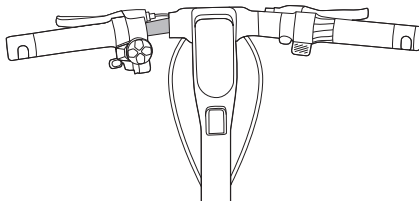

SEGWAY

ninebot **MAX G3**

Manuale utente

IT_Sommario

Benvenuto	112
Lista imballaggio	114
Diagramma	115
Assemblaggio	119
Attivazione	121
Funzioni dell'app	122
Rete Apple Find My	127
Ricarica	130
Come guidare	131
AVVERTENZE	134
Chiusura, Trasporto y Apertura	137
Gonfia i pneumatici	140
Specifiche	141
Appendice: Installazione del supporto per telefono	143

EN_Contents	03
FR_Catalogue	39
DE_Inhaltsverzeichnis	75
IT_Sommario	111
ES_Contenido	147
PL_Spis treści	183
NL_Inhoudsopgave	219
PT_Índice	255

Benvenuto

Grazie per aver scelto il prodotto
Segway eKickScooter serie Ninebot MAX
G3!



Video di
installazione




Segway Mobility
App

Durante la guida, indossare sempre casco,
gomitiere e ginocchiere.

AVVERTENZA: l'app Segway Mobility
contiene avvertenze e istruzioni aggiuntive
e/o integrative per utilizzare in sicurezza
l'eKickScooter. Fornisce inoltre indicazioni
su determinate funzioni o aggiornamenti
che non sono inclusi nel presente manuale
utente alla data della sua pubblicazione.
Tali informazioni e/o avvisi fanno parte dei
materiali che l'utente deve conoscere e
apprendere.

Le immagini mostrate sono solo a scopo
illustrativo. L'effettivo aspetto del prodotto e
l'interfaccia dell'app potrebbero variare.

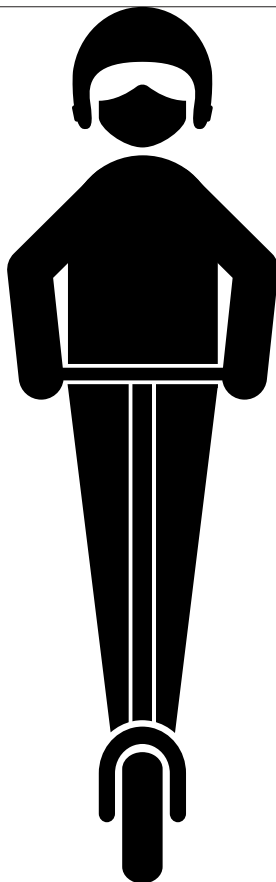


16—55 anni
160 cm+
(5'3"+)



Lista imballaggio


Nota: conservare la confezione originale per almeno 15 giorni!

● MAX G3

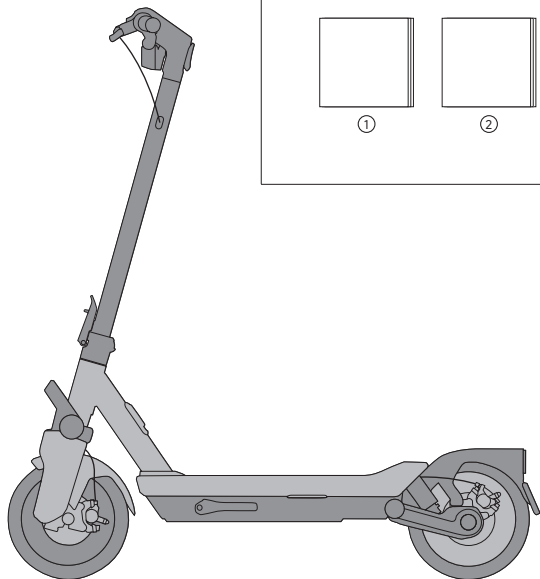

● Istruzioni del prodotto

- ① Manuale utente × 1
- ② Informazioni importanti × 1






● Accessori

- ① Cavo AC × 1
- ② M6 Viti × 5
- ③ M4 Viti × 2
- ④ Chiave a brugola da 2,5 mm (3/32") × 1
- ⑤ Chiave a brugola da 3 mm (7/64") × 1
- ⑥ Chiave a brugola da 4 mm (5/32") × 1
- ⑦ Chiave a brugola da 5 mm (3/16") × 1
- ⑧ Estensione valvola × 1
- ⑨ Portatarga × 1




Diagramma

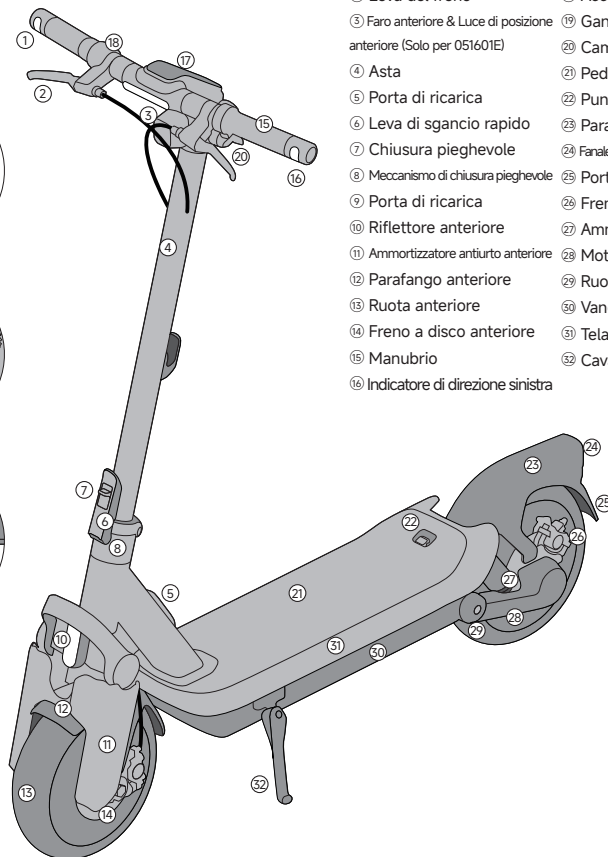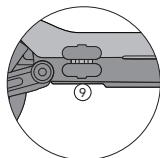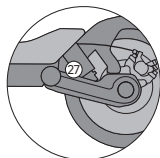

- | | |
|---|--|
| ① Indicatore di direzione destra | ①⑦ Cruscotto |
| ② Leva del freno | ①⑧ Acceleratore |
| ③ Faro anteriore & Luce di posizione anteriore (Solo per 051601E) | ①⑨ Gancio a scatto |
| ④ Asta | ②⑩ Campanello |
| ⑤ Porta di ricarica | ②⑪ Pedana |
| ⑥ Leva di sgancio rapido | ②⑫ Punto di aggancio |
| ⑦ Chiusura pieghevole | ②⑬ Parafango posteriore |
| ⑧ Meccanismo di chiusura pieghevole | ②⑭ Fanale posteriore e riflettore posteriore |
| ⑨ Porta di ricarica | ②⑮ Portatarga |
| ⑩ Riflettore anteriore | ②⑯ Freno a disco posteriore |
| ⑪ Ammortizzatore antiurto anteriore | ②⑰ Ammortizzatore posteriore |
| ⑫ Parafango anteriore | ②⑱ Motore a mozzo ruota |
| ⑬ Ruota anteriore | ②⑲ Ruota posteriore |
| ⑭ Freno a disco anteriore | ③⑰ Vano batteria |
| ⑮ Manubrio | ③⑱ Telaio principale |
| ⑯ Indicatore di direzione sinistra | ③⑲ Cavalletto |

● Funzioni del manubrio

- ① Passaggio di modalità
- ② Pulsante personalizzato
- ③ Pulsante dell'indicatore di direzione
- ④ Pulsante di accensione/
Fanale
- ⑤ Campanello
- ⑥ Acceleratore

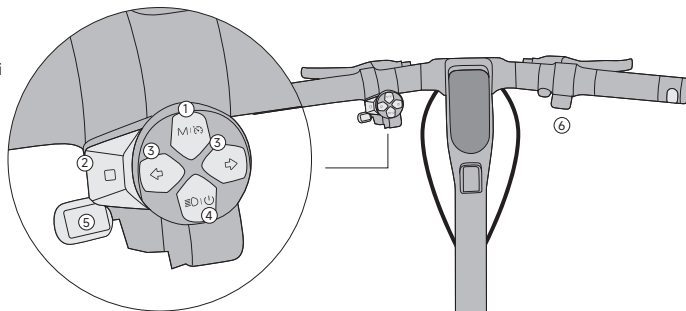


Nome	Operazione
Passaggio di modalità	Premere il pulsante per modificare la modalità di velocità.
Pulsante personalizzato	Clacson elettronico predefinito. Per personalizzare le funzioni rapide, utilizzare l'app Segway Mobility. Dopo averle impostate, è possibile premere il pulsante personalizzato per utilizzarlo.
Pulsante dell'indicatore di direzione	Premere il pulsante per attivare il segnale destro/sinistro e farlo lampeggiare; premere nuovamente il pulsante per disattivarlo. Tenere premuto il pulsante dell'indicatore di direzione sinistro o destro per 2 secondi per accendere/spegnere i lampeggianti di emergenza.
Pulsante di accensione/ Fanale	Premere il pulsante per accendere lo scooter. Tenerlo premuto per 2 secondi per spegnerlo. Dopo averlo acceso, premere il pulsante per passare in successione alla modalità fanale anteriore, attiva ^[1] , automatica e per spegnerlo.
Campanello	Premere il pulsante per utilizzare il campanello.
Acceleratore	Ruotare/premere l'acceleratore per accelerare.

[1] Quando il fanale anteriore è acceso, le luci di posizione si illuminano di bianco; quando l'indicatore di direzione è acceso, le luci di posizione lampeggiano di giallo. È possibile disabilitare la luce di posizione nell'app Segway Mobility.

*Poiché le diverse versioni dell'app/firmware possono variare, fare riferimento al veicolo effettivo.

● Cruscotto

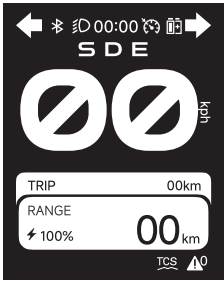

● Modalità di velocità

Modalità		Limite di velocità modello	
E	(Modalità ECO)	051601E	051601I
D	(Modalità DRIVE)	15 km/h (9,3 mph)	
S	(Modalità SPORT)	20 km/h (12,4 mph)	
	(Modalità Camminata)	25 km/h (15,5 mph)	20 km/h (12,4 mph)
		5 km/h (3,1 mph)	

Icona	Nome
00:00	Ora
☹	Fanale anteriore
◀ ▶	Indicatore di direzione sinistro/destro
📶	Bluetooth
⚡ 100%	Livello della batteria
🔋	Livello della batteria della batteria esterna
00	Tachimetro
TRIP 00km	Percorso:
⚠	Avvertenza


Descrizione
Visualizza l'ora locale.
Indica che il fanale anteriore è acceso. *Quando si entra in modalità Camminata, il fanale anteriore e posteriore sono sempre accesi e non possono essere spenti.
L'indicatore lampeggia dopo aver premuto un pulsante dell'indicatore di direzione. Gli indicatori di direzione su entrambi i lati lampeggiano contemporaneamente dopo aver acceso i lampeggianti di emergenza.
Quando l'icona si accende, indica che lo scooter è stato collegato correttamente al dispositivo mobile.
Indica il livello residuo della batteria. *Quando viene visualizzato in rosso, il livello della batteria è inferiore al 10%.
Visualizza il livello della batteria della batteria esterna dopo che è stata installata sullo scooter. *La batteria esterna deve essere acquistata separatamente.
Indica la velocità attuale dello scooter durante la guida.
Visualizza la distanza di guida del percorso attuale.
Quando l'icona si accende, indica che lo scooter ha rilevato degli errori. Il numero si riferisce alla quantità di errori.

Icona	Nome	Descrizione
RANGE 00 _{km}	Chilometraggio residuo	Visualizza l'autonomia residua dello scooter.
TCS	Sistema di controllo della trazione (TCS)	Quando l'icona si accende, indica che il sistema di controllo della trazione (TCS) è attivato.

Assemblaggio


Fase 1

Dispiegare il manubrio e richiudere la leva a sgancio rapido fino a quando la chiusura pieghevole raggiunge la parte inferiore. Assicurarsi che la leva di sgancio rapido sia bloccata saldamente nello spingerla verso il basso, senza sollevare la chiusura pieghevole.

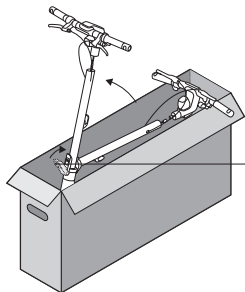


Fase 2



Far scorrere il manubrio e i fili nell'attacco del manubrio con il fanale rivolto in avanti. Installare le quattro viti in ordine utilizzando la chiave a brugola da 4 mm (5/32").

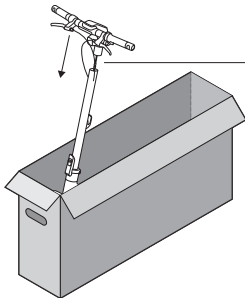

Apertura


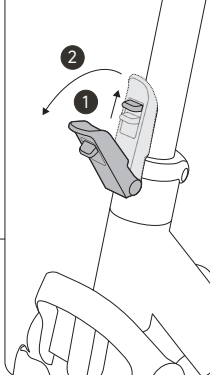


Chiusura

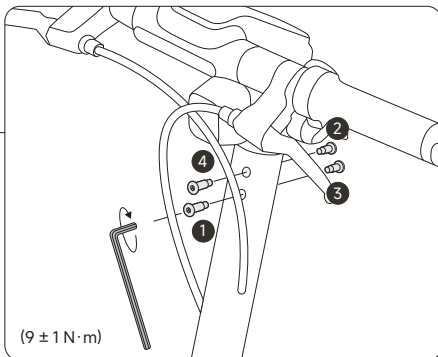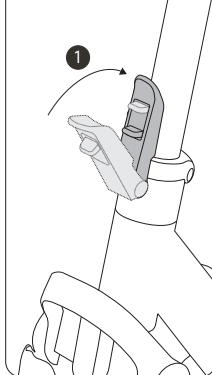



Fase 3

Chiedere aiuto a un'altra persona per estrarre lo scooter dalla scatola, posizionarlo a terra e aprire il cavalletto.

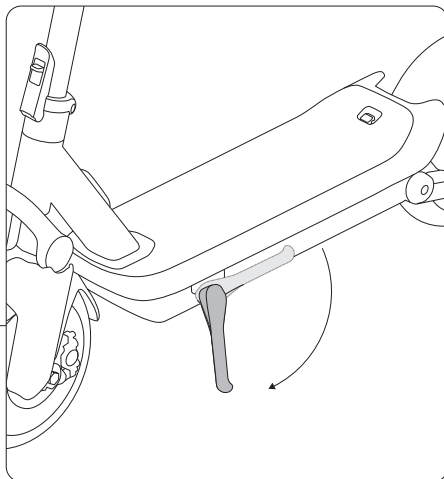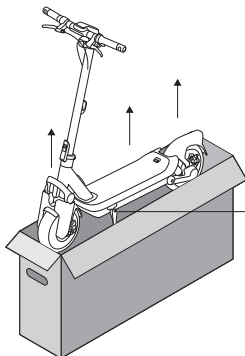

Fase 4

Come mostrato nell'immagine, installare il porta targa con una Chiave a brugola da 3 mm (7/64").

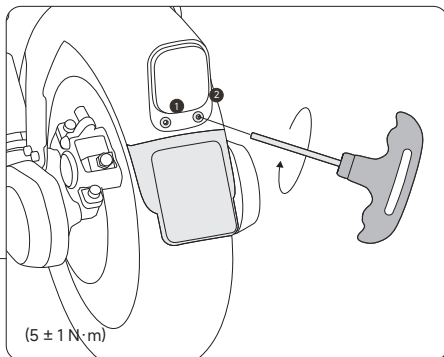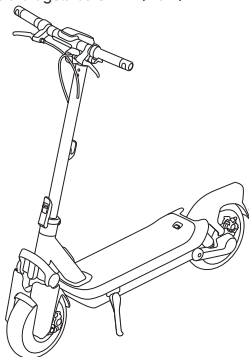

*Stringere la vite fino a che sia allineata al foro della vite;
non utilizzare una forza eccessiva.

Attivazione


* Un eKickScooter disattivato continuerà a emettere un segnale acustico quando è acceso e la sua velocità sarà limitata a 15 km/h (9,3 mph). Segui i passaggi per attivare il tuo eKickScooter.



Scansionare il codice QR per scaricare l'app Segway Mobility, registrarsi o effettuare l'accesso.

Fase 1


Carica il eKickScooter per tre secondi per attivare la batteria.

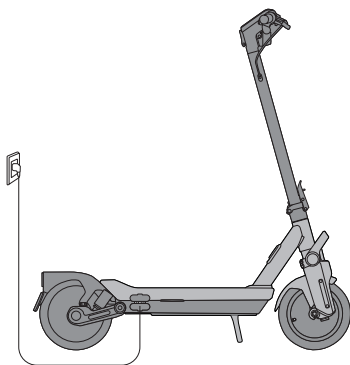

Fase 2

Scansionare il codice QR visualizzato sul cruscotto tramite l'app Segway Mobility oppure toccare "Cerca veicolo" nell'app e associarlo all'eKickScooter. Seguire le istruzioni e guardare il video "Sicurezza durante la guida". Premi per attivare il eKickScooter.

*** Quando lo scooter viene attivato, la modalità di velocità è impostata sulla Modalità DRIVE per impostazione predefinita.**

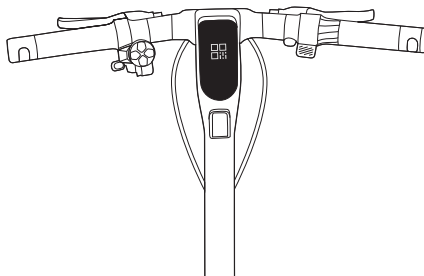

Funzioni dell'app

*Poiché le diverse versioni dell'app/firmware possono variare, fare riferimento al veicolo effettivo. Personalizzare queste funzioni tramite l'app Segway Mobility.

Icona	Nome
	Effetto luminoso
	Velocità iniziale
	Recupero energetico*
	Sistema imperiale/metrico
	Personalizzare la modalità di velocità
	Sistema di controllo della trazione (TCS)
	Limite di carica

Icona	Nome
	Funzione di blocco
	Carica programmata
	Pulsante personalizzato
	Effetto sonoro personalizzato
	Notifica di chiamata in arrivo

***Note sulla funzione di recupero energetico:**

Introduzione alla funzione: impostare il livello del "Recupero energetico" nell'app "Segway Mobility": Off/Elevato/Basso

- Per impostazione predefinita, la funzione di Recupero energetico del veicolo è impostata su "off". Gli utenti possono attivare o disattivare la funzione di Recupero energetico nell'app Segway Mobility.
- Una volta abilitato il Recupero energetico, la funzione si attiverà automaticamente rilasciando l'acceleratore durante la guida. A quel punto, il motore produrrà una forza elettromotrice inversa, facendo rallentare il veicolo e creando una sensazione di decelerazione (simile alla sensazione di tirare la leva del freno). L'intensità del Recupero energetico può essere regolata su "elevata" o "bassa". Se impostata su "elevata", la decelerazione sarà più evidente.

⚠ Consigli per la sicurezza:

- Prima di utilizzare la funzione di Recupero energetico durante la guida, esercitarsi in un ambiente sicuro fino a familiarizzare con il suo funzionamento e i suoi effetti. Tenere presente che questa funzione può creare una resistenza aggiuntiva per far rallentare il veicolo quando si rilascia l'acceleratore, integrando i meccanismi di attrito e di frenata standard. Per una guida sicura, l'utente deve perciò controllare correttamente il veicolo e mantenere l'equilibrio.
- E il Recupero energetico è progettato per assistere il sistema frenante e non per sostituirlo. Quando è necessario fermarsi orallentare in modo sicuro, utilizzare il freno tirando la rispettiva leva.
- Prestare maggiore attenzione quando si utilizza la funzione di Recupero energetico su percorsi in discesa o in condizioni particolari per evitare cadute. Rilasciando l'acceleratore in discesa, potrebbe comunque generarsi un'accelerazione dovuta alla gravità e all'inerzia. A causa di questa accelerazione, il Recupero energetico si attiva contemporaneamente, fornendo una forza decelerante che richiede un attento mantenimento dell'equilibrio.
- La funzione di Recupero energetico non si attiva quando il veicolo è in modalità Cruise Control. Una volta disattivato il Cruise control, il Recupero energetico si attiverà rilasciando l'acceleratore (se già abilitato nell'app), riducendo così nettamente la velocità.

- Una volta abilitato, il Recupero energetico rimarrà attivo finché la funzione non verrà disattivata manualmente tramite l'app Segway Mobility. La funzione non si disattiva automaticamente in caso di spegnimento del veicolo o di esaurimento della batteria. Il cruscotto del veicolo non visualizza lo stato di Recupero energetico, che può essere verificato e regolato (Off/Elevato/Basso) solo nell'app.
- Informare chi prende in prestito il veicolo sulle impostazioni attuali del Recupero energetico per assicurarsi che sia consapevole di come la funzione influisce sul funzionamento del veicolo.
- In caso di domande su questa funzione, contattare l'Assistenza tecnica.

● CodeLock

*Abilitare/disabilitare il CodeLock tramite l'app Segway Mobility, dalla homepage >> Altre funzioni >> Funzione di blocco e scegliere CodeLock digitale o CodeLock a sequenza.

○ CodeLock digitale


Fase 1

Attivare il CodeLock digitale tramite l'app. Impostare una password di quattro cifre (ad esempio, 1234).




Fase 2

Premere il pulsante di accensione e utilizzare il pulsante di commutazione della modalità e il pulsante di accensione per inserire la password. Il diminuisce aumenta di uno ogni volta che viene premuto il pulsante di commutazione della modalità e numero di uno ogni volta che viene premuto il pulsante di accensione. Per confermare ogni password inserita, premere una leva del freno qualsiasi o il pulsante personalizzato.

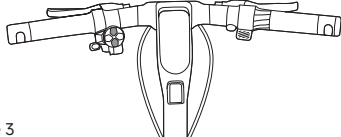

Fase 3

Il guidatore può inoltre premere i pulsanti destro e sinistro per controllare ogni password inserita e utilizzare il pulsante di commutazione della modalità e il pulsante di accensione per modificare la password. Dopo aver inserito correttamente la password digitale, verranno emessi due brevi segnali acustici e il veicolo si accenderà.

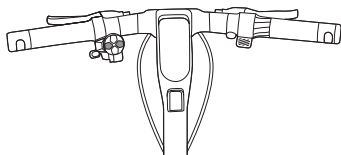

○ CodeLock a sequenza


Fase 1

Abilitare il CodeLock a sequenza tramite l'app. Impostare una password di 4-8 caratteri (ad esempio, ↑ ↓ ↔).



Fase 2

Per inserire la password, premere il pulsante di accensione e utilizzare i pulsanti direzionali su, giù, sinistra e destra. Ogni volta che si preme un pulsante direzionale, il pulsante lampeggia una volta e la direzione corrispondente viene visualizzata sul cruscotto. Viene emesso inoltre un breve segnale acustico. Dopo aver inserito correttamente la password del modello, vengono emessi due brevi segnali acustici e il veicolo si accende.

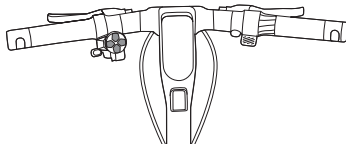


Nota: è possibile inserire la password digitale/a sequenza fino a 3 volte. Dopo aver inserito il numero errato per 3 volte, lo schermo si spegne automaticamente. Si può provare a riaccendere il veicolo una quarta volta. Se si inserisce ancora una password sbagliata, si attiverà un allarme.

● Segway AirLock

Abilitare/disabilitare il AirLock tramite l'app Segway Mobility, dalla homepage >> Altre funzioni >> Funzione di blocco


Fase 1

Impostare prima il codice di sblocco digitale o a sequenza tramite l'app.



Fase 2

Attivare l'AirLock tramite l'app. Attivare il Bluetooth sul telefono cellulare e collegarlo al veicolo. VII Bluetooth del veicolo si collega automaticamente quando il telefono cellulare è vicino al veicolo e l'icona Bluetooth sul cruscotto si accende. Premere il pulsante di accensione per accendere il veicolo.

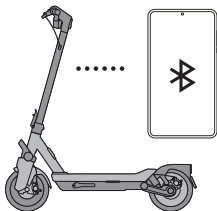

Nota: se si verifica una situazione in cui l'AirLock è abilitato ma lo sblocco non riesce, è possibile premere il pulsante di accensione per riprovare ad abilitare l'AirLock oppure premere due volte il pulsante di accensione, utilizzando la password digitale per sbloccare il veicolo. In questo modo, il veicolo può circolare normalmente in circostanze particolari.


● Avviso di movimento anomalo

L'avviso di movimento anomalo può essere attivato/disattivato tramite l'app Segway Mobility.


Se il veicolo rileva un movimento anomalo in stato spento, viene emesso un avviso per 5 secondi (un breve avviso ogni 0,5 secondi) e la ruota motrice si blocca. L'avviso si interrompe se non si verifica alcun movimento anomalo dopo 5 secondi; in caso contrario, tutte le luci lampeggeranno insieme all'allarme per 5 secondi. Se il movimento continua a essere anomalo, l'avviso proseguirà.

● Ricarica programmata


Abilitare la Ricarica programmata tramite l'app Segway Mobility e impostare il programma di ricarica.

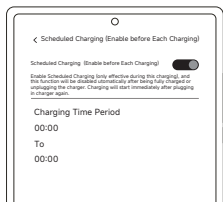

Collegare il caricabatterie e la ricarica si avvierà automaticamente emettendo due segnali acustici in base al programma impostato.

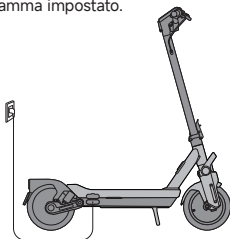

Se si desidera avviare la ricarica indipendentemente dal programma impostato, è possibile premere due volte il pulsante di accensione oppure, dopo aver collegato il caricabatterie, fare clic su "Avvia ora" nell'app.

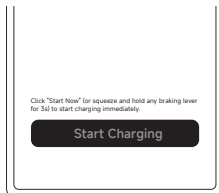

Rete Apple Find My

● Aggiungi a Find My (usa il metodo A o B)


Metodo A

Connetti il veicolo all'app Segway Mobility e abilita Find My andando su home page >> Altre funzioni >> Localizzazione del veicolo >> Abilita, quindi passerà automaticamente all'app Find My. Premi «+» e premi «Aggiungi altro articolo», quindi scegli il tuo veicolo e segui le istruzioni per abbinarlo a Find My.



Metodo B

Avvia l'app Find My sul tuo iPhone o iPad, premi +, quindi premi Aggiungi altro articolo + . Accendi il veicolo e associa il veicolo (sbloccato) a Find My per Apple premendo tre volte la leva del freno, premendo una volta il pulsante di accensione, quindi scegliendo il veicolo nell'app Find My e seguendo le istruzioni sullo schermo per associarlo a Find My.

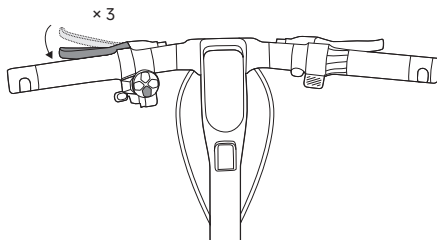

● RESET (Usa il metodo A o B)


Metodo A

Connetti il veicolo all'app Segway Mobility e disabilita Find My andando su home page >> Altre funzioni >> Localizzazione del veicolo >> Disabilita, quindi rimuovi manualmente il veicolo dall'app Find My.



Metodo B

Dopo aver acceso il veicolo, il proprietario può completare il RESET premendo la leva del freno per 5 volte 1e premendo il pulsante di accensione una volta sbloccato, quindi rimuovendo manualmente il veicolo tramite l'app Find My. Dopo questi passaggi, il proprietario non può utilizzare Find My per trovare questo veicolo.

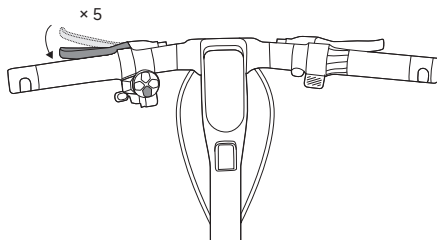


*** Max. quantità di dispositivi collegati**

Il eKickScooter può essere collegato a un massimo di 3 dispositivi iOS (con lo stesso account).




*** SN Look up (solo per condizioni speciali)**

Qualsiasi utente iOS può connettersi al veicolo tramite l'app Find My di Apple e quindi controllare il numero di serie del veicolo premendo la leva del freno per 8 volte e premendo il pulsante di accensione una volta. Il numero di serie verrà visualizzato sull'app Find My.

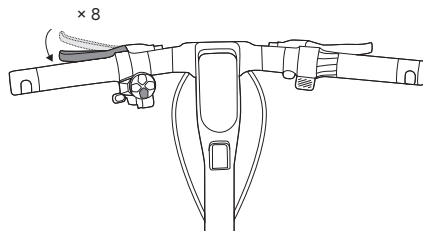

*** Abilita e disabilita Find My Beacon**

Il proprietario può abilitare e disabilitare Find My Beacon premendo la leva del freno per 9 volte e premendo il pulsante di accensione una volta in stato di sblocco (informazioni sulla posizione).

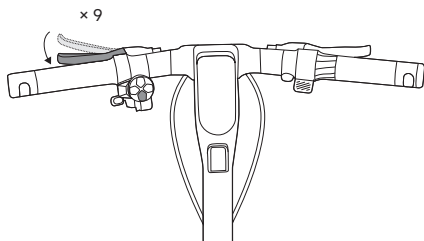


*** Aggiornamento del firmware**

Il proprietario può aggiornare il firmware dopo aver collegato il eKickScooter all'app Segway Mobility. Il non proprietario non è autorizzato ad aggiornare il firmware.

* Stato Nearby e stato Separated

Se il veicolo è stato associato a Find My, quando il proprietario si allontana dal veicolo o disattiva il Bluetooth del suo dispositivo mobile dopo un viaggio, il veicolo passerà automaticamente allo stato Nearby dopo un breve periodo di tempo. Dopo un lungo periodo di tempo, il veicolo entrerà nello stato Separated. Quando il proprietario si avvicina al veicolo con il dispositivo mobile, il Bluetooth del dispositivo si connette automaticamente al veicolo e il veicolo passerà allo stato Connected. Se il veicolo è in stato Separated, il non proprietario può connettersi a questo veicolo tramite l'app Find My e utilizzare il metodo sopra menzionato per controllare l'SN. I proprietari possono comunque utilizzare Find My per trovare il veicolo.

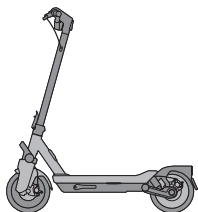


Solo gli utenti di dispositivi Apple devono leggere queste istruzioni dell'app Find My per Apple.


* L'uso del badge Works with Apple significa che un prodotto è stato progettato per funzionare specificamente con la tecnologia identificata nel badge ed è stato certificato dal produttore del prodotto per soddisfare le specifiche e i requisiti del prodotto di rete Apple Find My. Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo o dell'utilizzo che viene fatto di questo prodotto o della sua conformità agli standard di sicurezza e normativi.

App Store, Apple Logo, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS e watchOS sono marchi di Apple Inc. IOS è un marchio di Cisco e viene utilizzato su licenza.


Ricarica

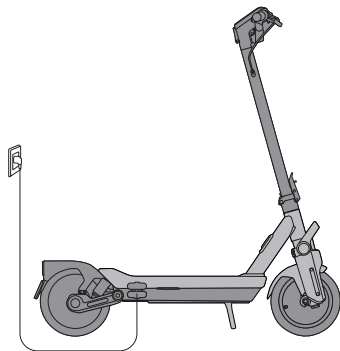


① Aprire il tappo in gomma della porta di ricarica.

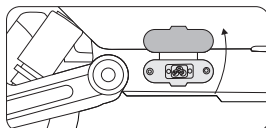


② Inserire la spina di ricarica.

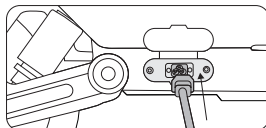

③ Al termine, fissare il tappo di gomma.

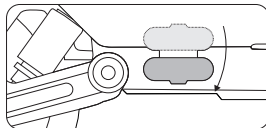

Durante la ricarica con l'adattatore Ninebot eKickScooter (venduto separatamente), aprire il coperchio della porta di ricarica sull'estremità inferiore dello stelo e collegare il caricabatterie.

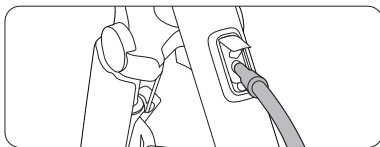

Quando la carica della batteria è inferiore al 30% e lo scooter non viene acceso per circa 7 giorni consecutivi, la batteria entra in modalità di sospensione. Se ciò accade, non è possibile accendere lo scooter. Per attivare la batteria, caricarlo per tre secondi.



⚠ AVVERTENZE!

- Non ricaricare la batteria se la porta di ricarica, il caricabatteria o il cavo di alimentazione sono bagnati.
- Utilizzare solo il caricabatteria originale fornito dal produttore. Non utilizzare caricabatterie di altri prodotti.
- Non caricare o utilizzare la batteria se è danneggiata o se sono presenti tracce d'acqua.
- Chiudere il coperchio della porta di ricarica quando non si carica la batteria.
- Scollegare il caricabatteria quando non è in uso.
- Non lasciare lo scooter incustodito durante la ricarica.

Come guidare

● Avviare


Accendi il eKickScooter. Piega il cavalletto verso l'alto. Posizionare un piede sulla pedana e spingere con l'altro in modo che lo scooter cominci a muoversi.



● Accelerare


Posizionare entrambi i piedi sulla pedana e mantenere una posizione stabile. Quando si è raggiunto un equilibrio, premere l'acceleratore per accelerare.

Nota: Per la tua sicurezza, il motore non si avvierà fino a quando il eKickScooter non raggiunge i 3 km/h (1,9 mph). La velocità iniziale (3-5 km/h) può essere regolata tramite l'app Segway Mobility.

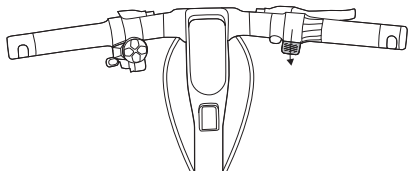

● Decelerare

Rallentare rilasciando l'acceleratore e premendo la leva del freno.

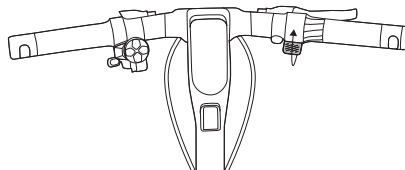


*La distanza di frenata può variare notevolmente a seconda del peso del conducente e di altre condizioni. Per i conducenti più pesanti, lo spazio di frenata potrebbe essere più ampio. Durante la guida, regolare sempre la velocità e mantenere la distanza di sicurezza.

*Quando si guida in salita, prestare attenzione e mantenere l'equilibrio. Lo scooter potrebbe decelerare a seconda del peso del conducente e delle condizioni ambientali.


NON guidare su salite con pendenza superiore a 30°.

● Svoltare

Per girare a sinistra o a destra, premere il pulsante "←" (sinistra) o "→" (destra). Dopo aver premuto il pulsante dell'indicatore di direzione sinistro/destro, l'indicatore di direzione lampeggerà. Premerlo nuovamente per spegnerlo.

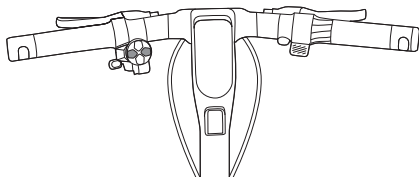

Girare leggermente il manubrio per svoltare a sinistra/ destra.

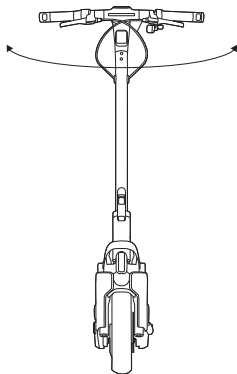

● Parcheggiare il veicolo

Abbassare il cavalletto scendendo dal eKickScooter.



Attenzione: parcheggiare su un pavimento in parquet può causare macchie irreversibili o danni alla superficie.


*Conservare l'eKickScooter in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta e da temperature estreme.

Se l'eKickScooter viene lasciato acceso e incustodito, potrebbe entrare in modalità di sospensione. Per istruzioni su come riattivarlo dalla modalità di sospensione, fare riferimento alla sezione Attivazione.

● Fanale anteriore automatico

Quando l'eKickScooter è acceso, premere il pulsante di accensione per passare alla modalità fanale anteriore automatico; a quel punto, il fanale anteriore si accenderà/ spegnerà in base alla luminosità ambientale.

Nota: è possibile disabilitare il fanale anteriore automatico tramite l'app Segway Mobility.

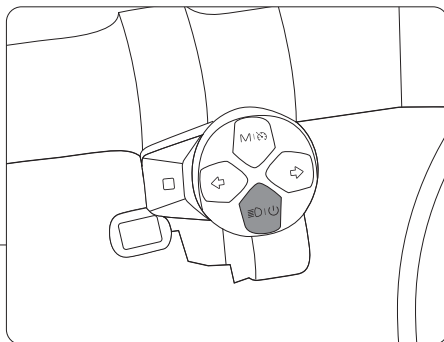

AVVERTENZE

⚠ Durante la guida, indossare sempre casco, gomitiere e ginocchieri.



⚠ NON indossare tacchi alti durante la guida.



⚠ NON utilizzare telefoni cellulari o indossare auricolari alla guida del eKickScooter..



⚠ NON guidare lo scooter sotto la pioggia. NON attraversare pozzanghere o altri ostacoli.



⚠ NON guidare lo scooter con un solo piede o una sola mano.



⚠ NON guidare su strade pubbliche, superstrade o autostrade, se non nei casi in cui le leggi o le normative locali prevedono eccezioni.



⚠ NON parcheggiare all'aria aperta o in aree esterne per lungo tempo.



⚠ Prestare attenzione alla testa nell'attraversare porte.



⚠ Evitare di urtare eventuali ostacoli con gli pneumatici/le ruote.



⚠ NON ruotare/premere l'acceleratore mentre si spinge il veicolo.



⚠ NON trasportare oggetti pesanti sul manubrio.



⚠ Controllare la velocità guidando in discesa.



⚠ NON ruotare la maniglia con forza eccessiva durante la guida ad alta velocità.



⚠ NON tenere i piedi sul parafango posteriore.



⚠ Non tentare di sorpassare auto.



⚠ Mantenere una velocità compresa tra 5 e 10 km/h (3,1-6,2 mph) quando si attraversano dossi o altre superfici irregolari.



⚠ NON trasportare passeggeri.




⚠ NON utilizzare lo scooter per salire o scendere le scale, né tantomeno per superare ostacoli.



⚠ NON toccare il freno dopo la guida.



⚠ NON toccare il motore a mozzo dopo la guida perché potrebbe essersi surriscaldato.

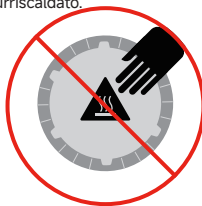

⚠ Evitare le buche.



⚠ FISSARE correttamente lo scooter durante il trasporto per evitare danni alla batteria dovuti a collisioni.





Chiusura, Trasporto y Aperertura

Nota: Operare dopo aver spento.



Avvertenza: Se il dispositivo di bloccaggio diventa allentato o non può essere correttamente bloccato, smetti immediatamente di usare lo scooter e contatta il servizio clienti per assistenza. Non continuare a guidare fino a quando il problema non è risolto per garantire la tua sicurezza.

● Chiusura

① Sollevare la chiusura pieghevole e aprire la leva a sgancio rapido, quindi premere nuovamente la leva e ripiegare lo stelo.

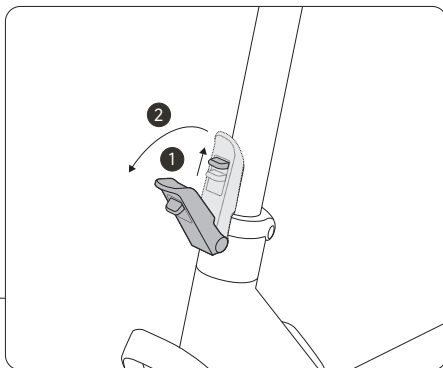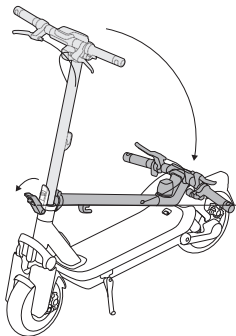


② Allineare il gancio a scatto con l'area illustrata posta sul retro del pedale e premere per agganciarlo alla fibbia.

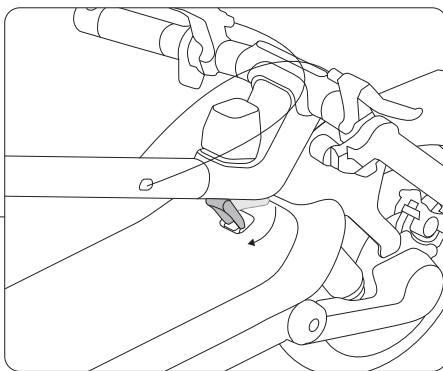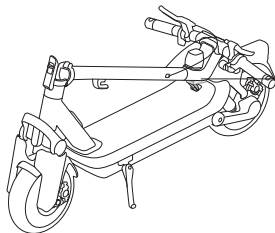




● Trasporto

Per trasportare lo scooter, sollevarlo dal manubrio.

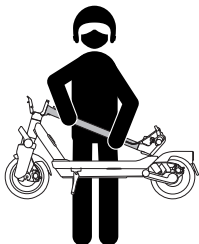




● Apertura

Rimuovere il gancio a scatto dal supporto di chiusura.
Aprire il manubrio e chiudere la leva a sgancio rapido.
Įsitikinkite, kad sulankstymo užraktas pasiekia dugną.

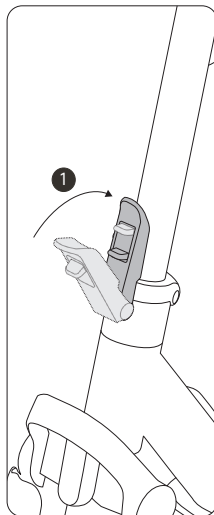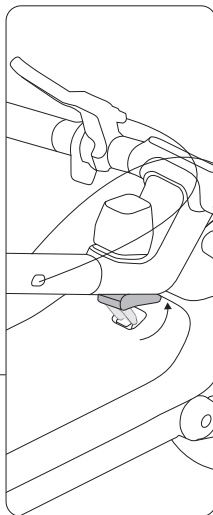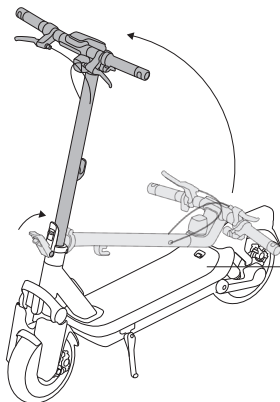




Premere con decisione la leva a sgancio rapido per assicurarsi che il meccanismo di piegatura sia serrato.

* Lo scooter emette un «clac» quando il meccanismo di piegatura viene serrato.

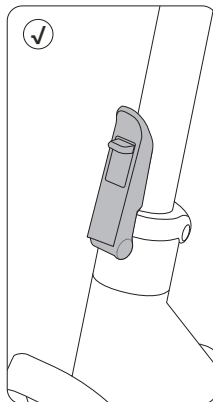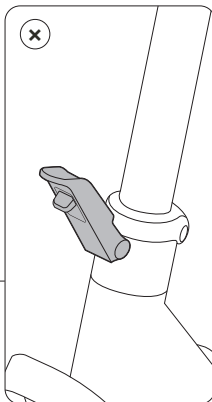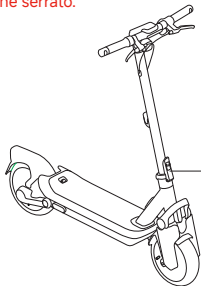



Prima di procedere alla guida, assicurarsi che il Chiusura pieghevole sia in posizione bloccata!

* Interrompi immediatamente la guida se il Chiusura pieghevole può essere bloccato in alcun modo. Potrebbe verificarsi un grave pericolo!

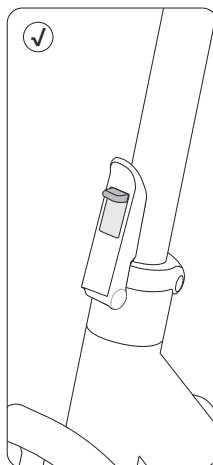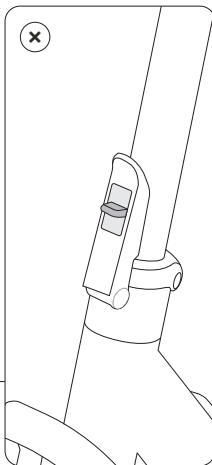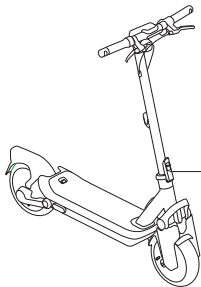


Gonfia i pneumatici

① Svitare il tappo della valvola.

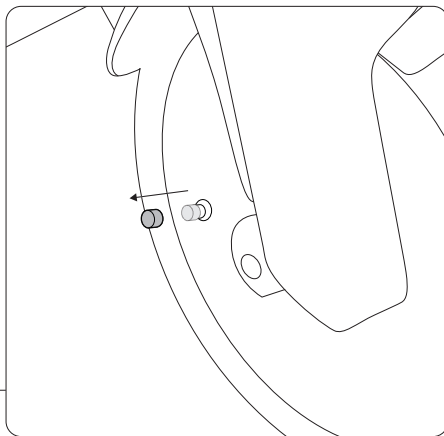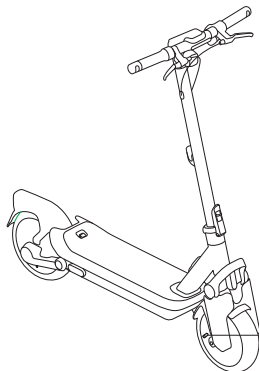

② Collegare l'estensione della presa d'aria del pneumatico alla valvola del pneumatico.

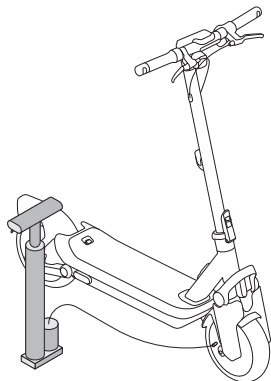

Attenzione: prima di partire, assicurarsi che gli pneumatici siano gonfiati adeguatamente. Utilizzare lo scooter con pneumatici sgonfi può causare danni permanenti agli pneumatici, compromettere la sicurezza di guida e causare il sovraccarico e il surriscaldamento del motore (che potrebbe a sua volta causarne lo spegnimento improvviso). Controllare sempre e con regolarità la pressione degli pneumatici.

Specifiche

	Voci	Parametro			
Informazioni sul prodotto	Nome	Segway eKickScooter Ninebot MAX G3			
	Modello	051601E	051601I	051601D	
	L × W × H	Circa 1218 × 590 × 1299 mm (48 × 23,2 × 51,1 in)			
	L × W × H (Da piegato)	Circa 1218 × 590 × 592 mm (48 × 23,2 × 23,3 in)			
	Peso netto	Circa 24,3 kg (53,6 lb)			
Requisiti per la guida	Carico utile max.	130 kg (286 lb)			
	Età consigliata	16—55 anni			
	Altezza necessaria	160 cm+			
Prestazioni del veicolo	Max. velocità		Circ 25 km/h (15,5 mph)	Circ 25 km/h (15,5 mph)	Circ 20 km/h (12,4 mph)
	Autonomia delle varie modalità di velocità ^[1]	SPORT	Circa 65 km (40 mi)	Circa 65 km (40 mi)	Circa 75 km (47 mi)
		DRIVE	Circa 75 km (47 mi)		
		ECO	Circa 80 km (50 mi)		
	Max. pendenza ^[2]		Circa 30%		
	Terreni percorribili		Strade parzialmente non asfaltate e per lo più strade lisce o normalmente asfaltate		
	Temperatura di esercizio		-10—40° C (14—104° F)		
	Temperatura di conservazione		-10—50° C (14—122° F)		
	Grado di protezione IP		IPX6		
	Durata della ricarica (singola) ^[3]		Circa 3,5 h		
	Durata della ricarica (doppia) ^[4]		Circa 2,5 h		
Pacco batteria	Tensione nominale		46,8 V ---		
	Max. tensione di ricarica		54,6 V ---		
	Energia nominale		597Wh		
	Capacità nominale		12,75 Ah		
	Temperatura di ricarica		0—55° C (32—131° F)		

	Voci	Parametro		
Pacco batteria	Sistema di gestione della batteria	Monitoraggio del tempo di ricarica, programmazione intelligente della ricarica, monitoraggio dello stato della batteria, protezione da cortocircuito, protezione da sovracorrente, protezione da temperatura, protezione da sovraccarico, protezione da sottotensione, protezione da scarica eccessiva, limite di carica personalizzabile, pacco batteria impermeabile di grado IPX7		
Motore	Potenza nominale	0,7 kW, 700 W	0,5 kW, 500 W	0,5 kW, 500 W
	Max. potenza	2 kW, 2000 W		
Caricabatterie	Tipo	Incorporato		
	Tensione di ingresso	100—240 V-50—60 Hz		
	Uscita nominale	53,6 V $\approx$ 3,9 A max.		
	Uscita max.	54,6 V $\approx$		
	Potenza erogata	209,04 W		
Pneumatici	Tipo di pneumatici	Pneumatici tubeless autosigillanti da 11 pollici		
	Pressione degli pneumatici	42—48 psi		
Altro	Sistema di sospensione	Anteriore: Ammortizzatore idraulico anteriore a due tubi		
		Posteriore: Doppi ammortizzatori idraulici posteriori		
	Sistema frenante	Anteriore: freno a disco		
		Posteriore: freno a disco		

[1] Autonomia delle varie modalità di velocità: Testata durante la guida con batteria a piena carica, con carico di 75 $\pm$ 5 kg (165 $\pm$ 11 lb), a una temperatura di 25 $\pm$ 5 °C (77 $\pm$ 9 °F) e alla max. velocità media di ciascuna modalità di velocità su asfalto.

*Tra i fattori che influenzano l'autonomia figurano velocità, carico, numero di avviamenti e arresti, temperatura ambiente, ecc.


[2] Max. pendenza: testato durante la guida con batteria al 70% ($\pm$ 10%), carico di 75 kg (165 lbs), a una velocità di 15 km/h (9,3 mph) salendo una salita di 10 m (velocità superiore a 6 km/h (3,7 mph) quando si attraversa il pendio).

[3] Durata della ricarica (singola): Eseguire la ricarica utilizzando il cavo di ricarica CA in dotazione con una tensione di 220 V e in un ambiente con temperatura compresa tra 20 e 25 °C (77 e 86 °F).


[4] Durata della ricarica (doppia): Eseguire la ricarica contemporaneamente il cavo di ricarica CA in dotazione e l'adattatore Ninebot (venduto separatamente, modello: NBW54D601D3D) con tensione 220 V e in un ambiente con temperatura compresa tra 20 e 25 °C (77 e 86 °F).

Appendice: Installazione del supporto per telefono

Come mostrato in figura, utilizzare lo strumento appropriato per smontare la parte rimovibile.

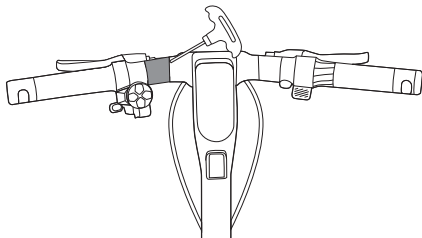

Installare il supporto del telefono al posto della parte rimovibile originale (per le fasi specifiche di installazione, consultare il manuale del supporto del telefono).

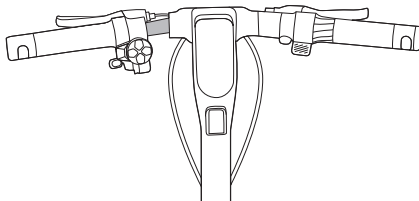

Nota: il supporto del telefono deve essere acquistato separatamente.

SEGWAY

ninebot **MAX G3**

Manual de usuario

ES_Contenido

Le damos la bienvenida	148
Listado de contenido	150
Diagrama	151
Montaje	155
Activación	157
Funciones de la aplicación	158
Red Find My de Apple	163
Carga	166
Cómo conducir	167
ADVERTENCIAS	170
Plegado, Transporte y Despliegue	173
Infle los neumáticos	176
Especificaciones	177
Anexo: Instalación del soporte del teléfono	179

EN_Contents	03
FR_Catalogue	39
DE_Inhaltsverzeichnis	75
IT_Sommario	111
ES_Contenido	147
PL_Spis treści	183
NL_Inhoudsopgave	219
PT_Índice	255

Le damos la bienvenida

Gracias por elegir el producto de la serie
Ninebot MAX G3 de Segway eKickScooter.



Video de
instalación




Segway Mobility
App

Utilice siempre casco, coderas y rodilleras
cuando conduzca.

ADVERTENCIA: La aplicación Segway
Mobility contiene advertencias
e instrucciones adicionales y/o
complementarias para el uso seguro del
eKickScooter. También ofrece instrucciones
sobre ciertas funciones o actualizaciones
que no están incluidas en este manual
de usuario en la fecha de su publicación.
Dicha información y/o aviso forma parte de
los materiales del usuario que éste debe
conocer y aprender.

Las imágenes que se muestran son solo
para fines ilustrativos. El producto real o la
interfaz de la aplicación pueden variar.

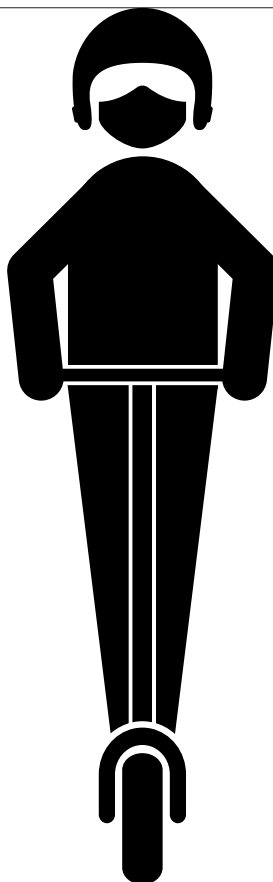


16—55 años
160 cm+
(5'3"+)



Listado de contenido


Nota: Conserve el embalaje original durante al menos 15 días.

● MAX G3

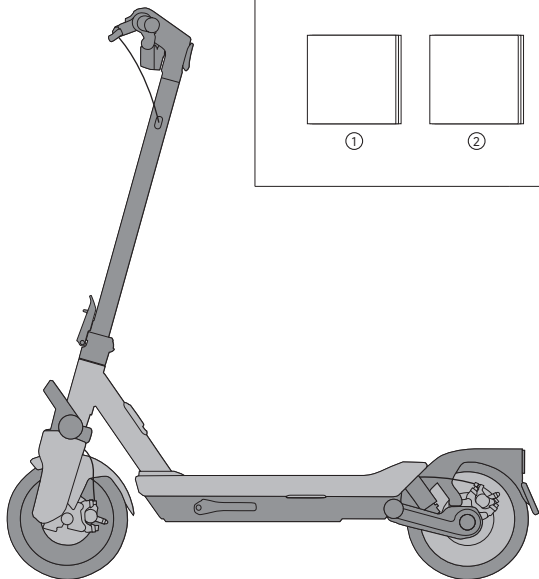


● Instrucciones del producto

- ① Manual de usuario × 1
- ② Información importante × 1

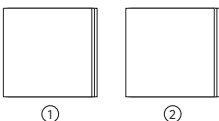


● Accessories

- ① Cable de corriente alterna × 1
- ② M6 Tornillo × 5
- ③ M4 Tornillo × 2
- ④ Llave Allen de 2,5 mm (3/32") × 1
- ⑤ Llave Allen de 3 mm (7/64") × 1
- ⑥ Llave Allen de 4 mm (5/32") × 1
- ⑦ Llave Allen de 5 mm (3/16") × 1
- ⑧ Extensión de la toma de aire del neumático × 1
- ⑨ Soporte de matrícula × 1

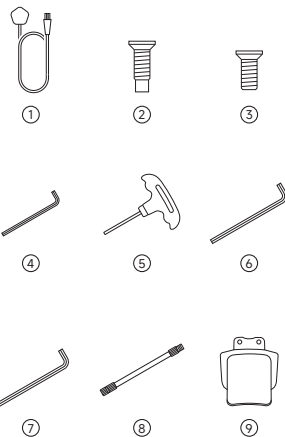


Diagrama

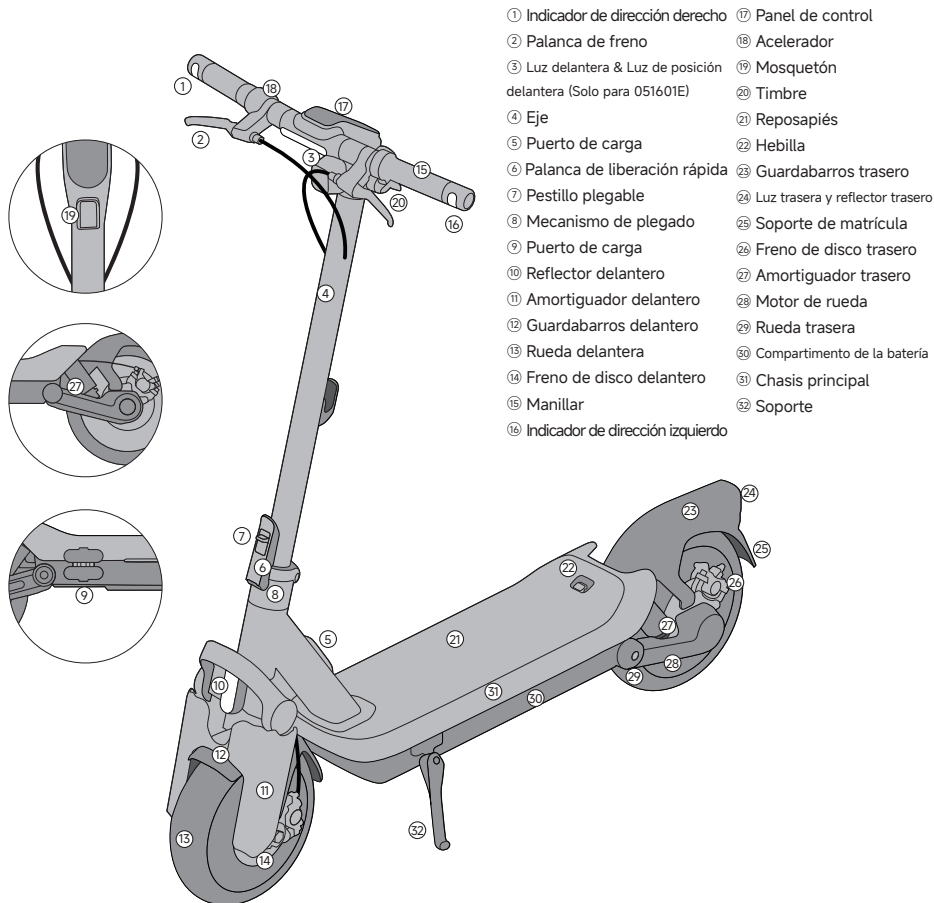

● Funciones del manillar


- ① Cambio de modo
- ② Botón personalizado
- ③ Botón del indicador de dirección
- ④ Botón de encendido/faro
- ⑤ Timbre
- ⑥ Acelerador

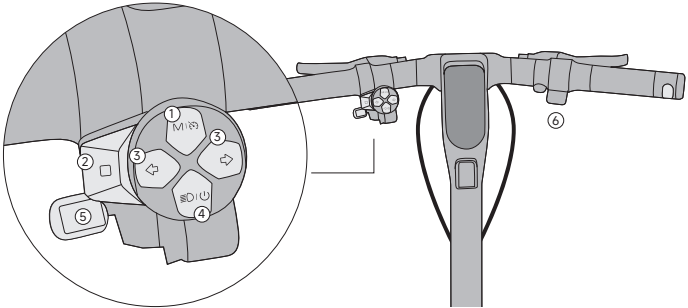

Nombre	Operación
Cambio de modo	Presione el botón para cambiar el modo de velocidad.
Botón personalizado	Bocina electrónica predeterminada. Personalice funciones rápidas a través de la aplicación Segway Mobility. Después de configurarlo, puede presionar el botón personalizado para usarlo.
Botón del indicador de dirección	Pulse el botón para encender la señal izquierda/derecha. A continuación, la señal parpadea. Pulse el botón nuevamente para apagarla. Mantenga presionado el botón indicador de dirección izquierdo o derecho durante 2 segundos para encender/apagar las luces intermitentes de emergencia.
Botón de encendido/faro	Pulse el botón de encendido para encender el patinete. Manténgalo pulsado durante 2 segundos para apagarlo. Después de encender, presione el botón para cambiar el modo del faro, sucesivamente Encendido ^[1] , Modo automático y Apagado.
Timbre	Pulse el botón para usar el timbre.
Acelerador	Gire o presione el acelerador para acelerar.

[1] Cuando el faro está encendido, los faros de señalización se iluminan en blanco; cuando el indicador de dirección está encendido, los faros de señalización parpadean en amarillo. Puede desactivar el faro de señalización en la aplicación Segway Mobility.
*Como las diferentes versiones de la aplicación o el firmware pueden variar, consulte el vehículo real.

● Panel de control

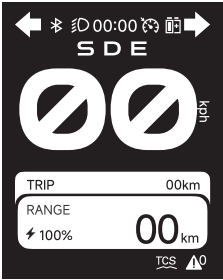

● Modo de velocidad

Modo		Límite de velocidad		
E (Modo ECO)	D (Modo DRIVE)	051601E	051601I	051601D
		15 km/h (9,3 mph)		
20 km/h (12,4 mph)				
25 km/h (15,5 mph)		20 km/h (12,4 mph)		
S (Modo deportivo)				
5 km/h (3,1 mph)				
S (Modo de paseo)				


Icono	Nombre	Descripción
00:00	Hora	Muestra la hora local.
💡	Faro	Indica que el faro está encendido. *Al activar el modo de paseo, el faro y la luz trasera siempre están encendidos y no se pueden apagar.
↔️	Indicador de dirección derecho/izquierdo	El indicador parpadea después de pulsar un botón indicador de dirección. Los indicadores de dirección de ambos lados parpadean simultáneamente después de encender las luces intermitentes de emergencia.
📶	Bluetooth	Cuando el icono se enciende, indica que el patinete se ha conectado correctamente al dispositivo móvil.
🔋 100%	Nivel de batería	Indica el nivel de batería restante. *El nivel de batería es inferior al 10 % cuando aparece en rojo.
🔋	Nivel de batería de la batería externa	Muestra el nivel de batería de la batería externa después de instalarla en el patinete. *La batería externa se comprará por separado.
00	Velocímetro	Indica la velocidad actual del patinete durante la conducción.
TRIP 00km	Viaje	Muestra la distancia de conducción de este viaje.
⚠️	Advertencia	Cuando el icono se ilumina indica que el patinete ha detectado errores. El número se refiere a la cantidad de errores.

Icono	Nombre	Descripción
RANGE 00 _{km}	Kilometraje restante	Muestra la autonomía restante del patinete.
TCS 	Sistema de control de tracción (TCS)	Cuando el icono se enciende, indica que el Sistema de control de tracción (TCS) está habilitado.

Montaje


Paso 1

Despliegue el eje y cierre la palanca de liberación rápida hasta que el pestillo plegable llegue al fondo. Asegúrese de que la palanca de liberación rápida esté bloqueada firmemente cuando la empuje hacia abajo sin levantar el pestillo plegable.

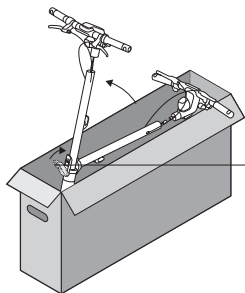


Paso 2



Deslice el manillar y los cables dentro del eje con el faro mirando hacia adelante. Instale los cuatro tornillos en orden con la llave Allen de 4 mm (5/32").

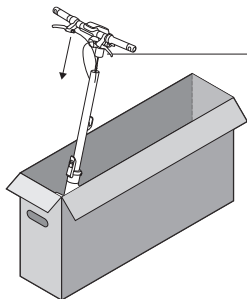

Abrir


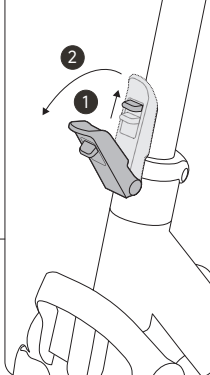


Cerrar

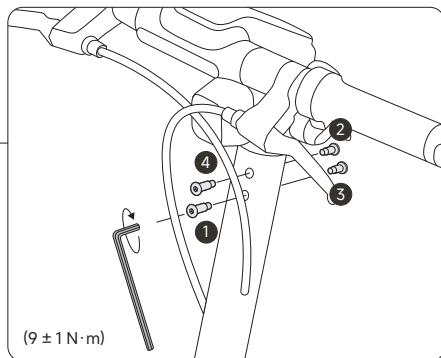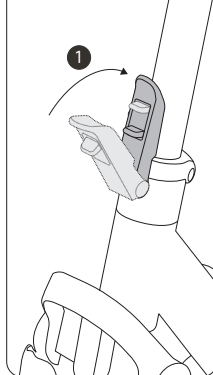



Paso 3

Pida ayuda a otra persona para que le ayude a sacar el patinete de la caja, colóquelo en el suelo y despliegue la pata de apoyo.

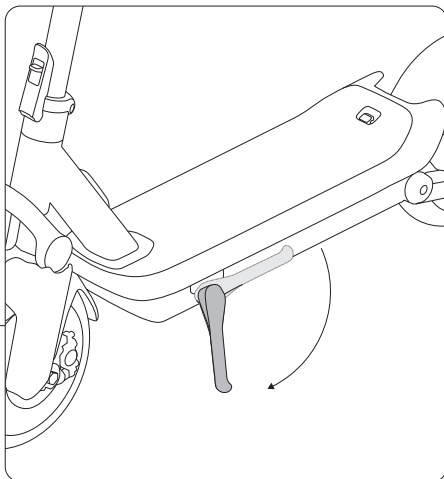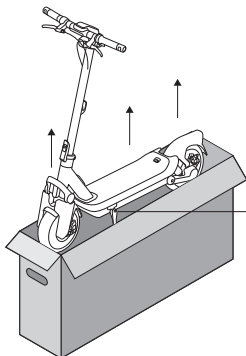

Paso 4

Como se muestra en la imagen, instala el soporte de la matrícula con una Llave Allen de 3 mm (7/64").

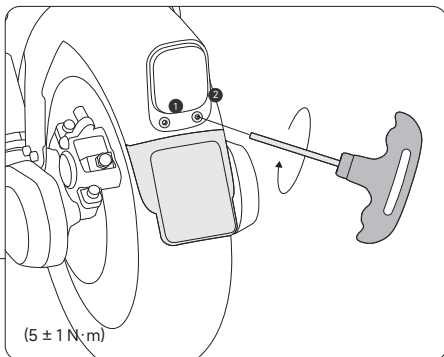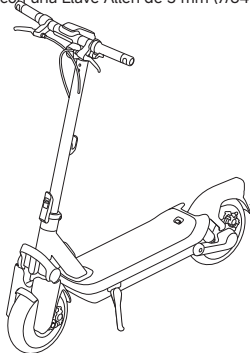

*Apriete el tornillo hasta que quede al ras con el agujero del tornillo; no aplique fuerza excesiva.

Activación


Si el eKickScooter no está activado, seguirá emitiendo pitidos cuando se encienda. Su velocidad está limitada a 15 km/h (9,3 mph). Por favor, siga los pasos para activar el eKickScooter.



Escanee el código QR para descargar la aplicación Segway Mobility para registrarse o iniciar sesión.

Paso 1


Cargue el eKickScooter durante tres segundos para activar la batería. Encienda el eKickScooter.

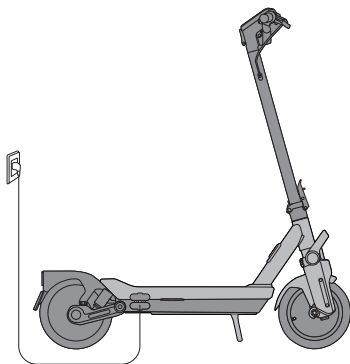

Paso 2

Escanee el código QR que aparece en el panel de control a través de la aplicación Segway Mobility o toque "Buscar vehículo" en la aplicación y emparéjela con su eKickScooter. Siga las instrucciones y vea el vídeo Seguridad de uso. Toque para activar el eKickScooter.

* Cuando se activa el patinete, el modo de velocidad se establece en Modo DRIVE de forma predeterminada.

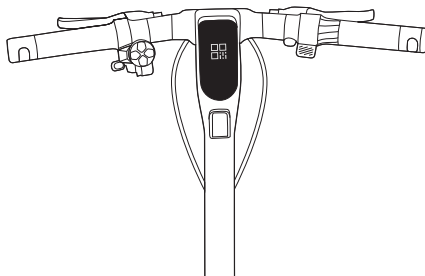

Funciones de la aplicación

*Como las diferentes versiones de la aplicación o el firmware pueden variar, consulte el vehículo real. Personalice estas funciones a través de la aplicación Segway Mobility.

Icono	Nombre	Icono	Nombre
	Efecto de luz		Función de bloqueo
	Velocidad de inicio		Carga programada
	Recuperación de energía*		Botón personalizado
	Sistema imperial/métrico		Efecto de sonido personalizado
	Customize Mode Speed		Navegación por pantalla
	Sistema de control de tracción (TCS)		Notificación de llamada entrante
	Límite de carga		

*Notas sobre la función Recuperación de energía:

Introducción a la función: Configure el nivel de "Recuperación de energía" en la aplicación Segway Mobility: Desactivada/ Fuerte/Débil

- B De forma predeterminada, la función de recuperación de energía del vehículo está desactivada. Los usuarios pueden habilitar o inhabilitar la función de recuperación de energía en la aplicación Segway Mobility.
- OUna vez que se habilita la recuperación de energía, al soltar el acelerador mientras se conduce se activará automáticamente esta función. A continuación, el motor producirá una fuerza electromotriz inversa, lo que hará que el vehículo disminuya la velocidad y cree una sensación notable de desaceleración (similar a la sensación de tirar de la palanca de freno). La intensidad de la Recuperación de energía se puede ajustar a "fuerte" o "débil". Cuando se establece como "fuerte", la desaceleración es más evidente.

Consejos de seguridad:

- Antes de utilizar la función de recuperación de energía durante la conducción, practique en un entorno seguro hasta que se familiarice con su funcionamiento y sus efectos. Tenga en cuenta que esta función puede proporcionar resistencia adicional para desacelerar el vehículo cuando se suelta el acelerador, complementando a los mecanismos de fricción y frenado estándar. Por lo tanto, los usuarios deben controlar el vehículo adecuadamente y mantener bien el equilibrio para un recorrido seguro.
- La función Recuperación de energía está diseñada para asistir (no reemplazar) al sistema de frenado. Cuando necesite detenerse o reducir la velocidad de forma segura, utilice el freno tirando de la palanca de freno.
- Tenga mayor precaución cuando use la función Recuperación de energía cuesta abajo o en condiciones especiales de conducción con el fin de evitar caídas. Soltar el acelerador en una pendiente puede resultar en una aceleración debido a la gravedad y la inercia. Debido a la aceleración, la función Recuperación de energía se activará simultáneamente, proporcionando fuerza desaceleradora, lo que requiere mantener el equilibrio con cuidado.

- La función de recuperación de energía no se activa mientras el vehículo está en modo de control de crucero. Una vez que desactive el control de crucero, al soltar el acelerador se iniciará la recuperación de energía (si ya está habilitada en la aplicación), dando lugar a una clara reducción en la velocidad.
- Una vez habilitada la recuperación de energía, permanecerá encendida hasta que la función se desactive manualmente a través de la aplicación Segway Mobility. La función no se desactiva automáticamente en caso de que el vehículo se apague o se quede sin batería. El panel de control del vehículo no muestra el estado de Recuperación de energía, que solo se puede verificar y ajustar (Desactivada/Fuerte/Débil) en la aplicación.
- Informe a cualquier prestatario del vehículo sobre la configuración actual de recuperación de energía para asegurarse de que sepa cómo afecta al funcionamiento del vehículo.
- Si tiene alguna pregunta sobre esta función, comuníquese con el soporte técnico.

● CodeLock

Habilite/inhabilite CodeLock a través de la aplicación Segway Mobility, en la página de inicio >> Más funciones >> Función de bloqueo, y elija CodeLock digital o CodeLock de patrón.

○ CodeLock digital


Paso 1

Habilite CodeLock digital a través de la aplicación. Establezca una contraseña de cuatro dígitos (por ejemplo, 1234).




Paso 2

Presione el botón de encendido y use el botón de cambio de modo y el botón de encendido para introducir la contraseña. El número disminuye en uno por cada pulsación del botón de cambio de modo y aumenta en uno por cada pulsación del botón de encendido. Presione cualquier palanca de freno o botón personalizado para confirmar la contraseña introducida.

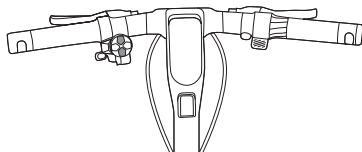

Paso 3

El usuario también puede presionar los botones izquierdo y derecho para verificar cada contraseña introducida y usar el botón de cambio de modo y el botón de encendido para cambiar la contraseña. Después de introducir correctamente la contraseña digital, el timbre emitirá dos pitidos cortos y el vehículo se encenderá.

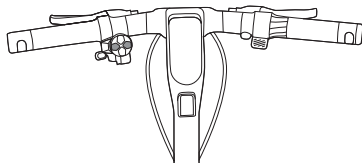

○ CodeLock de patrón


Paso 1

Habilite el CodeLock de patrón a través de la aplicación. Establezca una contraseña de 4-8 (por ejemplo, ↑ ↓ ↔).



Paso 2

Presione el botón de encendido y use los botones direccionales arriba, abajo, izquierda y derecha para introducir la contraseña. Cada vez que se introduce un botón de dirección, el botón parpadea una vez y la dirección correspondiente se muestra en el panel de control. El timbre también emitirá un pitido corto. Después de introducir correctamente la contraseña de patrón, el timbre emitirá dos pitidos cortos y el vehículo se encenderá.

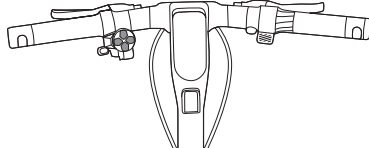

Nota: Puede introducir la contraseña digital o de patrón hasta 3 veces. Después de introducir una contraseña incorrecta 3 veces, la pantalla se apagará automáticamente. Puede intentar encenderlo nuevamente por cuarta vez. Si vuelve a introducir una contraseña incorrecta, se activará una alerta.

● Segway AirLock

Habilite/inhabilite AirLock a través de la aplicación Segway Mobility, en la página de inicio >> Más funciones >> Función de bloqueo


Paso 1

Set digital or pattern unlocking passcode first via the App.



Paso 2

Habilite AirLock a través de la aplicación. Active el Bluetooth en su teléfono móvil y conéctese al vehículo. El Bluetooth del vehículo se conectará automáticamente cuando el teléfono de Bluetooth en el panel de control se ilumine. Pulse el botón de encendido para encender el vehículo.

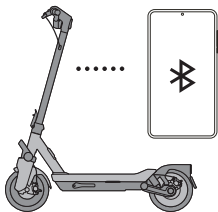

Nota: Si se encuentra con una situación en la que AirLock está habilitado pero falla el desbloqueo, puede presionar el botón de encendido para volver a probar con AirLock o pulsar dos veces el botón de encendido y usar la contraseña digital para desbloquear el vehículo. Para garantizar que su vehículo pueda circular normalmente en circunstancias especiales.


● Alerta de movimiento anormal

La alerta de movimiento anormal se puede activar o desactivar mediante la aplicación Segway Mobility.


Si el vehículo detecta un movimiento anormal estando apagado, el timbre enviará una alerta durante 5 segundos (una alerta breve cada 0,5 segundos) y la rueda motriz se bloqueará. La alerta se detendrá si no hay ningún movimiento anormal después de 5 segundos, o todas las luces parpadearán con la alerta durante 5 segundos. Si sigue habiendo movimientos anormales, la alerta continuará.

● Carga programada


Active la carga programada a través de la aplicación Segway Mobility y configure el horario de carga.

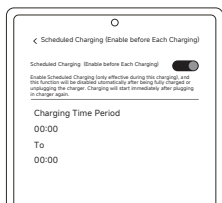

Enchufe el cargador y la carga comenzará automáticamente en el horario establecido con dos pitidos.

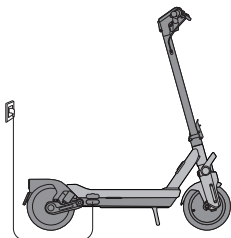

Si desea comenzar a cargar más allá del horario establecido, puede pulsar dos veces el botón de encendido o hacer clic en "Iniciar ahora" en la aplicación después de enchufar el cargador.

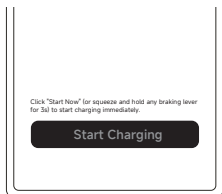

Red Find My de Apple

● Añadir vehículo (Utilice el método A o B)


Método A

Conecte el vehículo con la aplicación Segway Mobility y desactive Find My en la página de inicio >> Más funciones >> Localizar vehículo >> Desactivar; a continuación, elimine manualmente el vehículo de la aplicación Find My.



Método B


Inicie la aplicación Find My en un iPhone o iPad, toque +, a continuación, toque Añadir otro elemento ⊕. Encienda el vehículo y emparejelo (desbloqueado) con Find My de Apple apretando la palanca de freno tres veces, pulsando el botón de encendido una vez, eligiendo el vehículo en la aplicación Find My y siguiendo las instrucciones de la pantalla para emparejarlo con Find My.

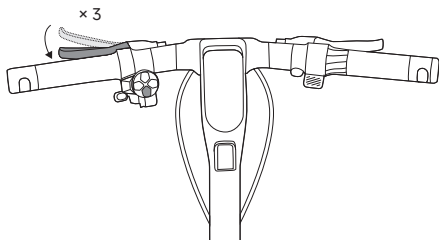

● RESET (Utilice el método A o B)


Método A

Conecte el vehículo con la aplicación Segway Mobility y desactive Find My en la página de inicio >> Más funciones >> Localizar vehículo >> Desactivar; a continuación, elimine manualmente el vehículo de la aplicación Find My.

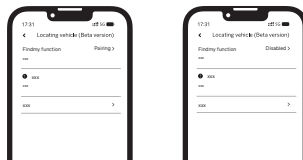

Método B

Después de encender el vehículo, el propietario puede realizar RESET apretando la palanca de freno 5 veces y pulsando el botón de encendido una vez en estado desbloqueado, para después eliminar el vehículo de la aplicación Find My. Después de realizar estos pasos, el propietario no podrá utilizar Find My para encontrar este vehículo.

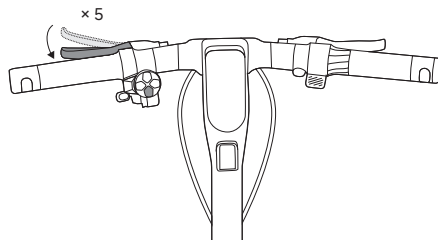


• Cantidad máx. de dispositivos conectados

Un eKickScooter se puede conectar a un máximo de 3 dispositivos iOS (con la misma cuenta).




• Búsqueda de NS (solo para situaciones especiales)

Cualquier usuario de iOS puede conectarse al vehículo mediante la aplicación Find My de Apple y, a continuación, comprobar el número de serie (NS) del vehículo apretando la palanca de freno 8 veces y pulsando el botón de encendido una vez. El número de serie se mostrará en la aplicación Find My.

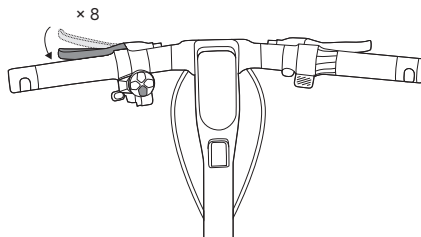

• Activar y desactivar Find My Beacon

El propietario puede activar y desactivar Find My Beacon apretando la palanca de freno 9 veces y pulsando el botón de encendido una vez en estado desbloqueado (información de posición).

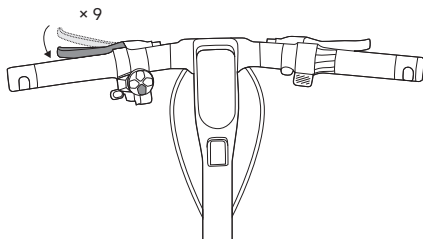


• Actualización de firmware

El propietario puede actualizar el firmware después de conectar el eKickScooter a la aplicación Segway-Ninebot. El usuario que no es propietario no puede actualizar el firmware.

* Estado Nearby y estado Separated

Si el vehículo ha sido emparejado con Find My, cuando el propietario se aleje del vehículo o apague el Bluetooth del dispositivo móvil después de un trayecto, el vehículo entrará automáticamente en estado Nearby tras un breve periodo de tiempo. Tras un largo periodo de tiempo, el vehículo entrará en estado Separated. Cuando el propietario se acerque al vehículo con el dispositivo móvil, el Bluetooth del dispositivo se conectará automáticamente con el vehículo y éste entrará en estado Connected. Si el vehículo está en estado Separated, una persona distinta del propietario puede conectarse a este vehículo a través de la aplicación Find My y utilizar el método mencionado anteriormente para comprobar el NS. Los propietarios pueden seguir utilizando Find My para encontrar el vehículo.

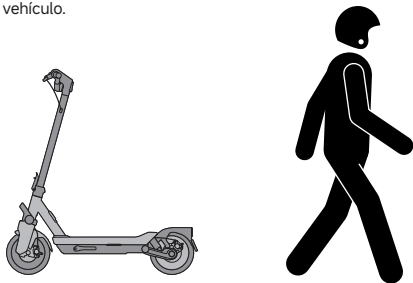


Solo los usuarios de dispositivos Apple deben leer estas instrucciones de la aplicación Find My de Apple.


* El uso del distintivo Works with Apple significa que un producto ha sido diseñado para funcionar específicamente con la tecnología identificada en el distintivo y ha sido certificado por el fabricante del producto para cumplir con las especificaciones y requisitos del producto de la red Find My de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni del uso de este producto, ni de su cumplimiento de las normas de seguridad y reglamentarias.

App Store, el logotipo de Apple, Apple, Find My de Apple, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS y watchOS son marcas comerciales de Apple Inc. IOS es una marca comercial de Cisco y se utiliza bajo licencia.


Carga

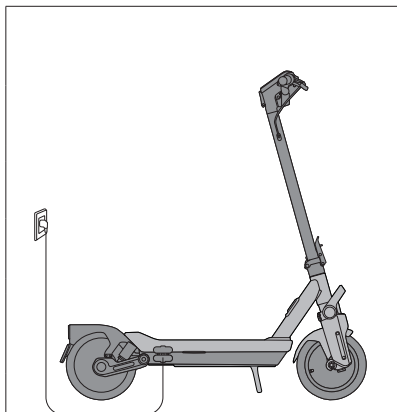


① Abra el tapón de goma del puerto de carga.

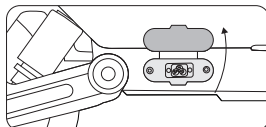


② Inserte el enchufe de carga.

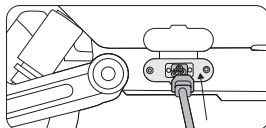

③ Fije el tapón de goma cuando haya terminado.

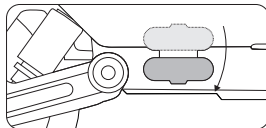

Cuando cargue con el adaptador de Ninebot eKickScooter (se vende por separado), abra la tapa del puerto de carga en el extremo inferior del mástil y conecte el cargador.

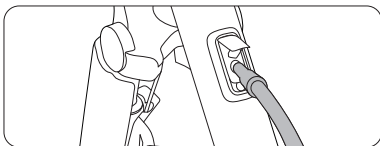

Cuando la energía de la batería está por debajo del 30 % y el patinete no se enciende durante aproximadamente 7 días consecutivos, la batería entrará en modo reposo. Si esto sucede, el patinete no se podrá encender. Cárguelo durante tres segundos para activar la batería.



⚠ ¡ADVERTENCIA!

- No cargue la batería si el puerto de carga, el cargador de la batería o el cable de alimentación están mojados.
- Utilice únicamente el cargador de la batería original proporcionado por el fabricante. No utilice ningún cargador de cualquier otro producto.
- No cargue ni utilice la batería si está dañada o puede ver rastros de agua.
- Cierre la tapa del puerto de carga cuando no esté cargando la batería.
- Desconecte el cargador cuando no esté en uso.
- No deje el patinete desatendido mientras se está cargando.

Cómo conducir

● Deslizarse


Encienda el eKickScooter, doble la pata de apoyo. Mantenga un pie en el reposapiés y empuje con el otro pie para comenzar a deslizarse.



● Acelerar


Ponga ambos pies en el reposapiés y párese de manera estable. Presione el acelerador para acelerar cuando esté equilibrado.

Nota: Por su seguridad, el motor no se activará hasta que el eKickScooter alcance los 3 km/h (1,9 mph). La velocidad de inicio (3-5 km/h) se puede ajustar a través de la aplicación Segway Mobility.

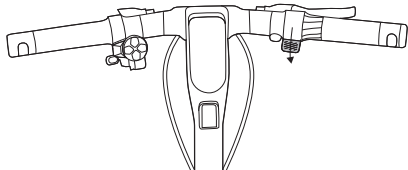

● Desacelerar

Reduzca la velocidad soltando el acelerador y apretando la palanca de freno.

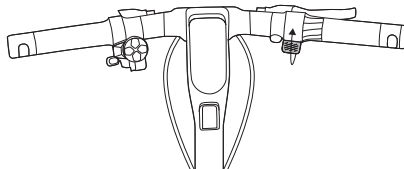


*La distancia de frenado puede variar significativamente según el peso del conductor y otras condiciones. Los conductores más pesados pueden experimentar distancias de frenado más largas. Ajuste siempre su velocidad y mantenga la distancia de seguridad al conducir.

*Tenga cuidado y mantenga el equilibrio al conducir cuesta arriba. El patinete puede desacelerar dependiendo del peso del conductor y de las condiciones del entorno.


NO conduzca cuesta arriba en pendientes con una inclinación superior a 30°.

● Girar

Cuando gire a la izquierda o a la derecha, presione el botón "←" (izquierda) o "→" (derecha). El indicador de dirección parpadeará después de presionar el botón indicador de dirección derecho/izquierdo. Pulse nuevamente para desactivar.

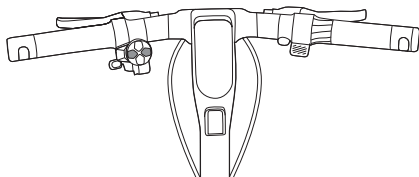

Gire ligeramente el manillar para girar a la izquierda/derecha.

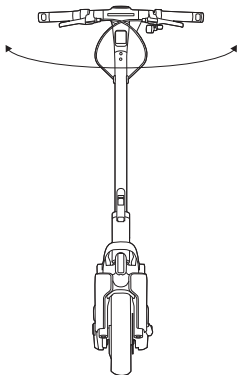

● Estacionar vehículo

Ponga la pata de apoyo cuando se baje del eKickScooter



Precaución: Aparcar sobre un suelo de madera puede provocar manchas irreversibles o daños en la superficie.


*Guarde su eKickScooter en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa y de temperaturas extremas.

Si se deja encendido y sin supervisión durante un período prolongado, el eKickScooter puede entrar en modo de reposo. Consulte la parte Activación para obtener instrucciones sobre cómo reactivarlo desde el modo de reposo.

● Faro automático

Cuando el eKickScooter esté encendido, presione el botón de encendido para pasar al modo de faro automático y el faro se encenderá o apagará dependiendo de la luminosidad ambiental.

Nota: Puede desactivar el faro automático a través de la aplicación Segway Mobility.

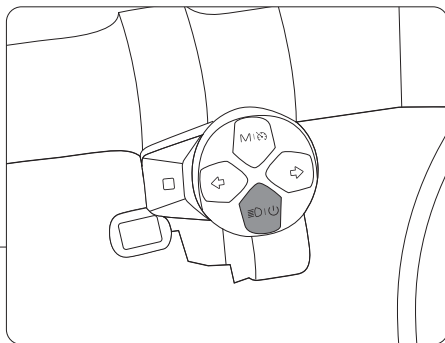

ADVERTENCIAS

⚠ Utilice siempre casco, coderas y rodilleras cuando conduzca.



⚠ NO use tacones altos cuando conduzca.



⚠ NO utilice un teléfono móvil ni auriculares al conducir el eKickScooter.



⚠ NO conduzca el patinete cuando llueva. NO pase por charcos u otros obstáculos.



⚠ NO conduzca el patinete con un solo pie o una mano.



⚠ NO conduzca en carreteras, autopistas o autopistas a menos que las leyes o normativas locales lo permitan.



⚠ NO estacione al aire libre durante mucho tiempo.



⚠ Tenga cuidado con la cabeza al atravesar puertas.



⚠ Evite tocar obstáculos con el neumático/rueda.



⚠ NO gire ni presione el acelerador mientras está empujando el vehículo.



⚠ NO transporte objetos pesados en el manillar.



⚠ Controle la velocidad cuando vaya cuesta abajo.



⚠ NO gire el manillar de forma agresiva mientras conduce a alta velocidad.



⚠ NO apoye los pies en el guardabarros trasero.



⚠ No intente adelantar a otros vehículos.



⚠ Mantenga su velocidad entre 5 y 10 km/h (entre 3,1 y 6,2 mph) cuando pase por badenes u otras superficies irregulares.



⚠ NO lleve pasajeros.




⚠ NO suba ni baje escaleras ni salte obstáculos.



⚠ NO toque el freno después de conducir.



⚠ NO toque el motor de rueda después de conducir, ya que podría estar caliente.

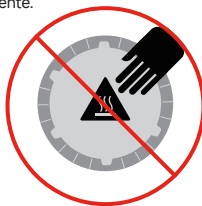

⚠ Evite los baches.



⚠ ASEGURE su patinete correctamente durante el transporte para evitar daños a la batería debido a una colisión.





Plegado, Transporte y Despliegue

Nota: Operar después de apagar.



Advertencia: Si el dispositivo de bloqueo se afloja o no se puede bloquear correctamente, deje de usar el scooter de inmediato y póngase en contacto con el servicio al cliente para obtener ayuda. No continúe conduciendo hasta que se resuelva el problema para garantizar su seguridad.

● Plegado

① Levante el pestillo plegable y abra la palanca de liberación rápida y luego presione la palanca de nuevo y doble el vástago.

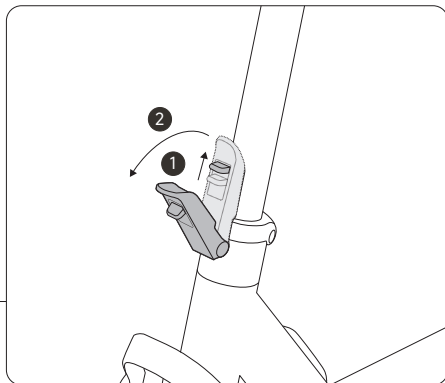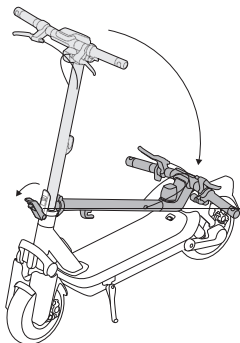


② Alinee el mosquetón con el área que aparece en la ilustración de la parte trasera del pedal y presiónelo hacia abajo para engancharlo en la hebilla.

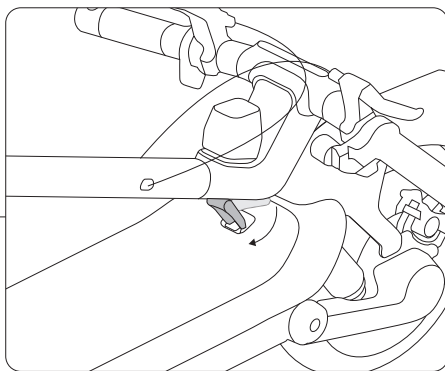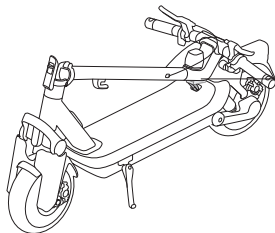




● Transporte

Levante por el mástil para transportarlo.

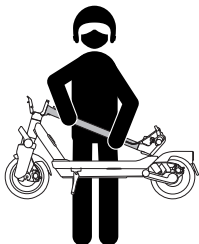




● Despliegue

Desenganche el mosquetón de la hebilla. Despliegue el eje y cierre la palanca de liberación rápida. Asegúrese de que el pestillo de plegado llegue hasta el fondo.

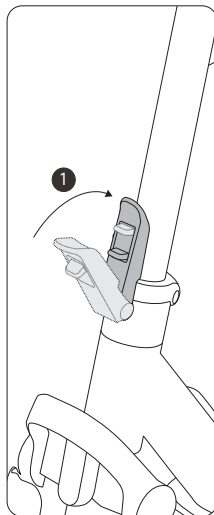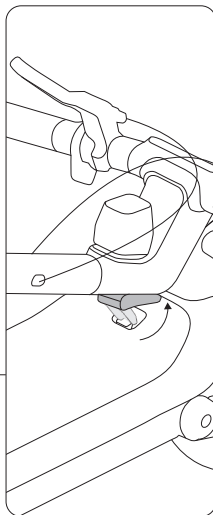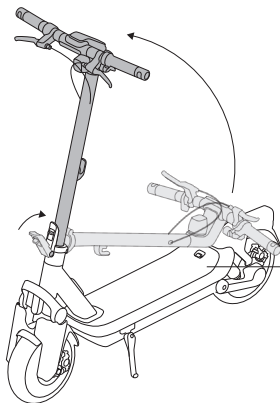




Presione firmemente la palanca de liberación rápida para asegurarse de que el mecanismo de plegado esté apretado.

* El patinete emitirá un sonido de "clic" cuando se apriete el mecanismo de plegado.

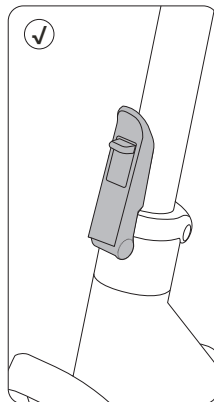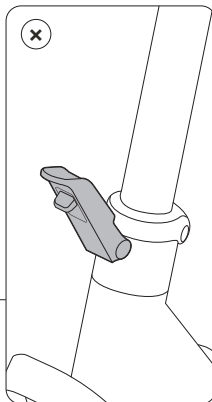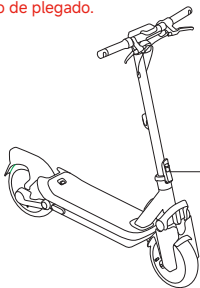



Asegúrese de que el Pestillo plegable esté en la posición de bloqueo antes de conducir.

* Deje de conducir inmediatamente si el Pestillo plegable no se bloquea. Pueden producirse graves daños.

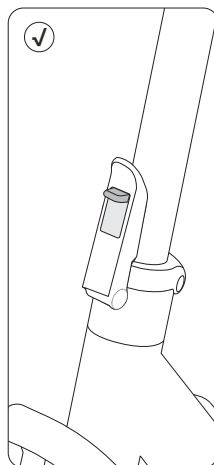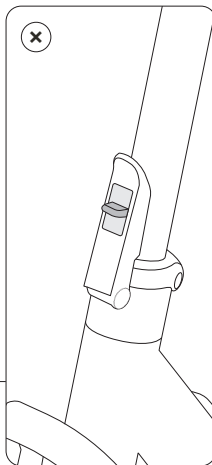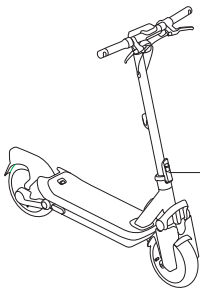


Infle los neumáticos

① Desenrosque la tapa de la válvula.

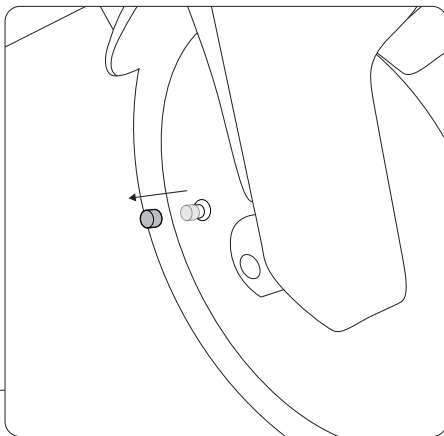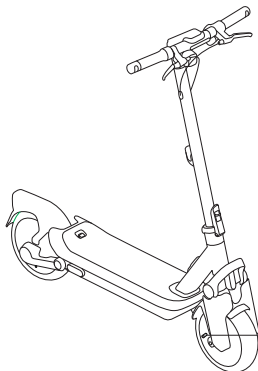

② Conecte la extensión de la toma de aire del neumático en la válvula del neumático.

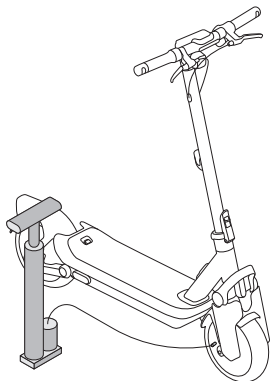

Precaución: Asegúrese de que los neumáticos estén inflados correctamente antes de conducir. Operar el patinete con neumáticos desinflados puede causar daños permanentes a los neumáticos, afectar a la seguridad de uso y puede generar que el motor trabaje demasiado y se sobrecaliente (lo que podría causar que el motor se apague inesperadamente). Compruebe la presión de los neumáticos periódicamente.

Especificaciones


	Artículo		Parámetro		
Información del producto	Nombre		Segway eKickScooter Ninebot MAX G3		
	Modelo		051601E	051601I	051601D
	L × W × H		Aprox. 1218 × 590 × 1299 mm (48 × 23,2 × 51,1 in)		
	L × W × H (Plegado)		Aprox. 1218 × 590 × 592 mm (48 × 23,2 × 23,3 in)		
	Peso neto		Aprox. 24,3 kg (53,6 lb)		
Requisitos de conducción	Carga útil máxima		130 kg (286 lb)		
	Edad recomendada		16—55 años		
	Altura requerida		160 cm+		
Rendimiento del vehículo	Velocidad máx.		Aprox. 25 km/h (15,5 mph)	Aprox. 25 km/h (15,5 mph)	Aprox. 20 km/h (12,4 mph)
	Alcances de modos de velocidad ^[1]	SPORT	Aprox. 65 km (40 miles)	Aprox. 65 km (40 miles)	Aprox. 75 km (47 miles)
		DRIVE	Aprox. 75 km (47 miles)		
		ECO	Aprox. 80 km (50 miles)		
	Pendiente máxima ^[2]		Aprox. 30%		
	Terreno transitable		Carreteras parcialmente sin pavimentar y en su mayoría carreteras lisas o asfalto normal, carreteras asfaltadas		
	Temperatura de funcionamiento		-10—40°C (14—104 °F)		
	Temperatura de almacenamiento		-10—50°C (14—122 °F)		
	Clasificación IP		IPX6		
	Duración de la carga (simple) ^[3]		Aprox. 3,5 h		
	Duración de la carga (dual) ^[4]		Aprox. 2,5 h		
Batería	Tensión nominal		46,8 V ---		
	Máx. tensión de carga		54,6 V ---		
	Energía nominal		597 Wh		
	Capacidad nominal		12,75 Ah		
	Temperatura de carga		0—55°C (32—131 °F)		

	Artículo	Parámetro		
Batería	Sistema de gestión de la batería	Seguimiento del tiempo de carga, programación de carga inteligente, monitoreo del estado de la batería, protección contra cortocircuitos, protección contra la sobretensión, protección de temperatura, protección contra sobrecarga, protección contra baja tensión, protección contra descarga excesiva, límite de carga personalizable, compartimento de las baterías resistente al agua IPX7		
Motor	Corriente nominal	0,7 kW, 700 W	0,5 kW, 500 W	0,5 kW, 500 W
	Potencia máx.	2 kW, 2000 W		
Cargador	Tipo	Integrado		
	Voltaje de entrada	100—240 V-50—60 Hz		
	Rendimiento máx.	53,6 V = 3,9 A máx.		
	Rendimiento nominal	54,6 V =		
	Corriente de salida nominal	209,04 W		
Neumático	Tipo de neumático	Neumáticos sin cámara autosellantes de 11 pulgadas		
	Presión de los neumáticos	42—48 psi		
Otros	Sistema de suspensión	Amortiguador hidráulico de doble tubo delantero		
		Amortiguadores hidráulicos duales traseros		
	Sistema de frenos	Delantero: freno de disco		
		Trasero: freno de disco		

- [1] Alcances de modos de velocidad: Probados mientras se conduce con batería llena, 75 ± 5 kg (165 ± 11 lb) de carga, 25 ± 5°C (77 ± 9 °F), a la velocidad máxima de cada modo de velocidad en promedio en el pavimento.
- * Algunos de los factores que afectan al rango incluyen: velocidad, carga, número de arranques y paradas, temperatura ambiente, etc.
- [2] Pendiente máx.: probada con un 70 % (± 10 %) de batería, 75 kg (165 lbs) de carga, a una velocidad de 15 km/h (9,3 mph) subiendo una pendiente de 10 m de longitud (con una velocidad superior a 6 km/h (3,7 mph) al pasar por la pendiente).
- [3] Duración de la carga (simple): Cargue con el cable de carga de CA del paquete con voltaje de 220 V en un entorno de 20 a 25 °C (77 a 86 °F).
- [4] Duración de la carga (Dual): Cargue con el cable de carga de CA que se incluye y el adaptador Ninebot (se vende por separado, modelo: NBW54D601D3D) al mismo tiempo con voltaje de 220 V en un entorno de 20—25 °C (77—86 °F).


Anexo: Instalación del soporte del teléfono

Como se muestra en la imagen, utilice la herramienta adecuada para desmontar la pieza extraíble.

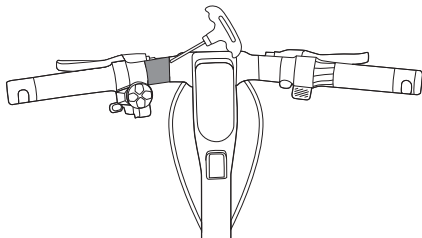

Nota: El soporte del teléfono se comprará por separado.

Instale el soporte del teléfono en el lugar de la pieza extraíble original. (Para conocer pasos de instalación específicos, consulte el manual del soporte del teléfono.)

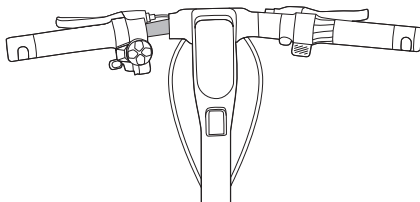

SEGWAY

ninebot **MAX G3**

Podręcznik użytkownika

PL_Spis treści

Witamy	184
Zawartość opakowania	186
Rysunek	187
Montaż	191
Aktywacja	193
Funkcje aplikacji	194
Sieć Apple Find My	199
Ładowanie	202
Jak jeździć	203
OSTRZEŻENIA	206
Składanie, Przenoszenie i Pompowanie opon	209
Pompowanie opon	212
Dane techniczne	213
Załącznik: Montaż uchwytuna telefon	215

EN_Contents	03
FR_Catalogue	39
DE_Inhaltsverzeichnis	75
IT_Sommario	111
ES_Contenido	147
PL_Spis treści	183
NL_Inhoudsopgave	219
PT_Índice	255

Witamy

Dziękujemy za wybranie produktu
Segway eKickScooter serii Ninebot MAX G3!



Film
instruktażowy
dotyczący
instalacji




Segway Mobility
App

Na czas jazdy zawsze należy zakładać kask,
naokietniki i nakolanniki.

OSTRZEŻENIE: Aplikacja Segway Mobility zawiera dodatkowe i/lub uzupełniające ostrzeżenia oraz instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z hulajnogi eKickScooter. Zawiera również wskazówki dotyczące niektórych funkcji lub aktualizacji, które nie zostały uwzględnione w niniejszym podręczniku użytkownika w dniu jego publikacji. Takie informacje i/lub powiadomienia stanowią część materiałów użytkownika, z którymi należy się dokładnie zapoznać.

Przedstawione obrazy służą wyłącznie do celów ilustracyjnych. Rzeczywisty produkt lub interfejs aplikacji może się różnić.

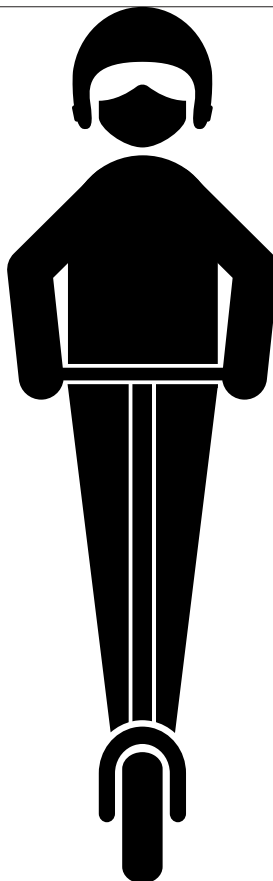

16—55 lat
160 cm+
(5'3"+)

ninebot **MAX G3**




—
PL
—

185
—

Zawartość opakowania


Uwaga: Należy zachować oryginalne opakowanie przez co najmniej 15 dni.

● Max G3

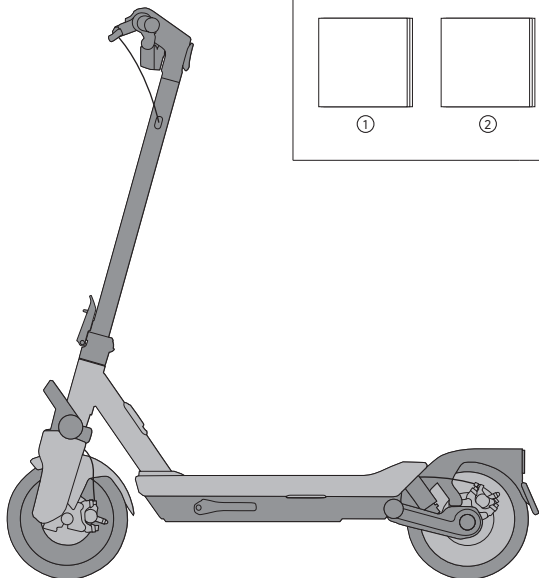

● Instrukcje produktu

- ① Podręcznik użytkownika × 1
- ② Ważne informacje × 1






● Akcesoria

- ① Przewód zasilania (AC) × 1
- ② M6 Śruba × 5
- ③ M4 Śruba × 2
- ④ Klucz imbusowy 2,5 mm (3/32") × 1
- ⑤ Klucz imbusowy 3 mm (7/64") × 1
- ⑥ Klucz imbusowy 4 mm (5/32") × 1
- ⑦ Klucz imbusowy 5 mm (3/16") × 1
- ⑧ Przedłużka do zaworu × 1
- ⑨ Uchwyt tablicy rejestracyjnej × 1




Rysunek

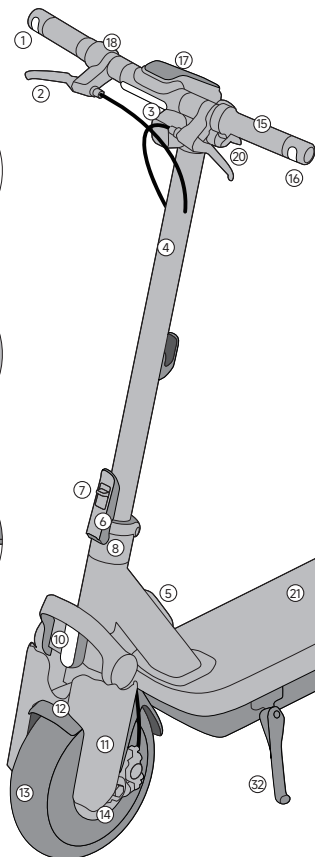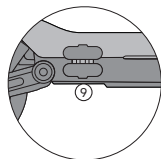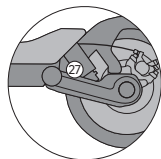

- | | |
|--|---|
| ① Wskaźnik kierunku w prawo | ①⑦ Deska rozdzielcza |
| ② Dźwignia hamulca | ①⑧ Przepustnica |
| ③ Światło przednie & Przednie światło pozycyjne (Tylko w modelu 051601E) | ①⑨ Karabińczyk |
| ④ Kolumna | ②① Dzwonek |
| ⑤ Gniazdo ładowania | ②② Podest |
| ⑥ Dźwignia szybkiego zwalniania | ②③ Klamra |
| ⑦ Zatrząsek mechanizmu składania | ②④ Błotnik |
| ⑧ Mechanizm składania | ②⑤ Światło tylne i tylne światło odbłaskowe |
| ⑨ Gniazdo ładowania | ②⑥ Uchwyt tablicy rejestracyjnej |
| ⑩ Przedni reflektor | ②⑦ Tylne hamulec tarczowy |
| ⑪ Przedni amortyzator | ②⑧ Tylne amortyzator |
| ⑫ Przedni widelec | ②⑨ Silnik piasty koła |
| ⑬ Przednie koło | ②⑩ Tylne koła |
| ⑭ Przedni hamulec tarczowy | ③① Komora akumulatora |
| ⑮ Kierownica | ③② Rama główna |
| ⑯ Lewy wskaźnik kierunku | ③③ Podpórka |

● Funkcje kierownicy

- ① Przelążczanie trybu
- ② Przycisk spersonalizowany
- ③ Przycisk kierunkowskazu
- ④ Przycisk zasilania/światta przedniego
- ⑤ Przycisk dzwonka
- ⑥ Przepustnica

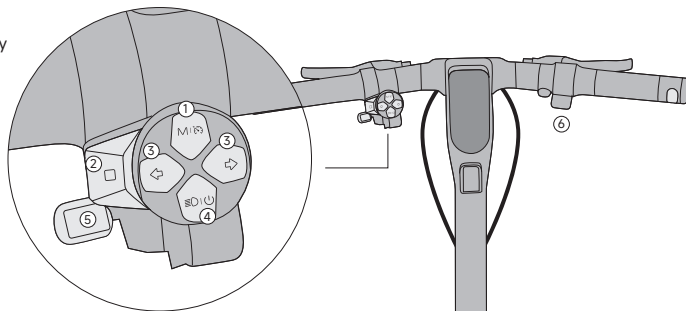


Nazwa	Działanie
Przelążczanie trybu	Naciśnij ten przycisk, aby przełączyć tryb prędkości.
Przycisk spersonalizowany	Domyślny klakson elektroniczny. Dostosuj szybkie funkcje za pomocą aplikacji Segway Mobility. Po ustawieniu funkcji można ją wybrać, naciskając przycisk spersonalizowany.
Przycisk kierunkowskazu	Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lewy/prawy kierunkowskaz. Zacznie on migać. Aby go wyłączyć, naciśnij przycisk ponownie. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 s przycisk lewego lub prawego kierunkowskazu, aby włączyć/wyłączyć światła awaryjne.
Przycisk zasilania/światta przedniego	Naciśnij ten przycisk, aby włączyć hulajnogę. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby wyłączyć. Po włączeniu zasilania naciśnij przycisk, aby przełączyć tryby światła przedniego, kolejno: włączenie ^[1] , tryb automatyczny i wyłączenie.
Przycisk dzwonka	Naciśnij ten przycisk, aby użyć dzwonka.
Przepustnica	Obróć/naciśnij przepustnicę, aby przyspieszyć.

[1] Gdy włączone jest światło przednie, światła obrysowe świecą na biało. Gdy włączony jest kierunkowskaz, światła obrysowe migają na żółto. Możesz wyłączyć światło obrysowe w aplikacji Segway Mobility.

* Ponieważ różne wersje aplikacji/oprogramowania wbudowanego mogą się różnić, należy odnieść się do rzeczywistego pojazdu.

● Deska rozdzielcza

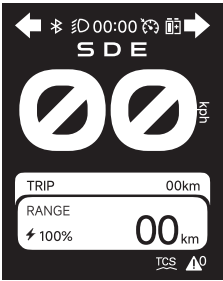

Ikona	Nazwa
00:00	Czas
☾	Światło przednie
↔	Lewy/prawy kierunkowskaz
📶	Bluetooth
🔋 100%	Poziom naładowania akumulatora
🔋	Poziom naładowania akumulatora zewnętrznego
00	Prędkościomierz
TRIP 00km	Podróż

● Tryb prędkości

Tryb	Ograniczenie prędkości		
E (Tryb ECO)	051601E	051601I	051601D
D (Tryb standardowy)	15 km/h (9,3 mph)		
S (Tryb sportowy)	20 km/h (12,4 mph)		
🚶 (Tryb pieszy)	25 km/h (15,5 mph)		20 km/h (12,4 mph)
	5 km/h (3,1 mph)		


Opis
Wyświetla czas lokalny.
Oznacza, że światło przednie jest włączone. * Po włączeniu trybu pieszego światła przednie i tylne są zawsze włączone i nie można ich wyłączyć.
Wskaźnik miga po naciśnięciu przycisku kierunkowskazu. Po włączeniu świateł awaryjnych obydwie kierunkowskazy migają jednocześnie.
Świecenie tej ikony w sposób ciągły sygnalizuje nawiązanie połączenia hulajnogi z urządzeniem mobilnym.
Wskazuje pozostały poziom naładowania akumulatora. *Poziom naładowania akumulatora jest niższy niż 10%, gdy wskaźnik świeci na czerwono.
Wyświetla poziom naładowania akumulatora zewnętrznego po jego zamontowaniu w hulajnodze. *Akumulator zewnętrzny należy zakupić osobno.
Wskazuje aktualną prędkość hulajnogi podczas jazdy.
Wyświetla dystans przejechany podczas aktualnej jazdy.

Ikona	Nazwa	Opis
	Ostrzeżenie	Świecenie tej ikony w sposób ciągły wskazuje, że hulajnoga wykryła błędy. Liczba oznacza ilość błędów.
range 00 _{km}	Pozostały zasięg	Wyświetla pozostały zasięg hulajnogi.
	System kontroli trakcji (TCS)	Świecenie tej ikony w sposób ciągły wskazuje, że system kontroli trakcji (TCS) jest włączony.

Montaż


Krok 1

Rozłóż kolumnę kierownicy i zamknij dźwignię szybkiego zwalniania, aż zatrząsk mechanizmu składania znajdzie się na dole. Upewnij się, że dźwignia szybkiego zwalniania jest dobrze zablokowana, naciskając ją bez podniesionego zatrząsku mechanizmu składania.

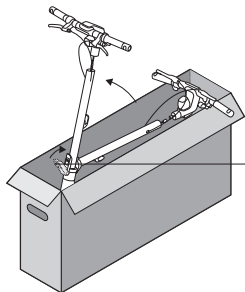


Krok 2



Wsuń kierownicę i przewody do kolumny z reflektorem skierowanym do przodu. Wkręć cztery śruby w odpowiedniej kolejności za pomocą klucza imbusowy 4 mm (5/32").

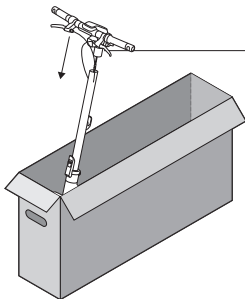

Otwieranie


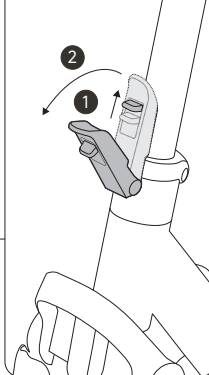


Zamykanie

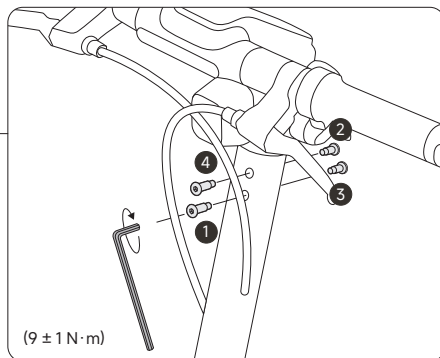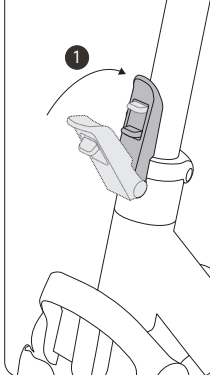



Krok 3

Poproś kogoś o pomoc w wyjęciu hulajnogi z pudełka, postawieniu jej na ziemi i rozłożeniu nóżki.

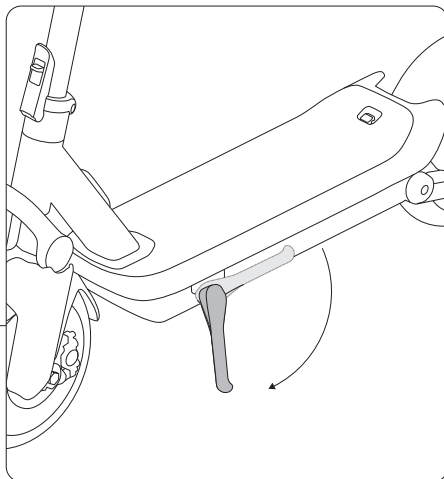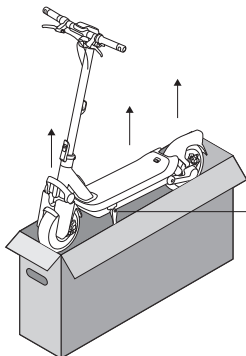

Krok 4

Jak pokazano na zdjęciu, zamontuj uchwyt tablicy rejestracyjnej za pomocą Klucza imbusowego 3 mm (7/64").

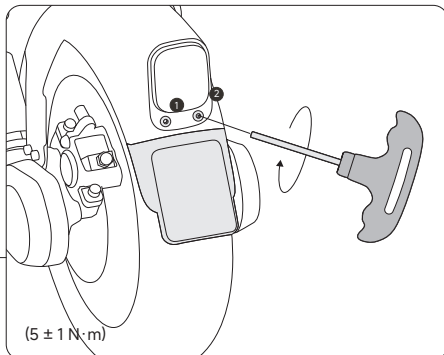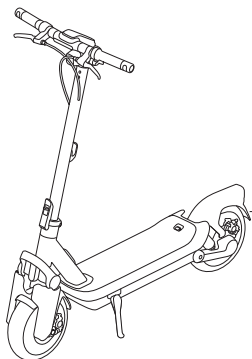

*Dokręć śrubę, aż będzie wyrównana z otworem na śrubę;
nie używaj zbyt dużej siły.

Aktywacja


* Nieaktywowana hulajnoga eKickScooter po włączeniu będzie wydawać sygnały dźwiękowe, a jej prędkość będzie ograniczona do 15 km/h (9,3 mph). Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby aktywować hulajnogę eKickScooter.



Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację Segway Mobility i zarejestrować lub zalogować się.

Krok 1


Aby aktywować akumulator, należy ładować hulajnogę eKickScooter przez trzy sekundy. Włącz zasilanie hulajnowy eKickScooter.

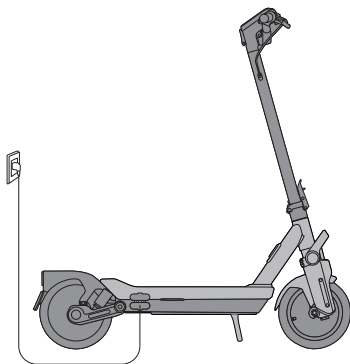

Krok 2

Zeskanuj kod QR wyświetlany na tablicy wskaźników za pomocą aplikacji Segway Mobility lub kliknij „Wyszukaj pojazd” w aplikacji i sparuj ze swoją hulajnogą eKickScooter. Postępuj zgodnie z instrukcjami i obejrzyj film o bezpiecznej jeździe.

* Po aktywowaniu hulajnowy domyślnym trybem prędkości jest Tryb standardowy.

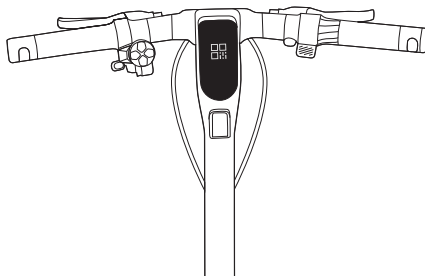

Funkcje aplikacji

*Aponieważ różne wersje aplikacji/oprogramowania wbudowanego mogą się różnić, należy odnieść się do rzeczywistego pojazdu. Te funkcje można dostosować za pomocą aplikacji Segway Mobility.

Ikona	Nazwa
	Efekty światła
	Prędkość początkowa
	Odzyskiwanie energii*
	System imperialny/metryczny
	Tryb dostosowywania prędkości
	System kontroli trakcji (TCS)
	Ograniczenie ładowania

Ikona	Nazwa
	Funkcja blokady
	Planowane ładowanie
	Przycisk spersonalizowany
	Niestandardowy efekt dźwiękowy
	Powiadomienie o potężeniu przychodzącym

*Uwagi dotyczące funkcji odzyskiwania energii:

Opis funkcji: Ustaw poziom odzyskiwania energii w aplikacji Segway Mobility: wyłączone/silne/słabe

- Domyślnie funkcja odzyskiwania energii w pojeździe jest wyłączona. Użytkownicy mogą włączyć lub wyłączyć funkcję odzyskiwania energii w aplikacji Segway Mobility.
- Po włączeniu funkcji odzyskiwania energii zwolnienie przepustnicy podczas jazdy automatycznie aktywuje tę funkcję. Silnik wytwarza wówczas odwrotną siłę elektromotoryczną, powodując zwalnianie pojazdu, czemu towarzyszy odczuwalne wrażenie utraty prędkości (podobnie jak w przypadku pociągnięcia dźwigni hamulca). Intensywność odzyskiwania energii można ustawić na silną lub słabą. Przy ustawieniu silnego odzyskiwania wrażenie utraty prędkości jest bardziej odczuwalne.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

- Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji odzyskiwania energii na drodze należy poćwiczyć w bezpiecznym otoczeniu, aby zapoznać się z jej działaniem i efektami. Należy pamiętać, że ta funkcja może generować dodatkowy opór w celu spowolnienia pojazdu po zwolnieniu przepustnicy, uzupełniając standardowe mechanizmy cierne i hamujące. Dlatego ze względów bezpieczeństwa użytkownicy muszą podczas jazdy odpowiednio kontrolować pojazd i utrzymywać równowagę.
- Funkcja odzyskiwania energii tylko wspomaga działanie układu hamulcowego, a nie go zastępuje. Aby bezpiecznie zatrzymać się lub zwolnić, należy użyć hamulca, pociągając jego dźwignię.
- Podczas korzystania z funkcji odzyskiwania energii na zjazdach lub w szczególnych warunkach należy zachować szczególną ostrożność, aby się nie przewrócić. Po zwolnieniu przepustnicy na zjeździe hułajnoga może nadal przyspieszać w wyniku grawitacji i bezwładności. Przyspieszenie powoduje włączenie funkcji odzyskiwania energii, która wytwarza siłę hamującą, co wymaga ostrożnego utrzymywania równowagi.
- Funkcja odzyskiwania energii nie włącza się, gdy pojazd jest w trybie utrzymywania stałej prędkości. Po wyłączeniu tego trybu zwolnienie przepustnicy zainicjuje funkcję odzyskiwania energii (jeśli została już włączona w aplikacji), powodując wyraźne zmniejszenie prędkości.

- Po włączeniu funkcji odzyskiwania energii pozostanie ona włączona do momentu jej ręcznego wyłączenia w aplikacji Segway Mobility. Funkcja ta nie wyłącza się automatycznie po wyłączeniu pojazdu lub rozładowaniu się akumulatora. Na tablicy wskaźników nie jest wyświetlany stan działania funkcji odzyskiwania energii. Można go sprawdzić i dostosować (wyłączone/silne/słabe) tylko w aplikacji.
- Każdą osobę wypożyczającą pojazd należy poinformować o aktualnych ustawieniach odzyskiwania energii, aby mieć pewność, że jest ona świadoma wpływu tej funkcji na działanie pojazdu.
- W przypadku pytań dotyczących tej funkcji prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej.

● CodeLock

Włącz/wyłącz funkcję CodeLock w aplikacji Segway Mobility na stronie głównej >> Więcej funkcji >> Funkcja blokady i wybierz opcję blokady cyfrowej CodeLock lub ze wzorem.

○ Cyfrowa blokada CodeLock


Krok 1

Włącz cyfrową blokadę CodeLock w aplikacji. Ustaw czterocyfrowe hasło (np. 1234).




Krok 2

Naciśnij przycisk zasilania i wprowadź hasło przy użyciu przycisku przełączania trybu oraz przycisku zasilania. Liczba zmniejsza się o jeden po każdym naciśnięciu przycisku przełączania trybu i zwiększa się o jeden po każdym naciśnięciu przycisku zasilania. Naciśnij dowolną dźwignię hamulca lub przycisk spersonalizowany, aby potwierdzić każde wprowadzone hasło.

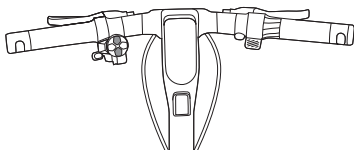

Krok 3

Kierowca może również naciśnąć lewy i prawy przycisk, aby sprawdzić każde wprowadzone hasło, a także je zmienić, naciskając przyciski przełączania trybu i zasilania. Po wprowadzeniu hasła blokady cyfrowej rozlegną się dwa krótkie sygnały dźwiękowe i pojazd zostanie włączony.

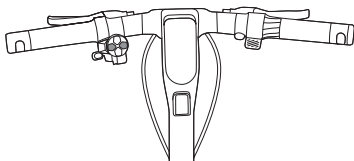

○ CodeLock ze wzorem


Krok 1

Włącz blokadę CodeLock ze wzorem w aplikacji. Ustaw hasło składające się z 4-8 wzorów (np. ↑ ↓ ↔).



Krok 2

Naciśnij przycisk zasilania i użyj przycisków kierunku w górę, w dół, w lewo i w prawo, aby wprowadzić hasło. Po każdym naciśnięciu przycisku kierunku mignie on raz i odpowiedni kierunek zostanie wyświetlony na tablicy wskaźników. Rozlegnie się również krótki sygnał dźwiękowy. Po wprowadzeniu hasła wzoru rozlegną się dwa krótkie sygnały dźwiękowe i pojazd zostanie włączony.

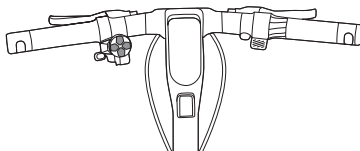

Uwaga: Hasło blokady cyfrowej/wzoru można wprowadzić maksymalnie 3 razy. Po 3-krotnym wprowadzeniu błędnego numeru ekran wyłączy się automatycznie. Możesz spróbować włączyć go ponownie po raz czwarty. Jeśli ponownie wprowadzisz nieprawidłowe hasło, uruchomi się alarm.

● Segway AirLock

Włącz/wyłącz funkcję AirLock w aplikacji Segway Mobility na stronie głównej >> Więcej funkcji >> Funkcja blokady


Krok 1

Najpierw ustaw kod odblokowania blokady cyfrowego lub odblokowania za pomocą wzoru w aplikacji.



Krok 2

Włącz blokadę AirLock w aplikacji. Włącz Bluetooth w telefonie komórkowym i połącz go z pojazdem. Bluetooth pojazdu łączy się automatycznie, gdy telefon komórkowy znajdzie się w jego pobliżu, i zaświeci się ikona Bluetooth na tablicy wskaźników. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć pojazd.

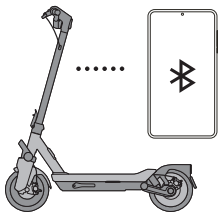

Uwaga: W sytuacji, gdy blokada AirLock jest włączona, ale odblokowanie nie powiedzie się, można nacisnąć przycisk zasilania, aby spróbować użyć funkcji Airlock. Możesz też dwukrotnie nacisnąć przycisk zasilania, aby wprowadzić hasło blokady cyfrowej i odblokować pojazd. Pozwala to normalnie jechać pojazdem w szczególnych okolicznościach.


● Alarm nieprawidłowego ruchu

Alarm nieprawidłowego ruchu można włączyć/wyłączyć za pomocą aplikacji Segway Mobility.


Jeżeli pojazd wykryje nieprawidłowy ruch w stanie wyłączonym, przed 5 sekund będzie emitowany ostrzegawczy sygnał dźwiękowy (krótkie sygnały co 0,5 sekundy) i kierownica zostanie zablokowana. Alarm zostanie zatrzymany, jeśli stan nieprawidłowego ruchu nie zostanie wykryty po 5 sekundach. Przez 5 sekund wraz z alarmem będą migać wszystkie światła. Jeśli nadal występuje nieprawidłowy ruch, alert będzie trwał.

● Zaplanowane ładowanie


Włącz zaplanowane ładowanie za pomocą aplikacji Segway Mobility i ustaw harmonogram ładowania.

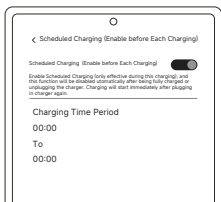

Podłącz ładowarkę, a ładowanie rozpocznie się automatycznie zgodnie z ustawionym harmonogramem i będzie sygnalizowane dwoma sygnałami dźwiękowymi.

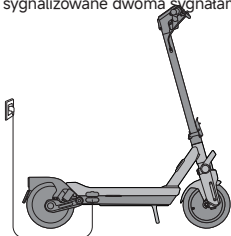

Jeśli chcesz rozpocząć ładowanie poza ustalonym harmonogramem, możesz nacisnąć dwukrotnie przycisk zasilania lub kliknąć „Rozpocznij teraz” w aplikacji po podłączeniu ładowarki.

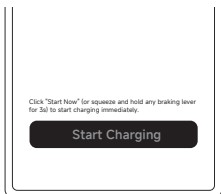

Sieć Apple Find My

● Dodaj pojazd (zastosuj metodę A lub B)


Metoda A

Połącz pojazd z aplikacją Segway Mobility i włącz funkcję Find My na stronie głównej >> Więcej funkcji >> Lokalizowanie pojazdu >> Włącz, a pojazd automatycznie przejdzie do aplikacji Find My. Stuknij „+” i „Dodaj inny element”, a następnie wybierz swój pojazd i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby sparować go z aplikacją Find My.



Metoda B


Uruchom aplikację Find My na iPhone lub iPadzie, stuknij +, a następnie stuknij Dodaj inny element . Włącz pojazd i sparuj go (odblokowany) z aplikacją Apple Find My, trzykrotnie naciskając dźwignię hamulca, naciskając przycisk zasilania, a następnie wybierając pojazd w aplikacji Find My i postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby sparować go z Find My.

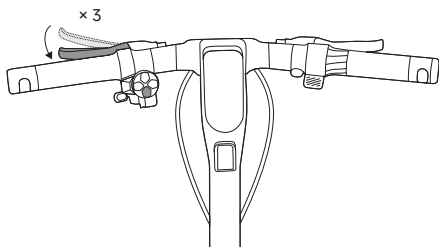

● RESET (zastosuj metodę A lub B)


Metoda A

Połącz pojazd z aplikacją Segway Mobility i wyłącz funkcję Find My na stronie głównej >> Więcej funkcji >> Lokalizowanie pojazdu >> Wyłącz, a następnie ręcznie usuń pojazd z aplikacji Find My.

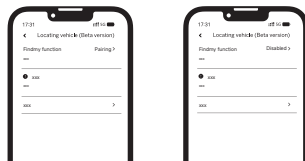

Metoda B


Po włączeniu pojazdu właściciel może wykonać RESET, naciskając dźwignię hamulca 5 razy i naciskając raz przycisk zasilania w stanie odblokowanym, a następnie ręcznie usunąć pojazd z aplikacji Find My. Po wykonaniu tych czynności właściciel nie może korzystać z funkcji Find My, aby znaleźć ten pojazd.

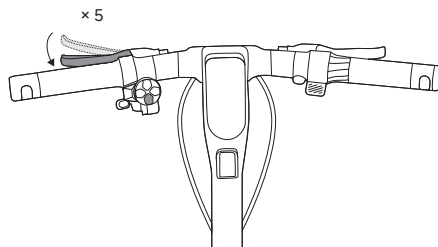

* Maks. liczba połączonych urządzeń eKickScooter można połączyć z maksymalnie 3 urządzeniami z systemem iOS (z tym samym kontem).




* Włączanie i wyłączanie funkcji Find My Beacon
Właściciel może włączać i wyłączać funkcję Find My Beacon, naciskając dźwignię hamulca 9 razy i naciskając raz przycisk zasilania w stanie odblokowanym (informacja o pozycji).

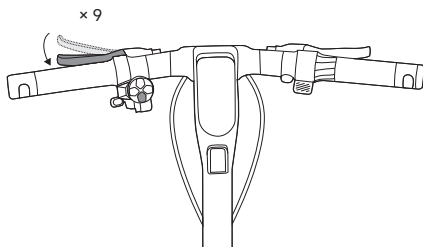

* Sprawdzenie numeru seryjnego (tylko w specjalnych warunkach)


Każdy użytkownik iOS może połączyć się z pojazdem za pomocą aplikacji Apple Find My, a następnie sprawdzić numer seryjny pojazdu, naciskając dźwignię hamulca 8 razy i jednokrotnie naciskając przycisk zasilania. Numer seryjny zostanie wyświetlony w aplikacji Apple Find My.

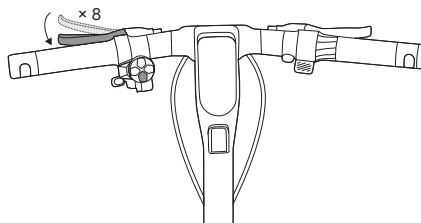

* Aktualizacja oprogramowania wbudowanego
Właściciel może zaktualizować oprogramowanie wbudowane po podłączeniu hulajnogi eKickScooter do aplikacji Segway-Ninebot. Osoby niebędące właścicielami nie mogą aktualizować oprogramowania wbudowanego.

* Estado Nearby e Estado Separated

Se o veículo tiver sido emparelhado com o Find My, quando o proprietário se afasta do veículo ou desliga o Bluetooth do seu dispositivo móvel após uma viagem, o veículo entra automaticamente no estado Nearby após um curto período de tempo. Após um longo período de tempo, o veículo entrará no estado Separated. Quando o proprietário se aproximar do veículo com o dispositivo móvel, o Bluetooth do dispositivo ligar-se-á automaticamente ao veículo e este entrará no estado Connected. Se o veículo estiver no estado Separated, o não proprietário pode ligar-se a este veículo através da aplicação Find My e utilizar o método mencionado acima para verificar o NS. Os proprietários podem ainda utilizar o Find My para encontrar o veículo.

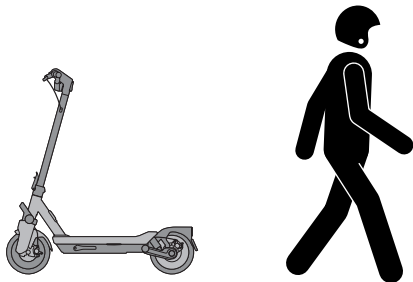


Tę instrukcję aplikacji Apple Find My muszą przeczytać tylko użytkownicy urządzeń Apple.


* Użycie plakietki Works with Apple oznacza, że produkt został zaprojektowany specjalnie do współpracy z technologią określoną na plakietce i został certyfikowany przez producenta produktu pod kątem niezbędnej specyfikacji i wymagań produktu sieci Apple Find My. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia lub korzystanie z tego produktu ani za jego zgodność z normami bezpieczeństwa i regulacyjnymi.

App Store, logo Apple, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS i watchOS są znakami towarowymi firmy Apple Inc. IOS jest znakiem towarowym firmy Cisco i jest używany na podstawie licencji.

Ładowanie

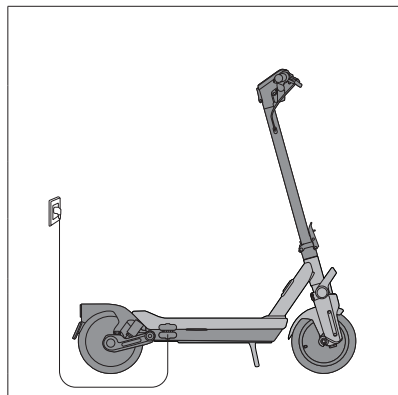


Podczas ładowania za pomocą adaptera Ninebot eKickScooter (sprzedawanego oddzielnie) otwórz pokrywę portu ładowania znajdującą się na dolnym końcu kolumny kierownicy i podłącz ładowarkę.

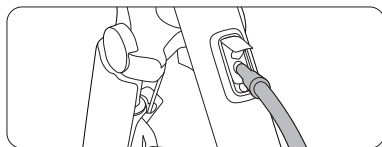


⚠ OSTRZEŻENIA!

- Nie należy ładować akumulatora, jeśli gniazdo ładowania, ładowarka akumulatora lub przewód zasilania są wilgotne.
- Używaj wyłącznie oryginalnej ładowarki akumulatora dostarczonej przez producenta. Nie używaj ładowarek przeznaczonych do innych produktów.
- Nie ładuj ani nie używaj akumulatora, jeśli jest uszkodzony lub widać ślady zalania.
- Zamknij pokrywę gniazda ładowania, jeśli nie ładujesz akumulatora.
- Odłączaj ładowarkę, gdy jej nie używasz.
- Nie pozostawiaj hulajnogi bez nadzoru podczas ładowania.


① Otwórz gumową osłonę portu ładowania.

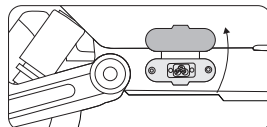

② Włóż wtyk ładowania.

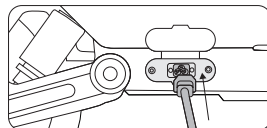

③ Po zakończeniu zamocuj gumową osłonę.

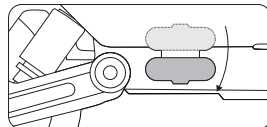

Gdy poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 30%, a hulajnoga nie będzie włączona przez około 7 kolejnych dni, akumulator przejdzie w tryb uśpienia. W takim przypadku hulajnogi nie będzie można włączyć. Aby aktywować akumulator, należy go ładować przez trzy sekundy.



Jak jeździć

● Swobodna jazda


Włącz zasilanie hulajnogi eKickScooter, podnieś nóżkę. Stań na podeście jedną nogą, a drugą odepchnij się, aby rozpocząć jazdę.



● Przyspieszanie


Postaw obie stopy na podeście i stań stabilnie. Po złapaniu równowagi naciśnij przepustnicę, aby przyspieszyć.

Uwaga: ze względów bezpieczeństwa silnik nie włączy się, dopóki hulajnoga eKickScooter nie osiągnie prędkości 3 km/h (1,9 mph). Prędkość początkową (3–5 km/h) można regulować za pomocą aplikacji Segway Mobility.

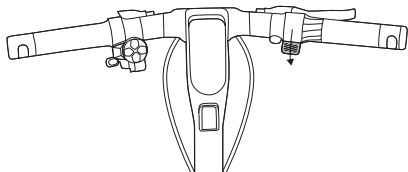

● Zwalnianie

Zmniejsz prędkość, zwalniając przepustnicę i naciskając dźwignię hamulca.

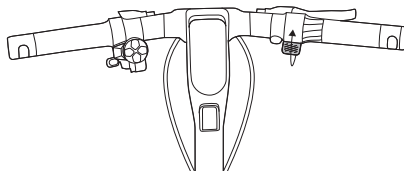


*Długość drogi hamowania może się znacznie różnić w zależności od wagi użytkownika i innych warunków. W przypadku użytkowników o większej wadze droga hamowania może być dłuższa. Podczas jazdy zawsze należy dostosowywać prędkość do warunków i zachowywać bezpieczną odległość.


*Podczas jazdy pod górę należy zachować ostrożność i utrzymywać równowagę. Hulajnoga może zwalniać w zależności od wagi użytkownika i warunków otoczenia. **NIE WOLNO** jeździć pod górę, jeśli kąt nachylenia podjazdu przekracza 30°.

● Skręcanie

Skręcając w lewo lub prawo, naciśnij przycisk „←” (w lewo) lub „→” (w prawo). Po naciśnięciu przycisku kierunkowskazu lewego/prawego kierunkowskazu kierunkowskaz zacznie migać. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć.

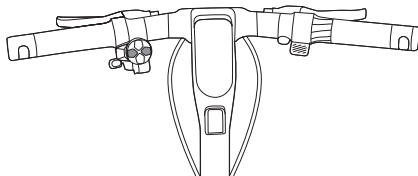

Obróć nieznacznie kierownicę, aby skrócić w lewo/prawo.

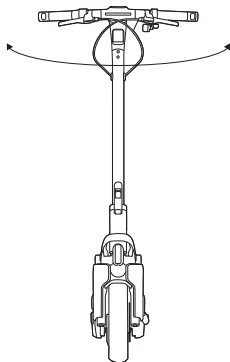

● Zaparkuj pojazd

Po zejściu z hulajnogi eKickScooter rozłóż nóżkę.



Przeostrog: Ustawienie hulajnogi na drewnianej podłodze może spowodować nieusuwalne plamy lub uszkodzenie powierzchni.


***Przechowuj hulajnogę eKickScooter w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i ekstremalnych temperatur.**

Jeśli hulajnoga eKickScooter pozostanie włączona i bez nadzoru przez dłuższy czas, może przejść w tryb uśpienia. Instrukcje dotyczące ponownej aktywacji urządzenia z trybu uśpienia można znaleźć w części Aktywacja.

● Automatyczne światło przednie

Po włączeniu hulajnogi eKickScooter naciśnij przycisk zasilania, aby przełączyć na tryb automatycznego światła przedniego. Następnie światło będzie włączać się i wyłączać w zależności od jasności otoczenia.

***Automatyczne światło przednie można wyłączyć za pomocą aplikacji Segway Mobility.**

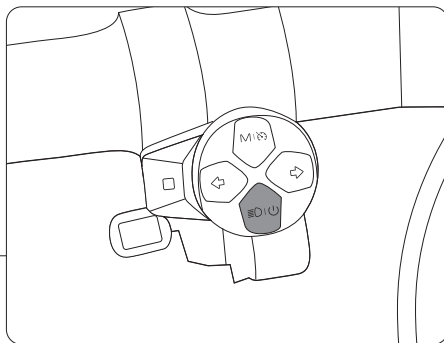

OSTRZEŻENIA

Na czas jazdy zawsze należy zakładać kask, nałokietniki i nakolanniki.



NIE wkładaj butów na wysokim obcasie na czas jazdy.



NIE używaj telefonu komórkowego ani słuchawek podczas jazdy na hulajnodzie eKickScooter.



NIE jeźdź na hulajnodzie w deszczu. NIE przejeżdżaj przez kałuże ani inne przeszkody.



NIE jeźdź, stojąc na jednej nodze lub trzymając kierownicę jedną ręką.



NIE jeźdź po drogach publicznych, drogach szybkiego ruchu ani autostradach, chyba że lokalne prawo na to zezwala.



NIE pozostawiaj hulajnogi na długu czas na otwartej przestrzeni lub na zewnątrz.



Uważaj na głowę podczas przejeżdżania przez otwory drzwiowe.



Unikaj kontaktu opony/kola z przeszkodami.



⚠ NIE WOLNO obracać/naciskać przepustnicy podczas pchania pojazdu.



⚠ NIE przewoź ciężkich przedmiotów na kierownicy.



⚠ Kontroluj prędkość podczas zjeżdżania w dół.



⚠ NIE skręcaj gwałtownie podczas jazdy z dużą prędkością.



⚠ NIE opieraj stóp na błotniku tylnym.



⚠ Nie próbuj wyprzedzać samochodów.



⚠ Utrzymuj prędkość w zakresie 5–10 km/h (3,1–6,2 mph) podczas pokonywania progów zwalniających lub innych nierówności.



⚠ NIE przewoź pasażerów.




⚠ NIE wjeżdżaj i nie zjeżdżaj po schodach ani nie przeskakuj przeszkód.



⚠ NIE dotykaj hamulca po jeździe.



⚠ NIE dotykaj silnika piasty po jeździe, ponieważ może być gorący.

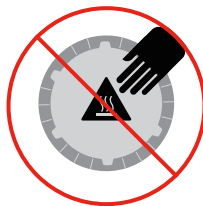

⚠ Unikaj dziur w drogach.



⚠ ZABEZPIECZ hulajnogę odpowiednio podczas transportu, aby uniknąć uszkodzenia akumulatora w wyniku uderzenia.





Składanie, Przenoszenie i Pompowanie opon

NIE skręcaj gwałtownie podczas jazdy z dużą prędkością.



Ostrzeżenie: Jeśli urządzenie blokujące staje się luźne lub nie można go odpowiednio zablokować, natychmiast przestań używać hulajnogi i skontaktuj się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy. Nie kontynuuj jazdy, dopóki problem nie zostanie rozwiązany, aby zapewnić bezpieczeństwo.

● Składanie

① Podnieś zatrzask mechanizmu składania i otwórz dźwignię szybkiego zwalniania, a następnie naciśnij dźwignię ponownie i złoż kolumnę kierownicy.

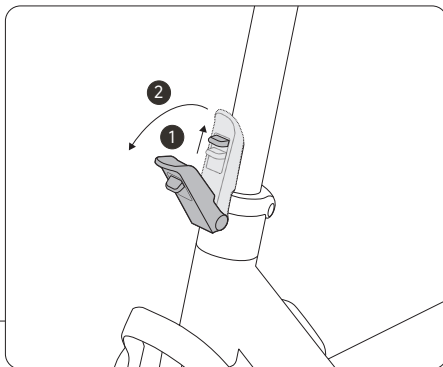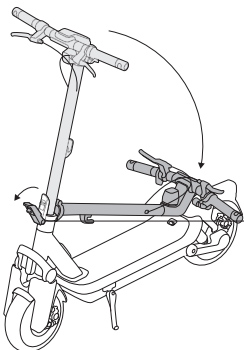

② Dopasuj karabińczyk do pokazanego na ilustracji obszaru z tyłu pedału i dociśnij, aby zaczepić go o klamrę.

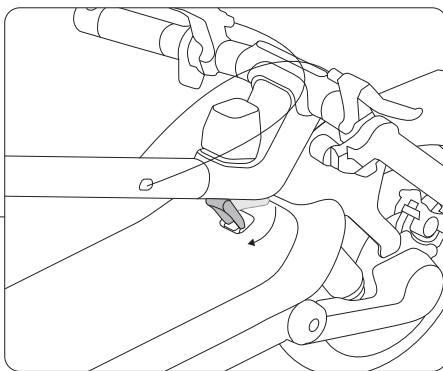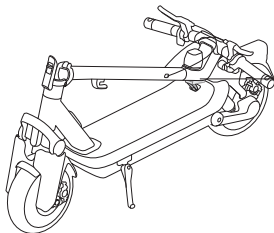




● Przenoszenie

Przeńs hulaĳnogę, trzymając za kolumnę kierownicy.






● Rozkładanie

Odepnij karabińczyk od klamry. Roztóż kolumnę kierownicy i zamknij dźwignię szybkiego zwalniania. Upewnij się, że zatrzask składania sięga dna.

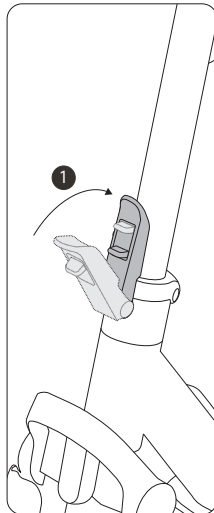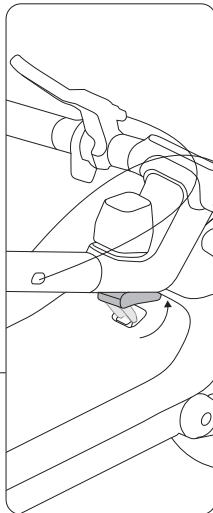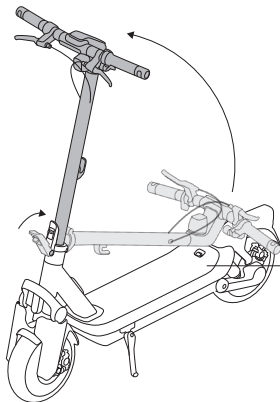




Silnie naciśnij dźwignię szybkiego zwalniania, aby zablokować mechanizm składania.

* Po docięnięciu mechanizmu składania hulajnogi usłyszysz odgłos „kliknięcia”.

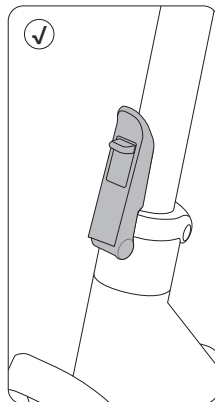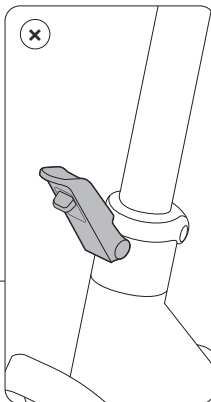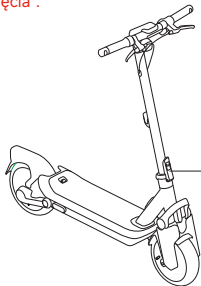



Przed rozpoczęciem jazdy ustaw Zatrask mechanizmu składania w położeniu blokady!

* Jeśli nie można zablokować Zatrask mechanizmu składania, natychmiast przerwij jazdę. Może to spowodować poważne niebezpieczeństwo!

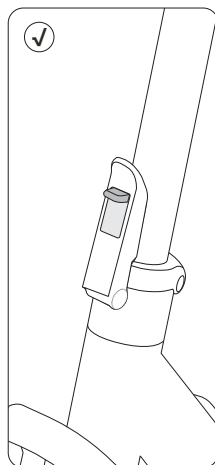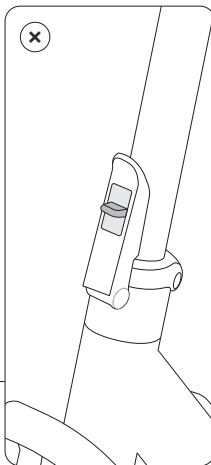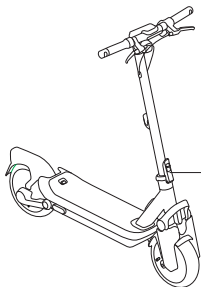


Pompowanie opon

① Odkręć kapturek zaworu.

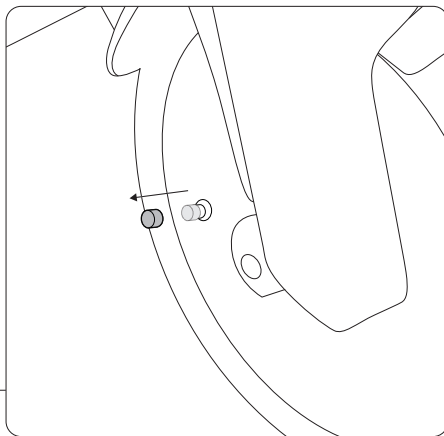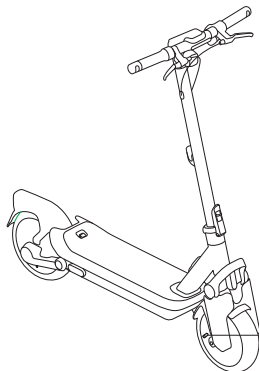

② Podłączyć przedłużkę do zaworu do wentyla.

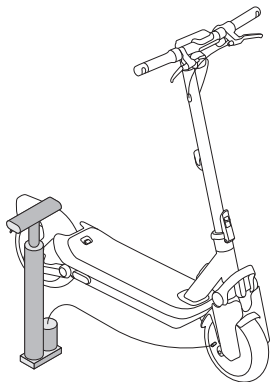

Przeostaga: Przed jazdą sprawdź, czy opony są odpowiednio napompowane. Jazda hulajnogą ze zbyt niskim ciśnieniem w oponach może spowodować trwałe uszkodzenie opon, zmniejszyć bezpieczeństwo jazdy oraz doprowadzić do przeciążenia i przegrzania silnika (co może skutkować jego nieoczekiwanym wyłączeniem). Zawsze regularnie sprawdzaj ciśnienie w oponach.

Dane techniczne

	Elementy		Parametr		
Informacje o produkcie	Nazwa		Segway eKickScooter Ninebot MAX G3		
	Model		051601E	051601I	051601D
	Dł. × szer. × wys.		Okolo 1218 × 590 × 1299 mm (48 × 23,2 × 51,1 cala)		
	Dł. × szer. × wys. (po złożeniu)		Okolo 1218 × 590 × 592 mm (48 × 23,2 × 23,3 cala)		
	Masa netto		Okolo 24,3 kg (53,6 funtów)		
Wymagania dotyczące jazdy	Maks. obciążenie użyteczne		130 kg (286 funtów)		
	Zalecany wiek		16—55 lat		
	Wymagany wzrost		160 cm+		
Osiągi pojazdu	Prędkość maks.		Okolo 25 km/h (15,5 mph)	Okolo 25 km/h (15,5 mph)	Okolo 20 km/h (12,4 mph)
	Zasięg w poszczególnych trybach prędkości ^[1]	SPORT	Okolo 65 km (40 mili)	Okolo 65 km (40 mili)	Okolo 75 km (47 mili)
		DRIVE	Okolo 75 km (47 mili)		
		ECO	Okolo 80 km (50 mili)		
	Nachylenie maks. ^[2]		Okolo 30%		
	Nawierzchnia nadająca się do jeżdżenia		Przeważnie drogi o gładkiej nawierzchni lub normalne drogi asfaltowe		
	Temperatura robocza		-10—40°C (14—104 °F)		
	Temperatura otoczenia podczasprzechowywania		-10—50°C (14—122 °F)		
	Stopień ochrony IP		IPX6		
	Czas ładowania (pojedyncze) ^[3]		Okolo 3,5 h		
	Czas ładowania (podwójne) ^[4]		Okolo 2,5 h		
Zespół akumulatora	Napięcie nominalne		46,8 V ===		
	Max. napięcie ładowania		54,6 V ===		
	Energia nominalna		597 Wh		
	Pojemność nominalna		12,75 Ah		
	Temperatura otoczenia ładowania		0—55°C (32—131 °F)		

	Elementy	Parametr		
Zespół akumulatora	System zarządzania akumulatorem	Śledzenie czasu ładowania, inteligentne planowanie ładowania, monitorowanie stanu akumulatora, zabezpieczenie przed zwarcie, zabezpieczenie nadprądowe, zabezpieczenie temperaturowe, zabezpieczenie przed przeładowaniem, zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem, konfigurowalne ograniczenie ładowania, wodoodporny zespół akumulatora IPX7		
Silnik	Moc nominalna	0,7 kW, 700 W	0,5 kW, 500 W	0,5 kW, 500 W
	Moc maks.	2 kW, 2000 W		
Ładowarka	Escribe	Incorporado - Integrado		
	Napięcie wejściowe	100—240 V-50—60 Hz		
	Maks. moc	53,6 V --- 3,9 A Maks.		
	Moc znamionowa	54,6 V ---		
	Moc wyjściowa znamionowa	209,04 W		
Opona	Typ opony	11-calowe samouszczelniające opony bezdętkowe		
	Ciśnienie w oponach	42—48 psi		
Inne	Układ zawieszenia	Przedni amortyzator hydrauliczny dwururowy		
		Tyłne podwójne amortyzatory hydrauliczne		
	Układ hamulcowy	Przód: Hamulec tarczowy		
		Tył: Hamulec tarczowy		

[1] Zasięg w poszczególnych trybach prędkości: Testowany podczas jazdy z pełnym akumulatorem, z obciążeniem 75 ± 5 kg (165 ± 11 funtów), w temperaturze 25 ± 5 °C (77 ± 9 °F) i uśrednioną prędkością maksymalną każdego trybu prędkości na utwardzonej nawierzchni.

* Niektóre z czynników wpływających na zasięg to: prędkość, obciążenie, liczba ruszeń i zatrzymań, temperatura otoczenia itp.


[2] MMaks. nachylenie: testowany podczas jazdy z akumulatorem naładowanym w 70% (± 10%), obciążeniem 75 kg (165 funtów), z prędkością 15 km/h (9,3 mph) podczas podjazdu na zbocze o długości 10 m (prędkość większa niż 6 km/h (3,7 mph) podczas jazdy po zboczu).

[3] Czas ładowania (pojedyncze): Ładuj za pomocą przewodu ładującego AC dołączonego do zestawu napięciem 220 V w temperaturze 20–25°C (77–86 °F).

[4] Czas ładowania (podwójne): Ładuj za pomocą przewodu ładującego AC dołączonego do zestawu i adaptera Ninebot (sprzedawanego oddzielnie, model: NBW54D601D3D) napięciem 220 V w temperaturze otoczenia 20–25°C (77–86 °F).


Załącznik: Montaż uchwytuna telefon

Jak pokazano na rysunku, należy użyć odpowiedniego narzędzia do zdemontowania wymiowanej części.

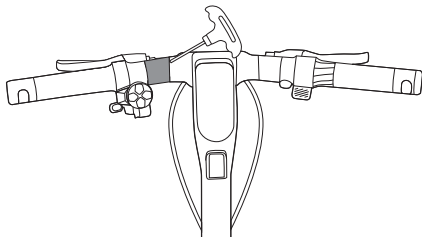

Uwaga: Uchwyt na telefon należy zakupić osobno.

Zamontuj uchwyt na telefon w miejscu oryginalnego elementu demontowalnego (szczegółowe informacje na temat instalacji można znaleźć w instrukcji obsługi uchwytu na telefon.)

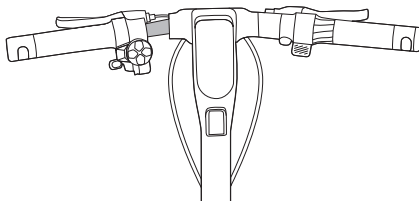

SEGWAY

ninebot **MAX G3**

Gebruikershandleiding

NL_Inhoudsopgave

Welkom	220
Paklijst	222
Diagram en functies	223
Montage	227
Activering	229
App-functies	230
Apple Find My-netwerk	235
Bezig met opladen	238
Hoe rijden	239
WAARSCHUWINGEN	242
Vouwen, Dragen en Ontvouwen	245
De banden oppompen	248
Specificaties	249
Bijlage: Installatie telefoonhouder	251

—
NL
—
219
—

EN_Contents	03
FR_Catalogue	39
DE_Inhaltsverzeichnis	75
IT_Sommario	111
ES_Contenido	147
PL_Spis treści	183
NL_Inhoudsopgave	219
PT_Índice	255

Welkom

Bedankt voor het kiezen van het product uit de Segway eKickScooter Ninebot MAX G3-reeks!



Installatievideo




Segway Mobility
App

Draag altijd een helm, elleboogbeschermers en kniebeschermers tijdens het rijden.

WAARSCHUWING: De Segway Mobility-app bevat aanvullende en/of extra waarschuwingen en instructies voor het veilig gebruik van de eKickScooter. Het biedt ook richtlijnen voor bepaalde functies of updates die op de publicatiedatum nog niet in deze gebruikershandleiding waren opgenomen. Dergelijke informatie en/of mededelingen maken deel uit van de gebruikersmaterialen die een gebruiker moet kennen en leren.

De getoonde foto's zijn alleen ter illustratie. De daadwerkelijke product- of app-interface kan variëren.

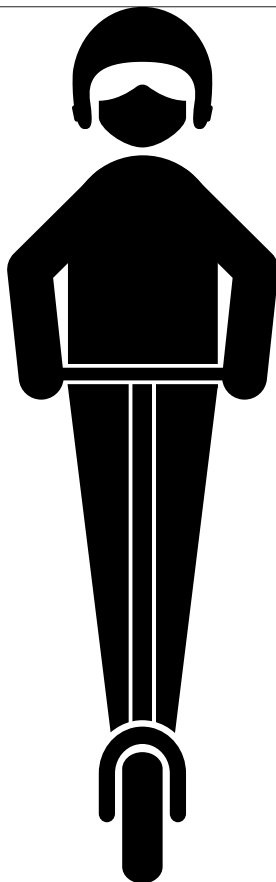


16—55 years
160 cm+
(5'3"+)



Paklijst


Opmerking: Bewaar de originele verpakking minimaal 15 dagen!

● MAX G3

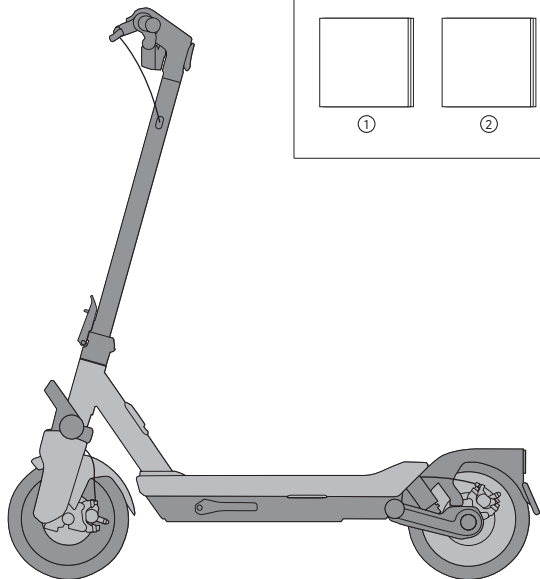

● Productinstructies

- ① Gebruikershandleiding × 1
- ② Belangrijke informatie × 1



● Accessoires

- ① AC-draad × 1
- ② M6 Schroef × 5
- ③ M4 Schroef × 2
- ④ 2,5 mm (3/32") inbussleutel × 1
- ④ 3 mm (7/64") inbussleutel × 1
- ⑤ 4 mm (5/32") inbussleutel × 1
- ⑥ 5 mm (3/16") inbussleutel × 1
- ⑦ Trekstangverlenging × 1
- ⑧ Kentekenhouder × 1




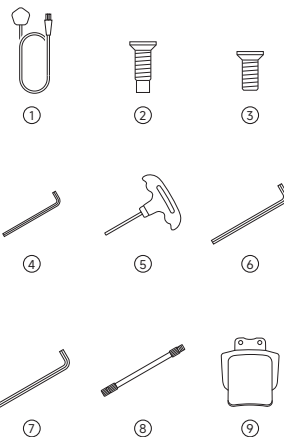



Diagram en functies

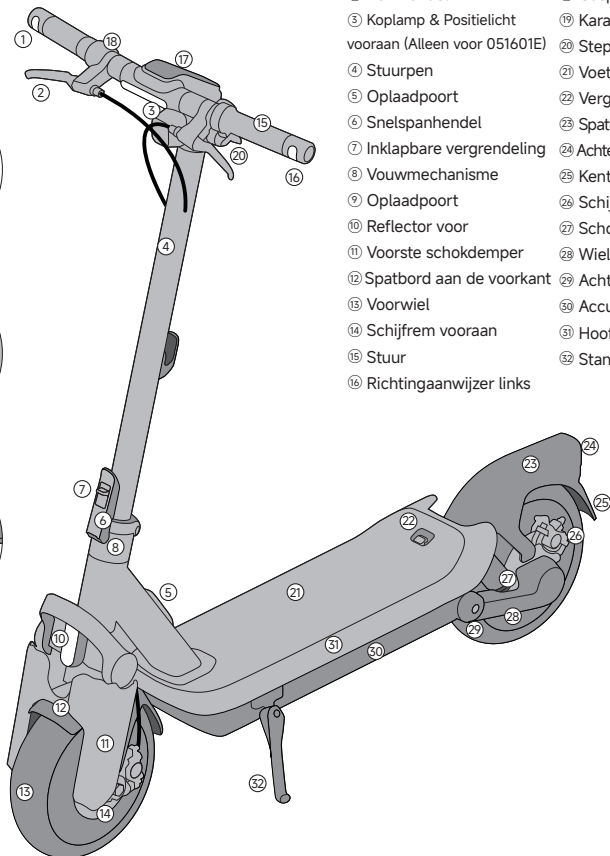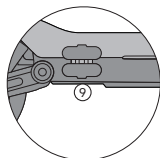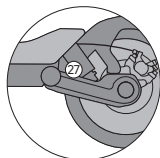

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| ① Richtingaanwijzer rechts | ①⑦ Dashboard |
| ② Remhendel | ①⑧ Gaspedaal |
| ③ Koplamp & Positielicht | ①⑨ Karabinhaak |
| vooraan (Alleen voor 051601E) | ②⑥ Stepbel |
| ④ Stuurpen | ②① Voetenplank |
| ⑤ Oplaadpoort | ②② Vergrendeling |
| ⑥ Snelspanhendel | ②③ Spatbord aan de achterkant |
| ⑦ Inklapbare vergrendeling | ②④ Achterlicht en achterreflector |
| ⑧ Vouwmechanisme | ②⑤ Kentekenhouders |
| ⑨ Oplaadpoort | ②⑥ Schijfrem achteraan |
| ⑩ Reflector voor | ②⑦ Schokdemper achter |
| ⑪ Voorste schokdemper | ②⑧ Wielnaafmotor |
| ⑫ Spatbord aan de voorkant | ②⑨ Achterwiel |
| ⑬ Voorwiel | ③① Accucompartiment |
| ⑭ Schijfrem vooraan | ③② Hoofdframe |
| ⑮ Stuur | ③③ Standaard |
| ⑯ Richtingaanwijzer links | |

● Functies van het stuur


- ① Schakelen tussen modi
- ② Aangepaste knop
- ③ Knop richtingaanwijzer
- ④ Aan/uit-knop/koplamp
- ⑤ Bel
- ⑥ Gaspedaal

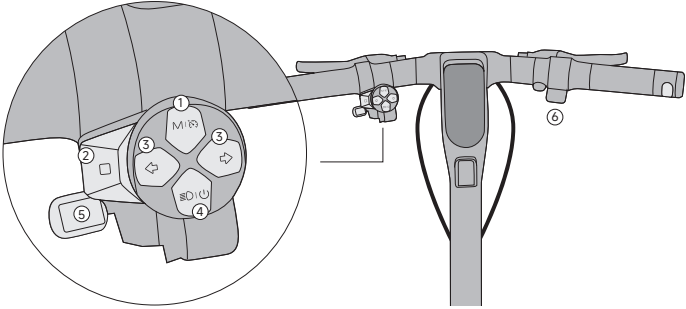

Naam	Werking
Schakelen tussen modi	Druk op de knop om van snelheidsmodus te wisselen.
Aangepaste knop	Standaard elektronische claxon. Pas Snelle functies aan via de Segway Mobility-app. Na het instellen kunt u op de aangepaste knop drukken om deze te gebruiken.
Knop richtingaanwijzer	Druk op de knop om het links/rechts-signaal te laten branden, waarna het signaal knippert en druk opnieuw op de knop om het uit te schakelen. Houd de knop van de linker of rechter richtingaanwijzer 2 s ingedrukt om de alarmlichten in of uit te schakelen.
Aan/uit-knop/koplamp	Druk op de aan/uit-knop om de scooter in te schakelen. Houd de knop 2 s ingedrukt houden om de scooter uit te schakelen. Druk na het inschakelen op de knop om over te schakelen naar de koplampmodus, achtereenvolgens Aan ^[1] , Automatische modus en Uit.
Bel	Druk op de knop om de bel te gebruiken.
Gaspedaal	Draai/druk op het gaspedaal om te versnellen.

[1] Als de koplamp brandt, branden de begrenziingslampen wit, als de richtingaanwijzer brandt, knipperen de begrenziingslampen geel. U kunt de begrenziingslamp uitschakelen in de Segway Mobility-app.
*Verwijs naar het werkelijke voertuig, aangezien verschillende versies van de app/firmware kunnen variëren.

● Dashboard

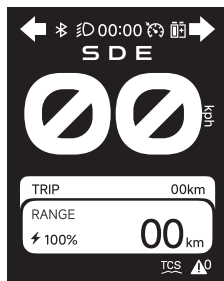

Pictogram	Naam
00:00	Tijd
	Koplamp:
	Linker/rechter richtingaanwijzer
	Bluetooth
	Accuniveau
	Accuniveau van externe accu
	Speedometer
TRIP 00km	Rit
	Waarschuwing

● Snelheidsmodus

Modus	Snelheidslimiet		
E (ECO-modus)	051601E	051601I	051601D
D (Standaardmodus)	15 km/u (9,3 mph)		
S (Sportmodus)	20 km/u (12,4 mph)		
(Wandelmodus)	25 km/u (15,5 mph)		20 km/u (12,4 mph)
	5 km/u (3,1 mph)		

Omschrijving

Het geeft de lokale tijd weer.

Het geeft aan dat de koplamp aan is.

***Bij het inschakelen van de wandelmodus zijn de koplamp en het achterlicht altijd aan en kunnen ze niet worden uitgeschakeld.**

De indicator knippert na het indrukken van een richtingaanwijzerknop. Beide richtingaanwijzers knipperen tegelijk nadat de alarmlichten zijn ingeschakeld.

Als het pictogram oplicht, geeft dit aan dat de scooter is verbonden met het mobiele apparaat.

Het geeft het resterend accuniveau aan.

***Het accuniveau is lager dan 10% als dit in het rood wordt weergegeven.**

Geef het accuniveau van de externe accu weer nadat deze op de scooter is geplaatst.

***Externe accu moet apart worden aangeschaft.**

Deze geeft de actuele snelheid van de scooter aan tijdens het rijden.

Dit geeft de afgelegde afstand van deze rit weer.


Als het pictogram oplicht, geeft dit aan dat de scooter fouten heeft gedetecteerd. Het getal verwijst naar het aantal fouten.

Pictogram	Naam	Omschrijving
	Resterend aantal kilometer	Dit geeft het resterend bereik van de scooter weer.
	Traction Control System (TCS)	Als het pictogram oplicht, geeft dit aan dat het Traction Control System (TCS) is ingeschakeld.


Montage

Stap 1


Vouw de stuurpen uit en sluit de snelspanner tot de inklapbare vergrendeling de bodem bereikt. Zorg ervoor dat de snelspanner stevig is vergrendeld wanneer u de snelspanner naar beneden duwt zonder de inklapbare vergrendeling op te tillen.

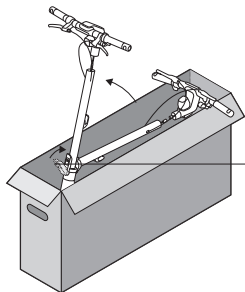

Openen


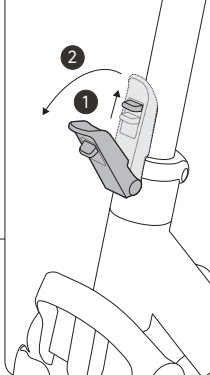


Sluiten

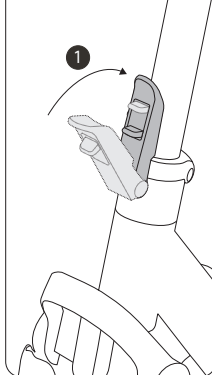



Stap 2

Schuif het stuur en de draden in de stuurpen met de koplamp naar voor gericht. Monteer de vier schroeven in volgorde met de 4 mm (5/32") inbussleutel.

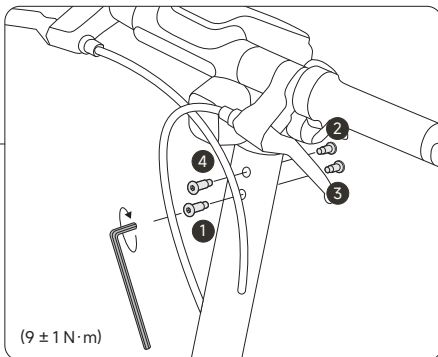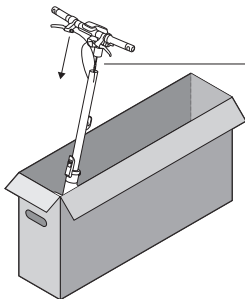



Stap 3

Vraag een vriend om je te helpen om de scooter uit de doos te tillen, op de grond te zetten en de standaard uit te klappen.

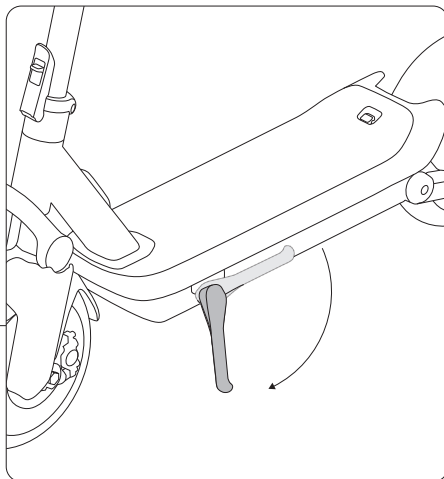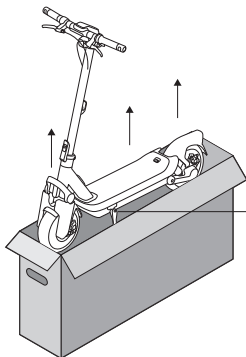

Stap 4

Zoals te zien is op de foto, installeer de kentekenplaathouder met een 3 mm (7/64") inbussleutel.

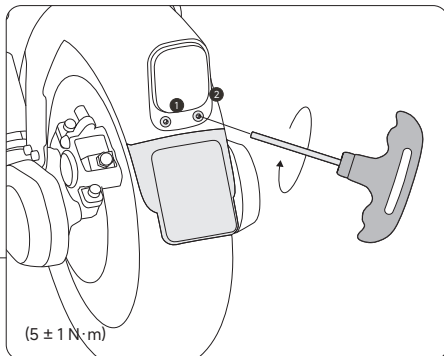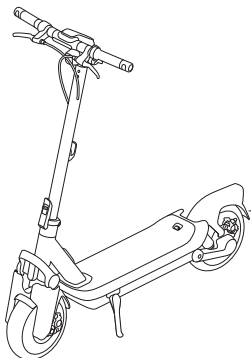


*Draai de schroef aan totdat deze gelijk ligt met het schroefgat; oefen geen overmatige kracht uit.

Activering

* Een niet-geactiveerde eKickScooter blijft piepen wanneer deze is ingeschakeld en de snelheid is beperkt tot 15 km/u (9,3 mph). Volg de stappen om uw eKickScooter te activeren.

Stap 1

Charge the eKickScooter for three seconds to activate the battery. Power on the eKickScooter.

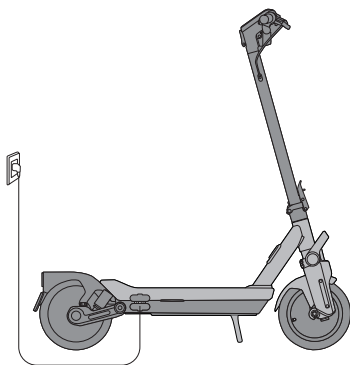


Scan de QR-code om de Segway Mobility-app te downloaden om te registreren of u aan te melden.

Stap 2

Scan de QR-code op het dashboard via de Segway Mobility-app of tik op "Zoek voertuig" in de app en koppel met uw eKickScooter. Volg de instructies en bekijk de video over rijveiligheid. Tik om de eKickScooter te activeren.

* Wanneer de scooter is geactiveerd, is de snelheidsmodus standaard ingesteld op de Standaardmodus.

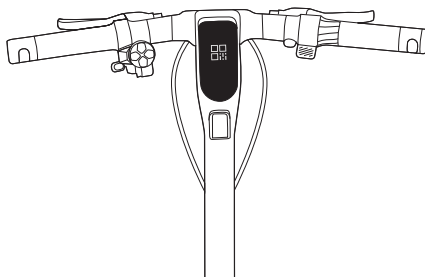

App-functies

*Verwijs naar het werkelijke voertuig, aangezien verschillende versies van de app/firmware kunnen variëren. Pas deze functies aan via de Segway Mobility-app.

Pictogram	Naam	Pictogram	Naam
	Verlichtingseffect		Vergrendelfunctie
	Startsnelheid		Gepland opladen
	Energie recuperatie*		Aangepaste knop
	Imperiaal/metrisch stelsel		Aangepast geluidseffect
	Personalizar la velocidad del modo		Melding inkomende oproep
	Traction Control System (TCS)		
	Oplaadlimiet		

*Opmerkingen over de functie energierecuperatie:

Inleiding tot de functie: Stel het niveau "Energie recuperatie" in de Segway Mobility app in: Uit/Sterk/Zwak

- De functie Energie recuperatie van het voertuig is standaard ingesteld op 'uit'. Gebruikers kunnen de functie Energie recuperatie in- of uitschakelen in de "Segway Mobility"-app.
- Zodra Energie recuperatie is ingeschakeld, wordt deze functie automatisch geactiveerd door het gaspedaal tijdens het rijden los te laten. De motor zal dan een omgekeerde elektromotorische kracht produceren, waardoor het voertuig langzamer gaat rijden en een merkbaar gevoel van vertraging ontstaat (vergelijkbaar met het gevoel zoals wanneer u aan de remhendel trekt). De intensiteit van Energie recuperatie kan worden aangepast naar "sterk" of "zwak". Indien ingesteld op "sterk", is de vertraging duidelijker.

Veiligheidstips:

- Oefen voordat u de functie Energie recuperatie tijdens ritten gebruikt in een veilige omgeving, tot u vertrouwd bent met de werking en effecten ervan. Houd er rekening mee dat deze functie extra weerstand kan bieden om het voertuig te vertragen wanneer het gaspedaal wordt losgelaten, als aanvulling op de standaard wrijvings- en remmechanismen. Daarom moeten gebruikers het voertuig goed besturen en het evenwicht goed bewaren voor een veilige rit.
- Energie recuperatie is ontworpen om het remsysteem te ondersteunen, niet te vervangen. Als u veilig moet stoppen of afremmen, gebruik dan de rem door aan de remhendel te trekken.
- Wees extra voorzichtig bij het gebruik van de functie Energie recuperatie op paden bergaf of onder speciale rijomstandigheden om vallen te voorkomen. Het loslaten van het gaspedaal tijdens dalen, kan nog steeds leiden tot acceleratie als gevolg van zwaartekracht en traagheid. Door de acceleratie wordt Energie recuperatie gelijktijdig ingeschakeld, wat zorgt voor een vertragende kracht, wat een zorgvuldig evenwicht vereist.
- De functie Energie recuperatie wordt niet ingeschakeld als het voertuig in de modus Cruise control staat. Zodra u Cruise control uitschakelt, wordt door het loslaten van het gaspedaal Energie recuperatie gestart (indien al ingeschakeld in de app),

met een duidelijke snelheidsvermindering als gevolg.

○ Zodra de Energierecuperatie is ingeschakeld, blijft deze ingeschakeld tot de functie handmatig wordt uitgeschakeld via de "Segway Mobility"-app. De functie wordt niet automatisch uitgeschakeld als het voertuig wordt uitgeschakeld of de accu leeg raakt. Het dashboard van het voertuig geeft geen status van Energierecuperatie weer; deze kan alleen in de app kan worden geverifieerd en aangepast (Uit/Sterk/Zwak).

○ Informeer elke lener van het voertuig over de huidige instellingen voor Energierecuperatie om er zeker van te zijn dat ze op de hoogte zijn van de invloed van de functie op de werking van het voertuig.

○ Als u vragen hebt over deze functie, neem dan contact op met Technische ondersteuning.

● CodeLock

Schakel CodeLock in/uit via de Segway Mobility-app, >> startpagina Meer functies >> Vergrendelfunctie en kies Digitaal CodeLock of Patroon CodeLock.

○ Digitaal CodeLock


Stap 1

Schakel Digitaal CodeLock in via de app. Stel een wachtwoord van vier cijfers in (bijv. 1234).




Stap 2

Druk op de aan/uit-knop en gebruik de knop voor het wisselen van modus en de aan/uit-knop om het wachtwoord in te voeren. Het aantal neemt af met één telkens u op de schakelaar voor het wisselen van modus drukt en neemt toe met één telkens u op de aan/uit-knop drukt. Druk op een remhendel of aangepaste knop om elk ingevoerd wachtwoord te bevestigen.

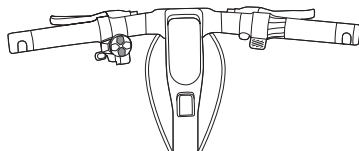

Stap 3

De rijder kan ook op de linker- en rechterknop drukken om elk ingevoerd wachtwoord te controleren en de knop voor wisselen van modus en de aan/uit-knop gebruiken om het wachtwoord te wijzigen. Na het invoeren van het digitaal wachtwoord, zal de zoemer twee korte pieptonen produceren en het voertuig inschakelen.

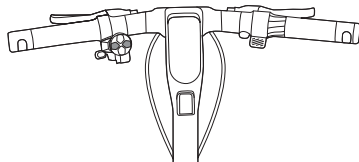

○ Patroon CodeLock


Stap 1

Schakel Patroon CodeLock in via de app. Stel een wachtwoord met 4-8 patronen in (bijv. ↑ ↓ ↔).



Stap 2

Druk op de aan/uit-knop en gebruik de richtingstoetsen omhoog, omlaag, links en rechts om het wachtwoord in te voeren. Telkens een richtingsknop wordt gebruikt, knippert de knop één keer en wordt de bijbehorende richting op het dashboard weergegeven. De zoemer produceert ook een korte pieptoon. Na het invoeren van het patroonwachtwoord, produceert de zoemer twee korte pieptonen en wordt het voertuig ingeschakeld.

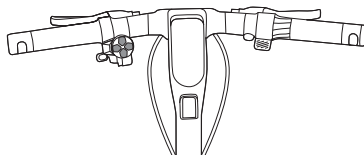

Opmerking: U kunt het digitaal/patroonwachtwoord maximaal 3 keer invoeren. Nadat u 3 keer het verkeerde nummer hebt ingevoerd, wordt het scherm automatisch uitgeschakeld. U kunt proberen hem voor de vierde keer opnieuw in te schakelen. Als u nog steeds het verkeerde wachtwoord invoert, wordt er een waarschuwing geactiveerd.

● Segway AirLock

Schakel CodeLock in/uit via de Segway Mobility-app, >> startpagina Meer functies >> Vergrendelfunctie


Stap 1

Stel eerst een digitale of patroon ontgrendelingswachtcodes in via de app.



Stap 2

Schakel AirLock in via de app. Schakel Bluetooth in op uw mobiele telefoon en maak verbinding met het voertuig. De Bluetooth van het voertuig maakt automatisch verbinding wanneer de mobiele telefoon zich in de buurt van het voertuig bevindt en het Bluetooth-pictogram op het dashboard licht op. Druk op de aan/uit-knop om het voertuig in te schakelen.

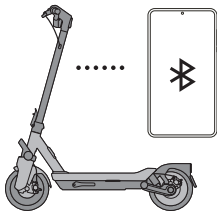

Opmerking: Als u in een situatie komt waar AirLock is ingeschakeld maar de ontgrendeling mislukt, kunt u op de aan/uit-knop drukken om te proberen om AirLock opnieuw te activeren of twee keer op de aan/uit-knop drukken en het digitaal wachtwoord gebruiken om het voertuig te ontgrendelen. Zodat het ervoor kan zorgen dat uw voertuig in bijzondere omstandigheden normaal kan rijden.


● Waarschuwing voor abnormale bewegingen

Waarschuwingen voor abnormale bewegingen kunnen worden in-/uitgeschakeld via de Segway Mobility-app.


Als het voertuig abnormale bewegingen detecteert in uitgeschakelde toestand, produceert de zoemer gedurende 5 seconden een waarschuwing (elke 0,5 seconde een korte waarschuwing) en wordt het aandrijf wiel vergrendeld. De waarschuwing stopt als er na 5 seconden geen abnormale beweging is of alle lampjes zullen 5 seconden knipperen als waarschuwing. Als er nog steeds een abnormale beweging is, blijft de waarschuwing van kracht.

● Gepland opladen


Schakel Gepland opladen in via de Segway Mobility-app en stel het oplaadschema in.

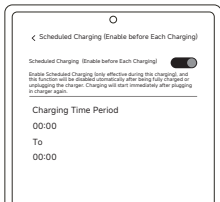

Sluit de lader aan en het opladen begint automatisch op het ingestelde schema met twee pieptonen.

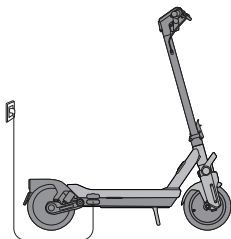

Als u wilt beginnen met opladen na het ingestelde schema, kunt u na het aansluiten van de lader twee keer op de aan/uit-knop drukken of op "Nu starten" in de app klikken.

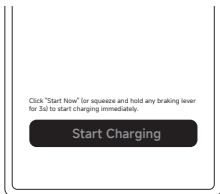

Apple Find My-netwerk

● Voertuig toevoegen (gebruik methode A of B)


Methode A

Verbind het voertuig met de Segway Mobility-app en schakel Find My in op de startpagina >> Meer functies >> Voertuig lokaliseren >> Inschakelen, waarna het automatisch naar de Find My-app gaat. Tik op "+" en tik op "Ander item toevoegen", kies vervolgens uw voertuig en volg de instructies om het te koppelen met Find My.



Methode B


Start de Find My-app op een iPhone of iPad, tik op + en tik vervolgens op Ander item toevoegen (+). Schakel het voertuig in en koppel het voertuig (ontgrendeld) met Apple Find My door de remhendel driemaal in te knijpen, eenmaal op de aan/uit-knop te drukken, vervolgens het voertuig te kiezen in de Find My-app en de instructies op het scherm te volgen om het te koppelen met Find My.

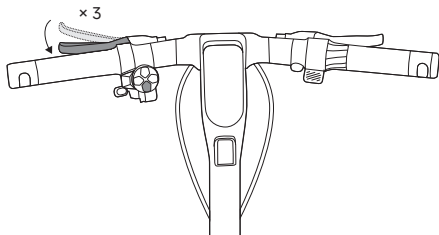

● RESET (gebruik methode A of B)


Methode A

Verbind het voertuig met de Segway Mobility-app en schakel Find My uit op de startpagina >> Meer functies >> Voertuig lokaliseren >> Uitschakelen en verwijder uw voertuig vervolgens handmatig uit de Find My-app.

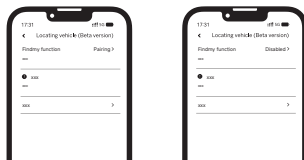

Methode B

Na het inschakelen van het voertuig kan de eigenaar de RESET uitvoeren door de remhendel 5 keer in te knijpen en eenmaal op de aan/uit-knop te drukken in de ontgrendelde status en vervolgens uw voertuig handmatig uit de Find My-app te verwijderen. Na deze stappen kan de eigenaar Find My niet meer gebruiken om dit voertuig te vinden.

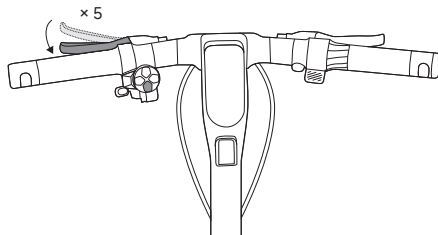


• Max. aantal aangesloten apparaten

Een eKickScooter kan worden verbonden met maximaal 3 iOS-apparaten (met hetzelfde account).




• SN opzoeken (Alleen voor speciale voorwaarden)

Elke iOS-gebruiker kan verbinding maken met het voertuig via de Apple Find My-app en vervolgens de S/N van het voertuig controleren door de remhendel 8 keer in te knijpen en eenmaal op de aan/uit-knop te drukken. Het serienummer wordt weergegeven in de Apple Find My-app.

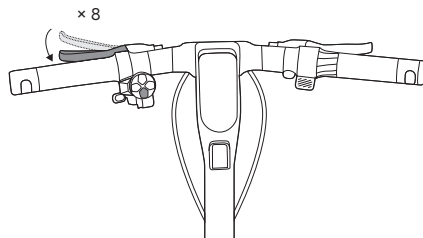

• Find My Beacon in- en uitschakelen

De eigenaar kan Find My Beacon in- en uitschakelen door de remhendel 9 keer in te knijpen en eenmaal op de aan/uit-knop te drukken in de ontgrendelde status (positie-informatie).

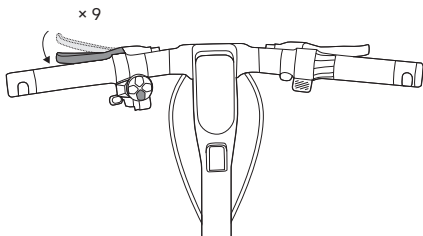

• Firmware-update

De eigenaar kan de firmware bijwerken nadat hij de eKickScooter heeft aangesloten op de Segway Mobility-app. Een niet-eigenaar mag de firmware niet bijwerken

* Status Nearby en status Separated

Als het voertuig is gekoppeld met Find My en de eigenaar na een rit weggaat bij het voertuig of de Bluetooth van zijn of haar mobiele apparaat uitschakelt, gaat het voertuig na korte tijd automatisch naar de status Nearby. Na een lange periode komt het voertuig in de status Separated. Wanneer de eigenaar met het mobiel apparaat in de buurt van het voertuig komt, maakt de Bluetooth van het apparaat automatisch verbinding met het voertuig en krijgt het voertuig de status Connected. Als het voertuig de status Separated heeft, kan een niet-eigenaar verbinding maken met dit voertuig via de Find My-app en de hierboven genoemde methode gebruiken om het SN te controleren. Eigenaren kunnen Find My nog steeds gebruiken om het voertuig te vinden.




Alleen gebruikers van Apple-apparaten hoeven deze Apple Find My-app-instructie te lezen.


* Het gebruik van de Works with Apple-badge betekent dat een product is ontworpen om specifiek te werken met de technologie die in de badge wordt geïdentificeerd, dat het door de productfabrikant is gecertificeerd om te voldoen aan de Apple Find My-netwerkproductspecificaties en -vereisten. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of het gebruik van dit product of de naleving van veiligheids- en regelgevingsnormen.

App Store, Apple Logo, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS en watchOS zijn handelsmerken van Apple Inc. IOS is een handelsmerk van Cisco en wordt onder licentie gebruikt.


Bezig met opladen

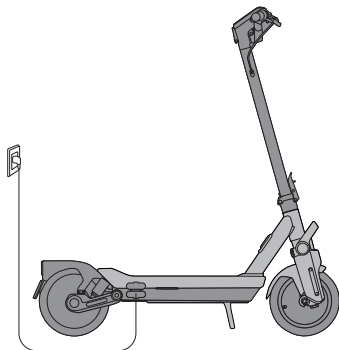


① Open de rubberen plug van de laadpoort.

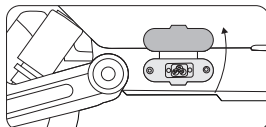


② Steek de stekker van de lader in een stopcontact.

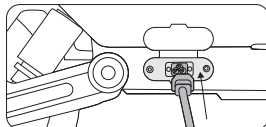

③ Draai de rubberen plug vast als u klaar bent.

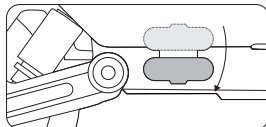

Als u oplaadt met de Ninebot eKickScooter-adapter (apart verkrijgbaar), open dan het klepje van de laadpoort aan de onderkant van de stuurpen en sluit de lader aan...

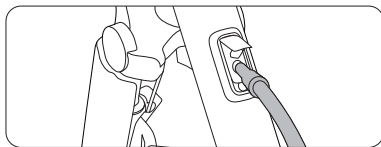

Wanneer het batterijvermogen onder de 30% is en de scooter ongeveer 7 opeenvolgende dagen niet is ingeschakeld, gaat de batterij naar de slaapstand. Als dit gebeurt, kan uw scooter niet worden ingeschakeld. Laad drie seconden op om de batterij te activeren.



⚠ WAARSCHUWING!

- Laad de accu niet op als de laadpoort, de acculader of het netsnoer nat is.
- Gebruik alleen de originele acculader die door de fabrikant wordt geleverd. Gebruik GEEN lader van een ander product.
- Laad de accu niet op en gebruik deze niet als deze beschadigd is of als u sporen van water ziet.
- Sluit het klepje van de laadpoort als u de accu niet oplaadt.
- Haal de lader uit het stopcontact als deze niet wordt gebruikt.
- Laat de scooter niet onbeheerd achter tijdens het opladen.

Hoe rijden

● Glijden


De eKickScooter inschakelen, Klap de standaard omhoog. Ga met één voet op de treeplank staan en duw met de andere voet af om te beginnen met glijden.



● Versnellen


Zet beide voeten op de treeplank en sta stabiel. Druk op het gaspedaal om te versnellen wanneer u in evenwicht bent.

Opmerking: Voor uw veiligheid zal de motor niet inschakelen tot de eKickScooter 3 km/u (1,9 mph) bereikt. De startsnelheid

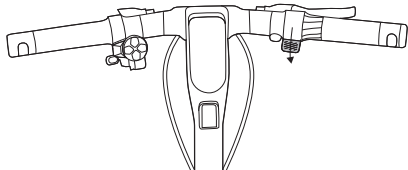

● Vertragen

Vertraag door het gaspedaal los te laten en in de remhendel te knijpen.

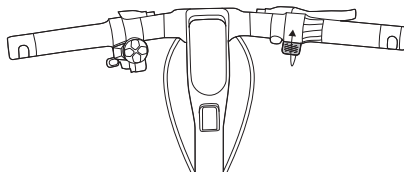


*De remweg kan aanzienlijk variëren, afhankelijk van het gewicht van de rijder en andere omstandigheden. Zwaardere rijders kunnen een langere remweg ervaren. Pas altijd uw snelheid aan en houd een veilige afstand tijdens het rijden.

*Wees voorzichtig en bewaar uw evenwicht als u bergop fietst. De scooter kan vertragen, afhankelijk van het gewicht van de rijder en de omgevingsomstandigheden.


Rijd NIET bergopwaarts op hellingen die steiler zijn dan 30°.

● Draaien

Druk op de knop "←" (links) of "→" (rechts) als u naar links of rechts draait. De richtingaanwijzer knippert na het indrukken van de linker/rechter richtingaanwijzerknop. Druk opnieuw om uit te schakelen.

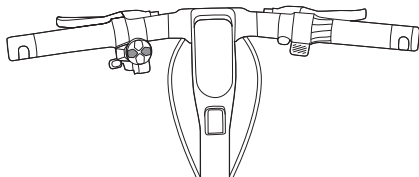

Draai het stuur iets om naar links/rechts te draaien.

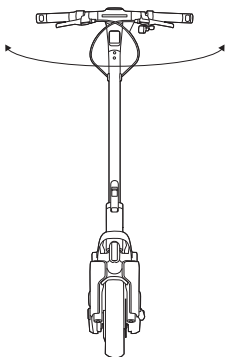

● Parkeer voertuig

Klap de standaard neer als u van de eKickScooter stapt.



Opgelet: Parkeren op een hardhouten vloer kan onherstelbare vlekken of schade aan het oppervlak veroorzaken.


*Stal uw eKickScooter op een koele, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht en extreme temperaturen.

Als de eKickScooter gedurende een langere periode ingeschakeld en onbeheerd wordt achtergelaten, kan deze naar de stille modus overschakelen. Raadpleeg het deel Activering voor instructies over het opnieuw activeren vanuit de stille modus.

● Automatische koplamp

Druk, als de eKickScooter is ingeschakeld, op de aan/uit-knop om over te schakelen naar de Modus automatische koplamp, dan zal de koplamp aan/uit gaan overeenkomstig met de omgevingsverlichting.

*Automatische koplamp kan worden uitgeschakeld via de Segway Mobility-app.

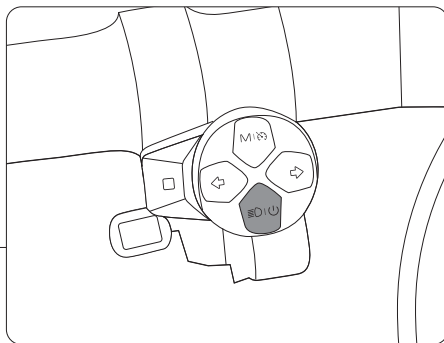

WAARSCHUWINGEN

Draag altijd een helm, elleboog-
beschermers en kniebeschermers
tijdens het rijden.



Draag **GEEN** hoge hakken tijdens
het rijden.



Gebruik **GEEN** mobiele telefoon
of draag geen koptelefoon tijdens het
rijden met de eKickScooter.



Rijd **NIET** op de scooter in de
regen. Rijd **NIET** door plassen of
andere obstakels.



Rijd **NIET** op de scooter met
slechts één voet of één hand.



Rijd **NIET** op openbare wegen,
autowegen of autosnelwegen, tenzij
de plaatselijke wet- en regelgeving
uitzonderingen toestaat.



Parkeer **NIET** langdurig in de
open lucht of buiten.



Let op uw hoofd als u door
deuropeningen gaat.



Vermijd contact met obstakels
van de band/het wiel.



⚠ Draai / druk NIET op het gaspedaal terwijl u het voertuig duwt.



⚠ Draag GEEN zware voorwerpen op het stuur.



⚠ Beheers uw snelheid als u bergaf rijdt.



⚠ Draai de hendel NIET met geweld terwijl u met hoge snelheid rijdt.



⚠ Houd uw voeten NIET op het achterspatbord.



⚠ Probeer niet om auto's in te halen.



⚠ Houd de snelheid tussen 3,1-6,2 mph (5-10 km/u) wanneer je over verkeersdrempels of andere ongelijke oppervlakken rijdt.



⚠ Vervoer GEEN passagiers.




⚠ Rijdt GEEN trappen op en af of spring niet over obstakels.



⚠ Raak de rem NIET aan na het rijden.



⚠ Raak de naafmotor NIET aan na het rijden omdat deze warm kan worden.

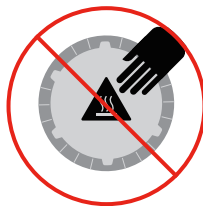

⚠ Vermijd kuilen in de weg.



⚠ Maak uw scooter STEVIG VAST tijdens transport om schade aan de accu door stoten te voorkomen.




Vouwen, Dragen en Ontvouwen

Opmerking: Bedien na het uitschakelen.




Waarschuwing: Als het vergrendelingsapparaat losraakt of niet goed kan worden vergrendeld, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de scooter en neem contact op met de klantenservice voor hulp. Ga niet verder met rijden totdat het probleem is opgelost om uw veiligheid te waarborgen.

● Vouwen

① Til de vouwsluiting op en open de snelspanner, druk vervolgens opnieuw op de hendel en vouw de stuurpen dicht.

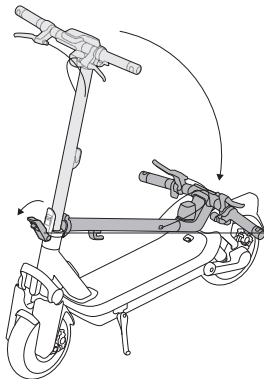

② Lijn de karabijnhaak uit met het aangegeven gebied op de achterkant van het pedaal en druk deze naar beneden om aan de gesp te haken.

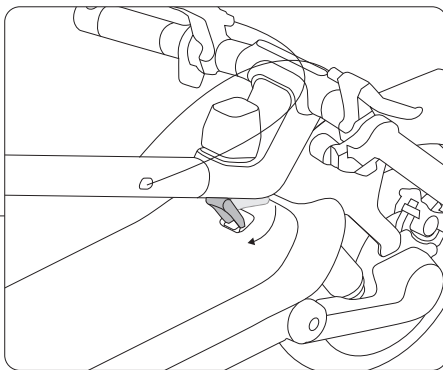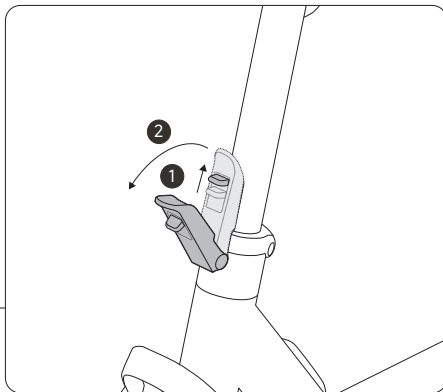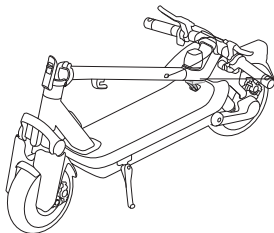




● Dragen

Til bij de stuurstang op om te dragen.






● Ontvouwen

Maak de karabijnhaak los van de gesp. Vouw de stuurstang open en sluit de snelspanner. Zorg ervoor dat het vouwslot de bodem bereikt.

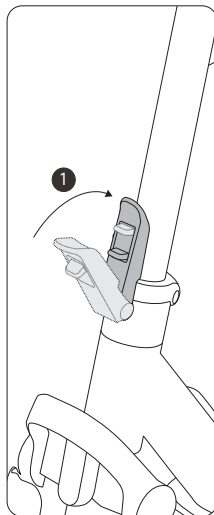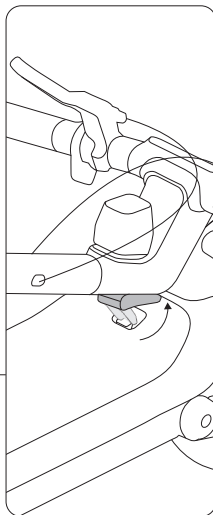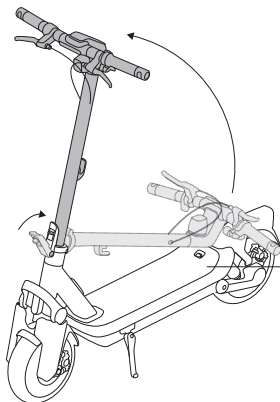




Druk stevig op de snelspanhendel om ervoor te zorgen dat het vouwmechanisme vastzit.

* De scooter maakt een "klik"-geluid wanneer het vouwmechanisme wordt vastgedraaid.

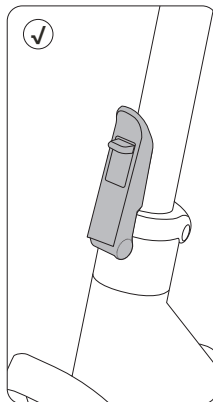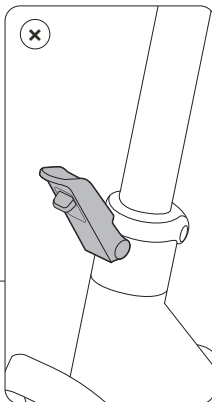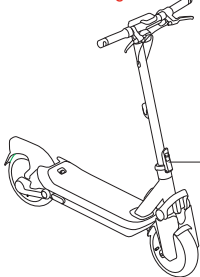



Zorg ervoor dat de inklapbare vergrendeling in de vergrendelde positie staat voordat u gaat rijden!

* Stop onmiddellijk met rijden als de inklapbare vergrendeling op de een of andere manier niet vergrendeld kan worden. Er kan ernstig gevaar ontstaan!

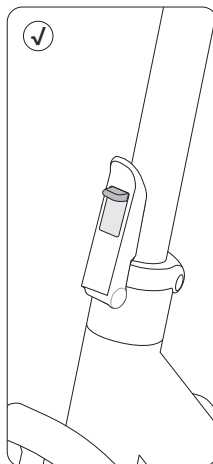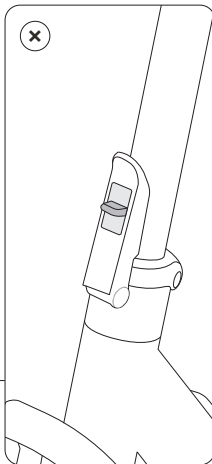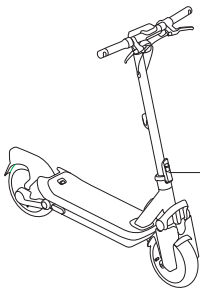


De banden oppompen

① Draai de ventieldop los.

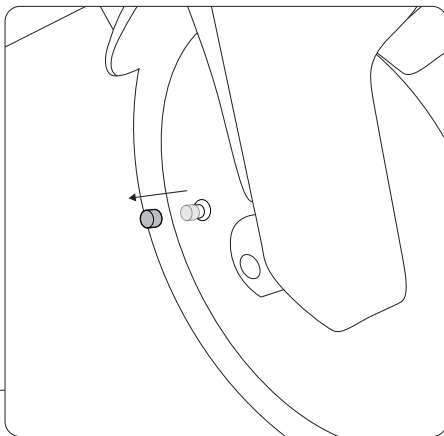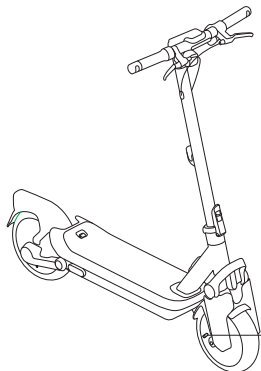

② Sluit de ventielsteelverlenging aan op de ventielsteel van de band..

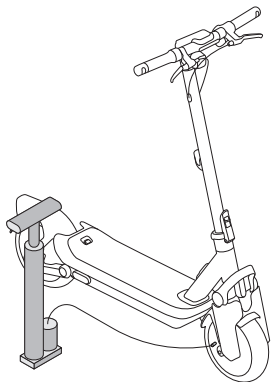

Opgelet: Zorg ervoor dat de banden goed zijn opgepompt voordat u gaat fietsen. Als u de scooter gebruikt met te zachte banden, kan dit permanente schade aan de banden veroorzaken, de rijveiligheid beïnvloeden en ertoe leiden dat de motor overbelast wordt en oververhit raakt (waardoor de motor onverwacht kan uitschakelen). Controleer regelmatig de bandenspanning.

Specificaties

	Item		Parameter		
Informatie over het product	Naam		Segway eKickScooter Ninebot MAX G3		
	Model		051601E	051601I	051601D
	L × B × H*		Ca. 1218 × 590 × 1299 mm (48 × 23,2 × 51,1 in)		
	L × B × H (gevouwen)		Ca. 1218 × 590 × 592 mm (48 × 23,2 × 23,3 in)		
	Netto gewicht		Ca. 24,3 kg (53,6 lbs)		
Vereisten voor het rijden	Maximaal laadvermogen		130 kg (286 lbs)		
	Aanbevolen leeftijd		16—55 years		
	Vereiste hoogte		160 cm+		
Voertuigprestaties	Max. snelheid		Ca. 25 km/h (15,5 mph)	Ca. 25 km/h (15,5 mph)	Ca. 20 km/h (12,4 mph)
	Bereiken van snelheidsmodi ^[1]	SPORT	Ca. 65 km (40 miles)	Ca. 65 km (40 miles)	Ca. 75 km (47 miles)
		DRIVE	Ca. 75 km (47 miles)		
		ECO	Ca. 80 km (50 miles)		
	Max. hellingshoek ^[2]		Ca. 30%		
	Overrijdbaar terrein		Gedeeltelijk onverharde wegen en meestal vlakke wegen of normaal asfalt, geasfalteerde wegen		
	Bedrijfstemperatuur		-10—40°C (14—104 °F)		
	Omgevingstemperatuur voor opslag		-10—50°C (14—122 °F)		
	IP-klasse		IPX6		
	Oplaadduur (enkel) ^[3]		Ca. 3,5 h		
	Oplaadduur (dubbel) ^[4]		Ca. 2,5 h		
Accu	Nominale spanning		46,8 V ---		
	Max. laadspanning		54,6 V ---		
	Nominale energie		597 Wh		
	Nominale capaciteit		12,75 Ah		
	Omgevingstemperatuur bij opladen		0—55°C (32—131 °F)		

	Item	Parameter		
Accu	Accubeheersysteem	Registratie laadtijd, slimme laadplanning, bewaking accugezondheid, kortsluitbeveiliging, overstroombeveiliging, temperatuurb beveiliging, overlaadbeveiliging, onderspanningsbeveiliging, overontladingsbeveiliging, aanpasbare oplaadlimiet, IPX7 waterbestendige accu		
Motor	Nominaal vermogen	0,7 kW, 700 W	0,5 kW, 500 W	0,5 kW, 500 W
	Max. vermogen	2 kW, 2000 W		
Lader	Type	Integrado		
	Ingangsspanning	100—240 V-50—60 Hz		
	Max. uitgang	53,6 V --- 3,9 A Max.		
	Nominale uitgang	54,6 V ---		
	Nominaal uitgangsvermogen	209,04 W		
Band	Type band	11-inch Zelfdichtende tubeless banden		
	Bandenspanning	42—48 psi		
Overige	Ophanging	Hydraulische schokdemper vooraan met twee buizen		
		Dubbele hydraulische schokdempers achteraan		
	Remsysteem	Vooraan: Schijfrem		
		Achteraan: Schijfrem		

[1] Bereiken van snelheidsmodi: Bereiken van snelheidsmodi: getest tijdens het rijden met een volle accu, 75 ± 5 kg (165 ± 11 lbs) lading, 25 ± 5°C (77 ± 9 °F), bij de maximale snelheid van elke snelheidsmodus op gemiddeld wegdek.

* Enkele factoren die het bereik beïnvloeden zijn: snelheid, aantal starts en stops, omgevingstemperatuur, enz.


[2] Max. hellingshoek: getest tijdens het rijden met 70% (± 10%) batterij, 75 kg (165 lbs) lading, met een snelheid van 15 km/u (9,3 mph) bij het beklimmen van een 10 m lange helling (de snelheid is hoger dan 6 km/u (3,7 mph) bij het passeren van de helling).

[3] Oplaadduur (enkel): Opladen met de AC-laaddraad in de verpakking met een spanning van 220 V in een omgeving met een temperatuur van 20-25 °C (77-86 °F).

[4] Oplaadduur (dubbel): Opladen met de AC-oplaadkabel in de verpakking, samen met de Ninebot-adapter (apart verkrijgbaar, model: NBW54D601D3D) met 220V spanning in een omgeving met een temperatuur van 20—25°C (77—86 °F).


Bijlage: Installatie telefoonhouder

Gebruik, zoals op de afbeelding weergegeven, het juiste gereedschap om het verwijderbare deel te demonteren.

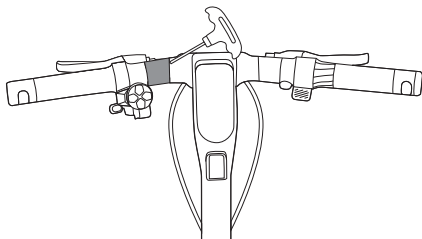

Opmerking: De telefoonhouder moet apart worden aangeschaft.

Installeer de telefoonhouder op de plaats van het originele verwijderbare onderdeel. (Raadpleeg voor specifieke installatiestappen de handleiding van de telefoonhouder.)

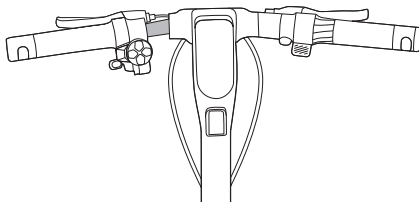

SEGWAY

ninebot **MAX G3**

Manual do Utilizador

PT_Índice

Bem-vindo	256
Lista de embalagem	258
Diagrama	259
Montagem	263
Ativação	265
Funcionalidades da aplicação	266
Rede Apple Find My	271
A Carregar	274
Como conduzir	275
AVISOS	278
Dobrar, Transportar e Desdobrar	281
Encher os pneus	284
Especificações	285
Apêndice: Instalação do suporte do telemóvel	287

EN_Contents	03
FR_Catalogue	39
DE_Inhaltsverzeichnis	75
IT_Sommario	111
ES_Contenido	147
PL_Spis treści	183
NL_Inhoudsopgave	219
PT_Índice	255

Bem-vindo

Obrigado por escolher o produto da série Segway eKickScooter Ninebot MAX G3!



Vídeo de
instalação




Segway Mobility
App

Utilize sempre capacete, cotoveleiras e joelheiras ao andar.

AVISO: A aplicação Segway Mobility contém avisos e instruções adicionais e/ou suplementares para o uso seguro do eKickScooter. Fornece também orientação sobre certas funções ou atualizações que não estão incluídas neste manual do utilizador na data sua publicação. Tais informações e/ou avisos fazem parte dos materiais do utilizador que o utilizador deve conhecer e aprender.

As imagens apresentadas são meramente ilustrativas. A interface real do produto ou da aplicação pode variar.

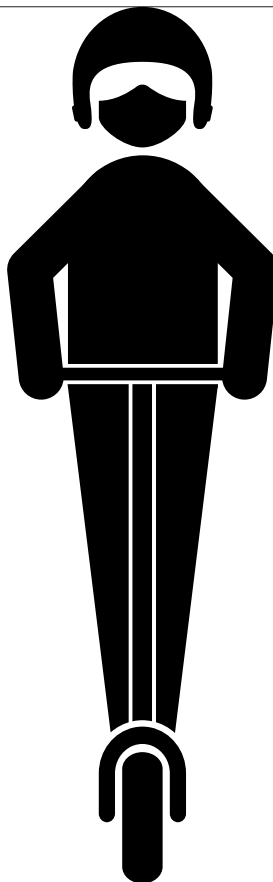


16—55 anos
160 cm+
(5'3"+)



Lista de embalagem


Observação: Por favor, mantenha a embalagem original por pelo menos 15 dias!

● MAX G3

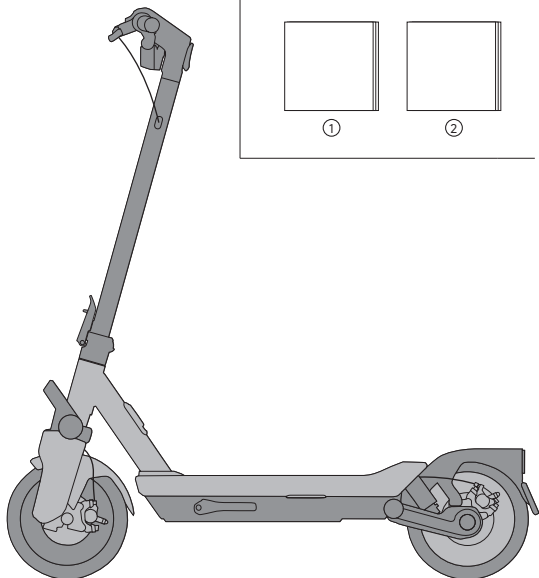

● Instruções do produto

- ① Manual do Utilizador × 1
- ② Informações importantes × 1






● Acessórios

- ① Fio CA × 1
- ② M6 Parafuso × 5
- ③ M4 Parafuso × 2
- ④ Chave hexagonal de 2,5 mm (3/32") × 1
- ⑤ Chave hexagonal de 3 mm (7/64") × 1
- ⑥ Chave hexagonal de 4 mm (5/32") × 1
- ⑦ Chave hexagonal de 5 mm (3/16") × 1
- ⑧ Extensão de Haste de Válvula × 1
- ⑨ Suporte de matrícula × 1




Diagrama

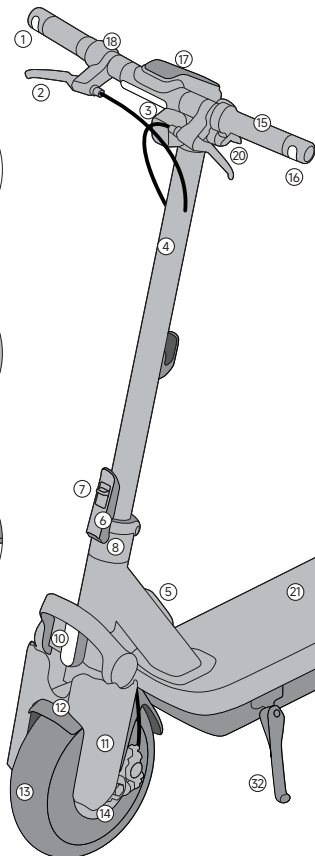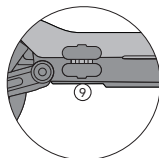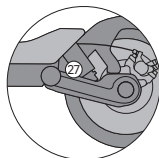

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ① Indicador de Direção Direito | ①7 Tablier |
| ② Alavanca do travão | ①8 Acelerador |
| ③ Farol & Lâmpada de posição frontal (Apenas para 051601E) | ①9 Gancho de Pressão |
| ④ Haste | ②0 Campainha |
| ⑤ Porta de carregamento | ②1 Tabuleiro de pés |
| ⑥ Alavanca de remoção rápida | ②2 Fivela |
| ⑦ Trinco dobrável | ②3 Guarda-lamas traseiro |
| ⑧ Mecanismo de dobramento | ②4 Luz traseira e refletor traseiro |
| ⑨ Porta de carregamento | ②5 Suporte de matrícula |
| ⑩ Refletor frontal | ②6 Travão de disco traseiro |
| ⑪ Amortecedor frontal | ②7 Amortecedor Traseiro |
| ⑫ Guarda-lamas dianteiro | ②8 Motor da roda |
| ⑬ roda dianteira | ②9 Roda traseira |
| ⑭ Travão de disco dianteiro | ③0 Compartmento da bateria |
| ⑮ Guiador | ③1 Estrutura principal |
| ⑯ Indicador de Direção Esquerdo | ③2 Descanso |

● Funções do guiador

- ① Mudança de modo
- ② Botão personalizado
- ③ Botão indicador de direção
- ④ Botão de alimentação/farol
- ⑤ Buzina
- ⑥ Acelerador

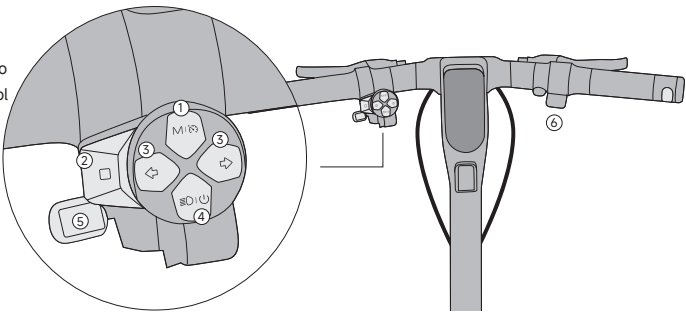


Nome	Operação
Mudança de modo	Pressione o botão para alternar o modo de velocidade.
Botão personalizado	Buzina eletrônica padrão. Personalize as funcionalidades rápidas através da Aplicação Segway Mobility. Após a definição, pode premir o botão personalizado para o utilizar.
Botão indicador de direção	Pressione o botão para acender o sinal esquerdo/direito, então o sinal pisca e pressione o botão novamente para desligá-lo. Prima e mantenha premido o botão indicador de direção esquerdo ou direito durante 2 segundos para ligar/desligar os piscas de emergência.
Botão de alimentação/farol	Prima o botão de alimentação para ligar a scooter. Pressione e segure por 2s para desligá-lo. Depois de ligar, pressione o botão para mudar o modo farol, sucessivamente ligado ^[1] , modo automático e desligado.
Buzina	Prima o botão para utilizar a campainha.
Acelerador	Rodar/Pressionar o acelerador para acelerar.

[1] Quando o farol está aceso, as luzes de folga acendem-se a branco, quando o indicador de direção está aceso, as lâmpadas de folga piscam a amarelo. Pode desativar a lâmpada de folga na Aplicação Segway Mobility.

*Uma vez que as diferentes versões da aplicação/firmware podem variar, consulte o veículo atual.

● **Tablier**

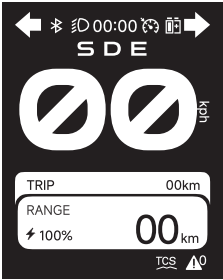

● **Modo de velocidade**

Modo		Limite de velocidade		
E	(Modo ECO)	051601E	051601I	051601D
		15 km/h (9,3 mph)		
D	(Modo de condução)	20 km/h (12,4 mph)		
S	(modo desportivo)	25 km/h (15,5 mph)		20 km/h (12,4 mph)
		5 km/h (3,1 mph)		
	(Modo de caminhada)			


Ícone	Nome	Descrição
00:00	Tempo	Apresenta a hora local.
💡	Farol	Indica que o farol está aceso. *Ao entrar no modo de caminhada, o farol e a luz traseira estão sempre acesos e não podem ser desligados.
↔	Indicador de Direção Esquerdo/Direito	O indicador pisca depois de pressionar um botão indicador de direção. Os indicadores de direção de ambos os lados piscam simultaneamente depois dos piscas de emergência serem ligados.
📶	Bluetooth	Quando o ícone se acende, indica que a scooter foi ligada com sucesso ao dispositivo móvel..
🔋 100%	Nível de bateria	Indica o nível de bateria restante. *O nível da bateria é inferior a 10% quando apresenta vermelho.
🔋	Nível da bateria externa	Apresenta o nível da bateria externa depois de instalada na scooter. *A bateria externa deve ser adquirida separadamente.
00	Velocímetro	Indica a velocidade atual da scooter durante a condução.
TRIP 00km	Viagem	Apresenta a distância de condução desta condução.
⚠️ 0	Aviso	Quando o ícone acende, isso indica que a scooter detetou erros. O número refere-se à quantidade de erros.

Ícone	Nome	Descrição
	Quilometragem Restante	Apresenta a autonomia restante da scooter.
	Sistema de controlo de tração (TCS)	Quando o ícone acende, indica que o Sistema de Controlo de Tração (TCS) está ativado.

Montagem


Etapa 1

Desdobre a haste e feche a alavanca de libertação rápida até que o trínco de dobragem atinja o fundo. Certifique-se de que a alavanca de libertação rápida está firmemente bloqueada quando empurra a alavanca de libertação rápida para baixo sem levantar o trínco dobrável.

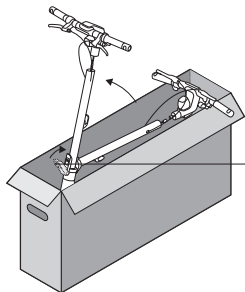


Etapa 2



Introduza o guiador e os fios na haste com o farol virado para a frente. Instalar os quatro parafusos por ordem com a chave hexagonal de 4 mm (5/32").

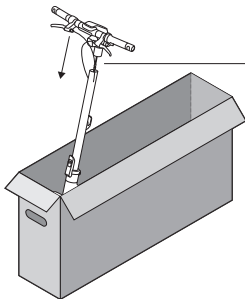

Abrir


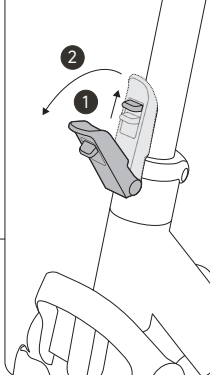


Fechar

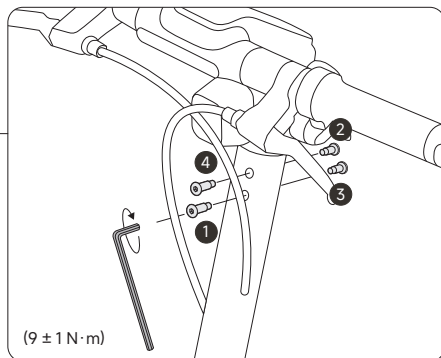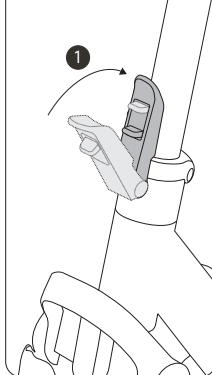



Etapa 3

Peça para um amigo o ajudar a tirar a scooter da caixa, colocá-la no chão e desdobrar o suporte.

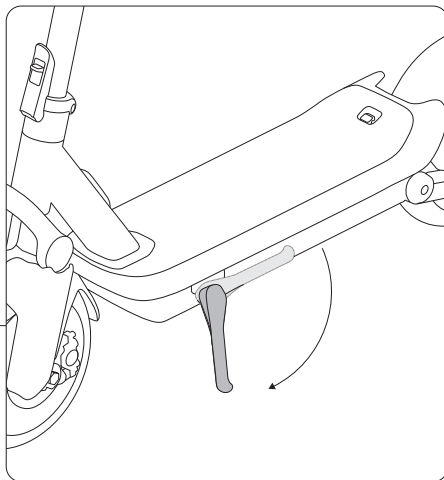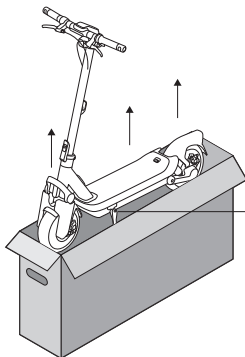

Etapa 4

Conforme mostrado na imagem, instale o suporte da placa com uma Chave hexagonal de 3 mm (7/64").

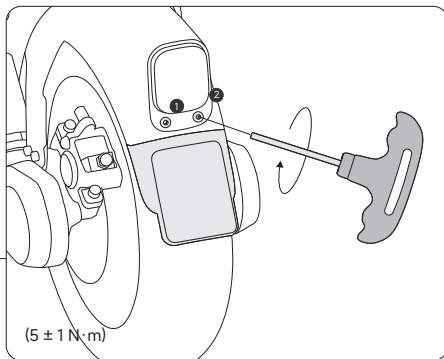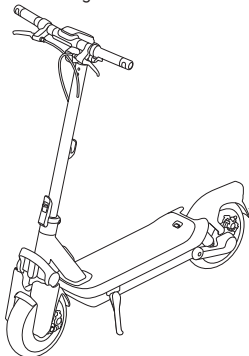

*Aperte o parafuso até que esteja alinhado com o furo do parafuso; não utilize força excessiva.

Ativação


Uma eKickScooter não ativada continuará a emitir sinais enquanto estiver ligado e a sua velocidade é limitada a 15 km/h (9,3 mph). Siga os passos para ativar a sua eKickScooter.



Escaneie o código QR para baixar o aplicativo Segway Mobility para se cadastrar ou fazer login.

Etapa 1


Carregue a eKickScooter por três segundos para ativar a bateria. Ligue a eKickScooter.

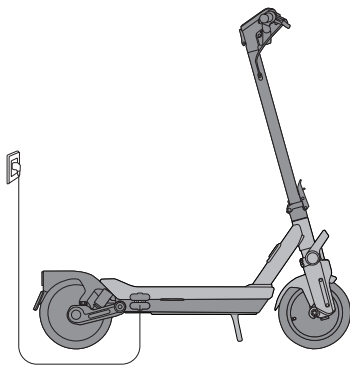

Etapa 2

Leia o código QR exibido no tablier através da Aplicação Segway Mobility ou toque em «Modo de pesquisa» na aplicação e emparelhe com o seu eKickScooter. Siga as instruções e veja o vídeo da Segurança na Condução. Toque para ativar a eKickScooter.

*** Quando a scooter é ativada, o modo velocidade é definido para o Modo de condução por padrão.**

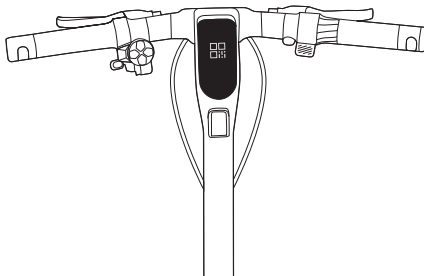

Funcionalidades da aplicação

*Uma vez que as diferentes versões da aplicação/firmware podem variar, consulte o veículo atual. Por favor personalize estas características através da aplicação Segway Mobility.

Ícone	Nome	Ícone	Nome
	Efeito de luz		Função de bloqueio
	Velocidade de arranque		Carregamento programado
	Recuperação de energia*		Botão personalizado
	Sistema Imperial/Métrico		Efeito sonoro personalizado
	Personalizar o velocidade do modo		Notificação de chamada recebida
	Sistema de controlo de tração (TCS)		
	Limite de carregamento		

***Notas sobre a função de recuperação de energia:**

- Introdução à função: Defina o nível de «Recuperação de energia» na aplicação Segway Mobility: Desligado/Forte/Fraco
- Por predefinição, a funcionalidade de recuperação de energia do veículo está definida como «desligada». Os utilizadores podem ativar ou desativar a função de Recuperação de Energia na aplicação «Segway Mobility».
 - Quando a Recuperação de Energia está ativada, soltar o acelerador durante a condução ativa automaticamente esta função. O motor produzirá então uma força eletromotriz inversa, fazendo com que o veículo abrande e crie uma sensação perceptível de desaceleração (semelhante à sensação de puxar a alavanca do travão). A intensidade da recuperação de energia pode ser ajustada para «forte» ou «fraca». Quando definido como «forte», a desaceleração é mais evidente.

 Dicas de segurança:

- Antes de utilizar a função de Recuperação de Energia durante a condução, pratique num ambiente seguro até estar familiarizado com o seu funcionamento e efeitos. Tenha em atenção que esta função pode proporcionar uma resistência adicional para desacelerar o veículo quando o acelerador é libertado, complementando os mecanismos normais de fricção e travagem. Por conseguinte, os utilizadores têm de controlar corretamente o veículo e manter o equilíbrio para uma condução segura.
- A recuperação de energia foi concebida para ajudar, e não para substituir, o sistema de travagem. Quando precisar de parar ou abrandar em segurança, utilize o travão puxando a alavanca do travão.
- Tenha mais cuidado ao utilizar a função de Recuperação de Energia em descidas ou em condições especiais de condução para evitar quedas. Soltar o acelerador numa descida pode ainda resultar em aceleração devido à gravidade e à inércia. Devido à aceleração, a recuperação de energia é ativada simultaneamente, fornecendo força de desaceleração, o que exige uma manutenção cuidadosa do equilíbrio.
- A função de Recuperação de Energia não é ativada enquanto o veículo estiver no modo de controlo da velocidade de cruzeiro. Depois de desativar o controlo da velocidade de cruzeiro, soltar o acelerador iniciará a Recuperação de Energia (se

já estiver ativada na aplicação), criando uma redução nítida da velocidade.

- Uma vez ativada a Recuperação de Energia, esta permanecerá ligada até que a função seja desligada manualmente através da aplicação «Segway Mobility». A função não é automaticamente desativada no caso de o veículo se desligar ou ficar sem bateria. O tablier do veículo não apresenta o estado da Recuperação de Energia, que só pode ser verificado e ajustado (Desligado/Forte/Fraco) na aplicação.
- Informe qualquer mutuário do veículo sobre as atuais definições de Recuperação de Energia, para garantir que está ciente da forma como a funcionalidade afeta o funcionamento do veículo.
- Se tiver alguma dúvida sobre esta função, contacte o Apoio Técnico.

● CodeLock

Ativar/desativar o CodeLock através da aplicação Segway Mobility, na página inicial >> Mais funções >> Função de bloqueio, e escolher Digital CodeLock ou Pattern CodeLock.

○ Digital CodeLock


Etapa 1

Ativar o Digital CodeLock através da aplicação. Defina uma palavra-passe de quatro dígitos (por exemplo, 1234).




Etapa 2

Prima o botão de alimentação e utilize o botão de comutação de modo e o botão de alimentação para introduzir a palavra-passe. O número diminui em um para cada pressão no botão de comutação de modo e aumenta em um para cada pressão no botão de alimentação. Prima qualquer alavanca do travão ou botão personalizado para confirmar cada palavra-passe introduzida.

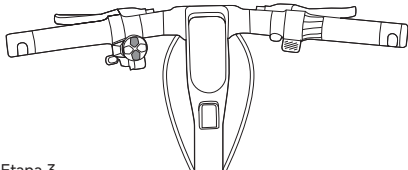

Etapa 3

O condutor pode também premir os botões esquerdo e direito para verificar cada palavra-passe introduzida e utilizar o botão de comutação de modo e o botão de alimentação para alterar a palavra-passe. Depois de introduzir a palavra-passe digital com êxito, a campainha emite dois sinais sonoros curtos e o veículo liga-se..

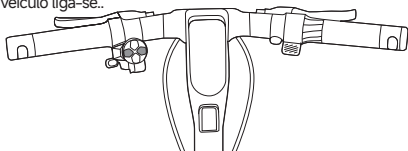

○ Pattern CodeLock


Etapa 1

Ativar o Pattern CodeLock através da aplicação. Defina uma palavra-passe de 4 a 8 (por exemplo, ↑ ↓ ↔→).



Etapa 2

Prima o botão de alimentação e utilize os botões de direção para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita para introduzir a palavra-passe. Cada vez que um botão de direção é introduzido, o botão pisca uma vez e a direção correspondente é apresentada no tablier. A campainha também emite um breve sinal sonoro. Depois de introduzir com êxito a palavra-passe em padrão, a campainha emite dois sinais sonoros curtos e o veículo liga-se.

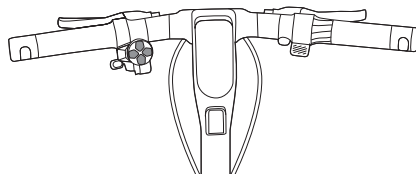

Observação: A palavra-passe digital/padrão pode ser introduzida até 3 vezes. Depois de introduzir o número errado 3 vezes, o ecrã desliga-se automaticamente. Pode tentar ligá-lo novamente pela quarta vez. Se continuar a introduzir a palavra-passe errada, será acionado um alerta.

● Segway AirLock

Ativar/desativar o AirLock através da aplicação Segway Mobility, na página inicial >> Mais funções >> Função de bloqueio


Etapa 1

Defina primeiro o código de acesso de desbloqueio digital ou padrão através da aplicação.



Etapa 2

Ative o AirLock através da aplicação. Ligue o Bluetooth no seu telemóvel e ligue-o ao veículo. O Bluetooth do veículo liga-se automaticamente quando o telemóvel está próximo do veículo e o ícone Bluetooth no tablier acende-se. Prima o botão de alimentação para ligar o veículo..

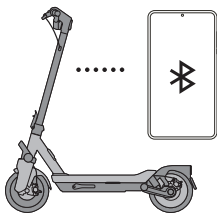

Observação: Se encontrar uma situação em que o AirLock está ativado, mas o desbloqueio falhar, pode pressionar o botão ligar/desligar para tentar o AirLock novamente ou pressionar duas vezes o botão ligar/desligar e usar a palavra-passe digital para desbloquear o veículo. Para que possa garantir que o seu veículo possa circular normalmente em circunstâncias especiais.


● Alerta de movimento anormal

O alerta de movimento anormal pode ser ativado/desativado através da aplicação Segway Mobility.


Se o veículo detetar um movimento anormal num estado desligado, a campainha emitirá um alerta durante 5 segundos (um alerta curto a cada 0,5 segundos) e a roda motriz será bloqueada. O alerta para se não houver movimento anormal após 5 segundos, ou todas as luzes piscam com o alerta durante 5 segundos. Se continuar a registar-se um movimento anormal, o alerta mantém-se.

● Carregamento programado


Ative o carregamento programado através da aplicação Segway Mobility e defina o horário de carregamento.

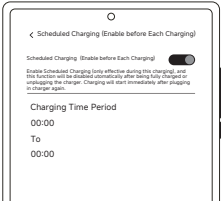

Ligue o carregador e o carregamento começará automaticamente no horário definido com dois sinais sonoros.

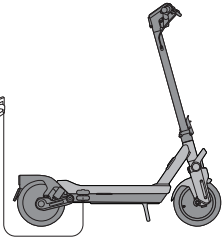

Se espera começar a carregar além do horário definido, pode pressionar duas vezes o botão ligar/desligar ou clicar em «Iniciar agora» na aplicação depois de conectar o carregador.

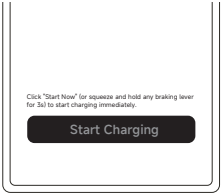

Rede Apple Find My

● Adicionar veículo (Utilizar o método A ou B)


Método A

Ligue o veículo à aplicação Segway Mobility e ative a opção Encontrar na página inicial >> Mais funções >> Localizar veículo >> Ativar, e depois saltará automaticamente para a aplicação Find My. Toque em "+" e toque em «Adicionar outro item», depois escolha o seu veículo e siga as instruções para o emparelhar com o Find My.



Método B


Abra a Find My app num iPhone ou iPad, toque + e depois toque em Adicionar outro item . Ligue a eKickScooter, e emparelhe a eKickScooter (desbloqueada) com o Apple Find My apertando a alavanca do travão três vezes, premindo uma vez o botão de energia, depois escolha a eKickScooter na Find My app e siga as instruções no ecrã.

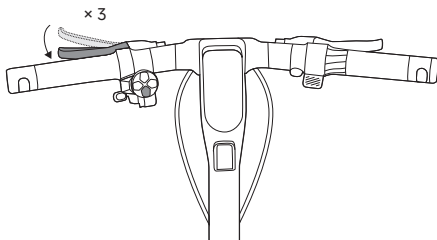

● REINICIALIZAÇÃO (Utilizar o método A ou B)


Método A

Ligue o veículo à aplicação Segway Mobility e desative a opção Encontrar na página inicial >> Mais funções >> Localizar veículo >> Desativar e, em seguida, remova manualmente o seu veículo da aplicação Find My.

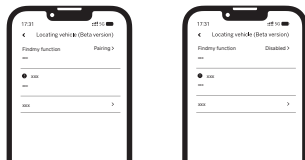

Método B

Depois de ligar o veículo, o proprietário pode concluir a REINICIALIZAÇÃO apertando a alavanca do travão 5 vezes e premindo o botão de alimentação uma vez no estado desbloqueado e, em seguida, remover manualmente o veículo da aplicação Find My. Após estes passos, o proprietário não pode utilizar o serviço Find My para encontrar este veículo.

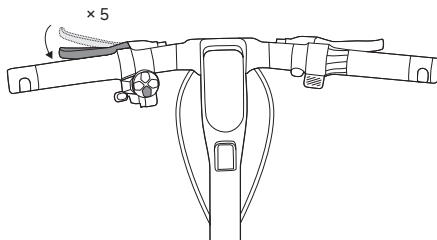


*** Quantidade máxima de dispositivos ligados**

Uma eKickScooter pode ser ligada a um máximo 3 dispositivos iOS (com a mesma conta).




*** Procura SN (Apenas para condições especiais)**

Qualquer utilizador iOS pode ligar-se à eKickScooter pela Apple Find My app, e depois verificar o número de série da eKickScooter apertando a alavanca do travão por 8 vezes e premindo uma vez o botão de ligar/desligar. O número será apresentado na Apple Find My App.

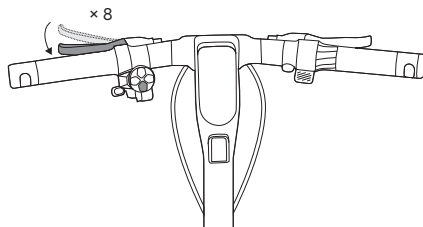

*** Ativar e desativar o Find My Beacon**

O proprietário pode ativar e desativar o Find My Beacon apertando a alavanca do travão 9 vezes e premindo o botão de ligar/desligar quando estiver desbloqueado.

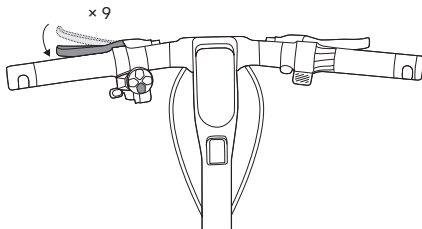


***Atualização de firmware**

O proprietário pode atualizar o firmware depois de ligar a eKickScooter à aplicação Segway Mobility. O não-proprietário não tem permissão para atualizar o firmware.

* Estado Nearby e Estado Separated

Se o veículo tiver sido emparelhado com o Find My, quando o proprietário se afasta do veículo ou desliga o Bluetooth do seu dispositivo móvel após uma viagem, o veículo entra automaticamente no estado Nearby após um curto período de tempo. Após um longo período de tempo, o veículo entrará no estado Separated. Quando o proprietário se aproximar do veículo com o dispositivo móvel, o Bluetooth do dispositivo ligar-se-á automaticamente ao veículo e este entrará no estado Connected. Se o veículo estiver no estado Separated, o não proprietário pode ligar-se a este veículo através da aplicação Find My e utilizar o método mencionado acima para verificar o NS. Os proprietários podem ainda utilizar o Find My para encontrar o veículo.

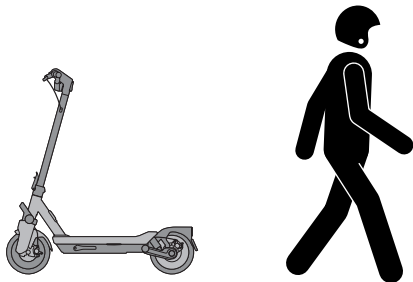


Apenas os utilizadores de dispositivos Apple precisam de ler esta instrução Apple Find My App.


* O uso do selo Works with Apple significa que um produto foi projetado para funcionar especificamente com a tecnologia identificada no selo e foi certificado pelo fabricante do produto para atender às especificações e requisitos do produto da rede Apple Find My. A Apple não é responsável pela operação deste dispositivo ou pelo uso deste produto ou por sua conformidade com os padrões regulatórios e de segurança.

App Store, logótipo da Apple, Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS e watchOS são marcas registadas da Apple Inc. IOS é uma marca registada da Cisco e é usada sob licença.


A Carregar

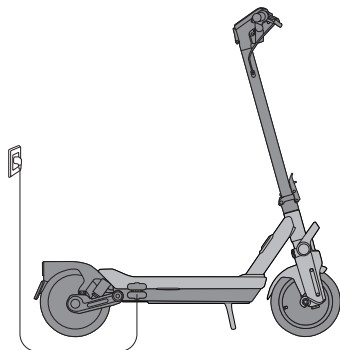


① Abrir a ficha de borracha da porta de carregamento.

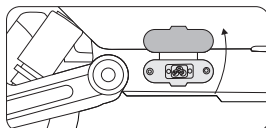


② Insira o ficha de carregamento.

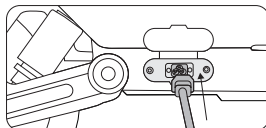

③ Aperte a ficha de borracha quando terminar.

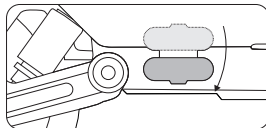

Ao carregar com o adaptador Ninebot eKickScooter (vendido separadamente), abra a tampa da porta de carregamento na extremidade inferior da haste e ligue o carregador.

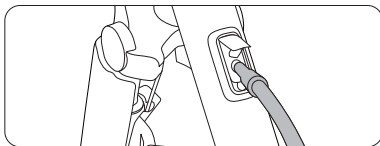

Quando a carga da bateria for inferior a 30% e a scooter não for ligada durante cerca de 7 dias consecutivos, a bateria entrará no modo de suspensão. Se isso acontecer, a sua scooter não poderá ser ligada. Carregue-a durante três segundos para ativar a bateria.



⚠️ AVISO!

- Não carregue a bateria se a porta de carregamento, o carregador de bateria ou o cabo de alimentação estiverem molhados.
- Utilize apenas o carregador de bateria original fornecido pelo fabricante. Não utilize um carregador de qualquer outro produto.
- Não carregue nem utilize a bateria se esta estiver danificada ou se forem visíveis vestígios de água.
- Feche a tampa da porta de carregamento quando não estiver a carregar a bateria.
- Desligue o carregador quando não estiver em uso.
- Não deixe a scooter sem supervisão durante o carregamento.

Como conduzir

● Deslizar


Ligue a eKickScooter. Fique de pé no tabuleiro de pés com um pé e empurre com o outro para começar a deslizar.



● Acelerar


Coloque ambos os pés sobre o tabuleiro de pés e fique de pé de forma estável. Pressione o acelerador para acelerar quando estiver equilibrado.

Observação: Para sua segurança, o motor não engatará até que a eKickScooter atinja 3 km/h (1,9 mph). A velocidade de arranque (3-5 km/h) pode ser ajustada através da aplicação Segway Mobility.

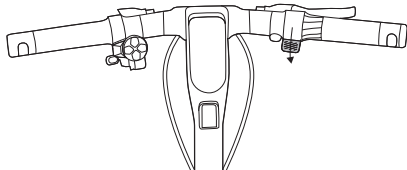

● Desacelerar

Diminua a velocidade soltando o acelerador e apertando a alavanca do travão.

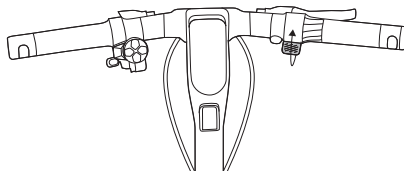


*A distância da travagem pode variar significativamente dependendo do peso do condutor e de outras condições. Condutores mais pesados podem ter distâncias de travagem maiores. Ajuste sempre a sua velocidade e mantenha uma distância segura ao conduzir.

*Seja cauteloso e mantenha o equilíbrio ao subir ladeiras. A scooter pode desacelerar dependendo do peso do condutor e das condições ambientais.


NÃO suba ladeiras com inclinação superior a 30°.

● Virar

Ao virar à esquerda ou à direita, pressione o botão “←” (esquerda) ou “→” (direita). O indicador de direção piscará depois de pressionar o botão indicador de direção esquerdo/direito. Pressione novamente para desligar.

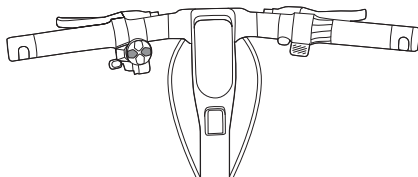

Gire levemente o guidão para virar à esquerda/direita.

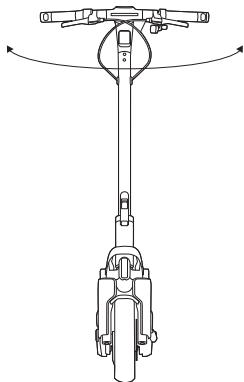

● Estacionar veículo

Abaixe o suporte ao descer da eKickScooter.



Cuidado: Estacionar sobre um piso de madeira pode causar manchas irreversíveis ou danos à superfície.



*Guarde a sua eKickScooter num local fresco e seco, longe da luz solar direta e de temperaturas extremas.

Se a eKickScooter for deixada ligada e sem supervisão por um longo período, esta pode entrar no modo de suspensão. Consulte a parte Ativação para obter instruções sobre como reativá-la do modo de suspensão.

● Farol Automático

Quando o eKickScooter estiver ligado, pressione o botão liga/desliga para mudar para o modo de farol automático e, em seguida, o farol liga/desliga de acordo com o brilho ambiente.

*O farol automático pode ser desativado através da Segway Mobility.

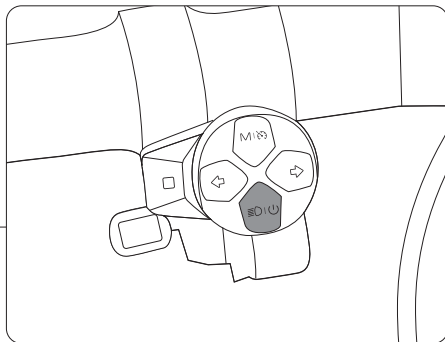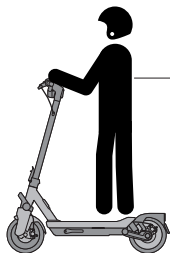

AVISOS

Utilize sempre capacete,
cotoveleiras e joelheiras ao andar.



NÃO use saltos altos ao conduzir.



NÃO use um telemóvel nem
use auriculares ao conduzir a
eKickScooter.



NÃO ande de scooter na chuva.
NÃO atravesse poças ou outros
obstáculos.



NÃO ande na scooter com apenas
um pé ou uma mão.



NÃO ande em vias públicas,
estradas ou auto-estradas, a menos
que as leis ou regulamentos locais
tenham exceções.



NÃO estacione em espaço aberto
ou ao ar livre por muito tempo.



Cuidado com a sua cabeça ao
passar pelas portas.



Cuidado com a sua cabeça ao
passar pelas portas.



⚠ NÃO torne / pressione o acelerador enquanto empurra o veículo.



⚠ NÃO carregue objetos pesados no guidador.



⚠ Controle a sua velocidade ao descer.



⚠ NÃO gire o guidador com violência enquanto conduz a alta velocidade.



⚠ NÃO mantenha os pés sobre o guarda-lamas traseiro.



⚠ Não tente ultrapassar carros.



⚠ Mantenha a sua velocidade entre 5 a 10 km/h (3,1 a 6,2 mph) ao passar por lombas ou outras superfícies irregulares.



⚠ NÃO transporte passageiros.




⚠ NÃO suba e desça escadas nem salte obstáculos.



⚠ NÃO toque no travão depois de andar.



⚠ NÃO toque no motor depois de andar, pois este pode ficar quente.

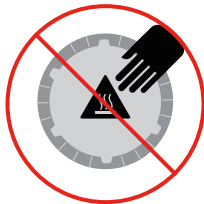

⚠ Evite buracos.



⚠ SEGURE a sua scooter corretamente durante o transporte para evitar danos à bateria em caso de colisão.





Dobrar, Transportar e Desdobrar

Nota: Operar após desligar.



Aviso: Se o dispositivo de travamento ficar frouxo ou não puder ser travado corretamente, pare imediatamente de usar o patinete e entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente para obter assistência. Não continue a utilizar até que o problema seja resolvido para garantir a sua segurança.

● Dobrar

① Levante o trinco de dobragem e abra a alavanca de libertação rápida, depois prima novamente a alavanca e dobre a haste.

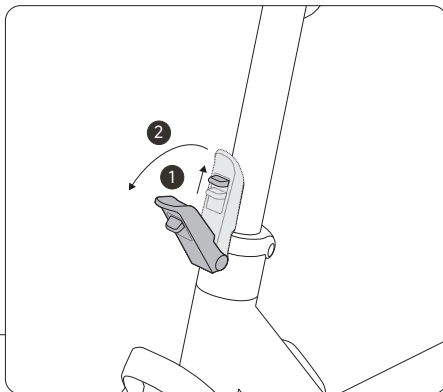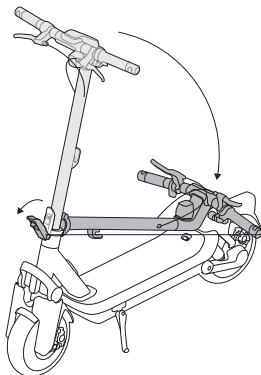


② Alinhe o gancho de pressão com a área ilustrada na parte de trás do pedal e prima-o para baixo para o prender à fivela.

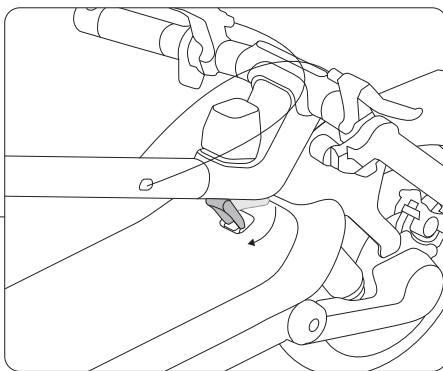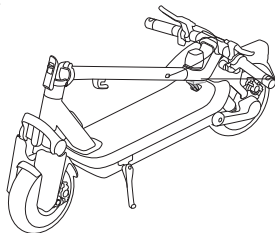




● Transportar

Levante pela haste para pegar.

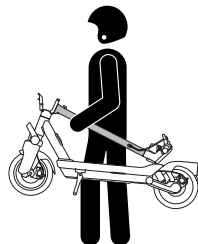




● Desdobrar

Desengate o gancho de pressão da fivela. Desdobre a haste e feche a alavanca de libertação rápida. Certifique-se de que o fecho de dobragem atinja o fundo.

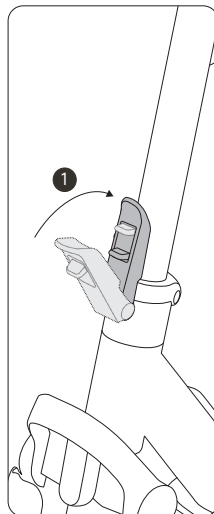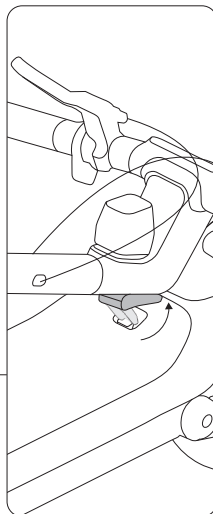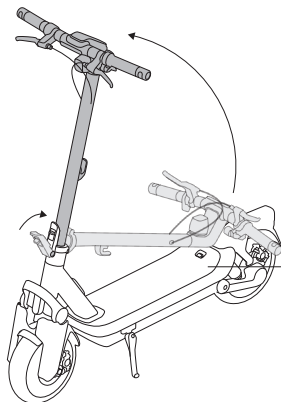




Pressione firmemente a alavanca de libertação rápida para se certificar de que o mecanismo de dobragem está apertado.

* A scooter faz um som de «clique» quando o mecanismo de dobragem é apertado.

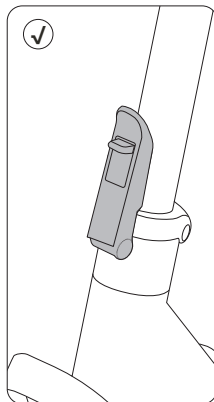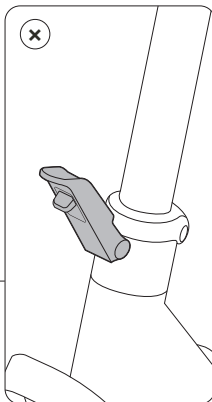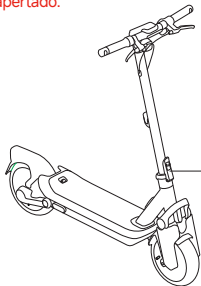



Certifique-se de que o Trinco dobrável está na posição bloqueada antes de andar!

* Pare imediatamente de conduzir se o Trinco dobrável não puder ser bloqueado. Pode ocorrer um perigo grave!

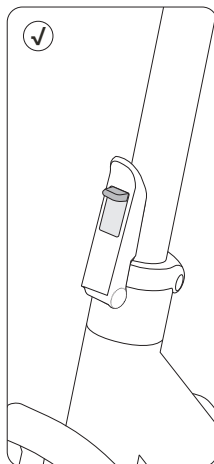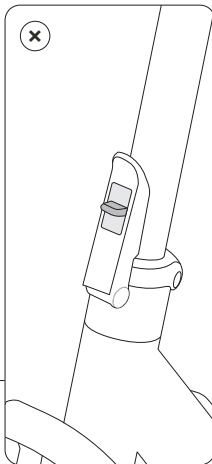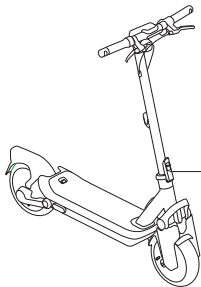


Encher os pneus

① Desaperte a tampa da válvula.

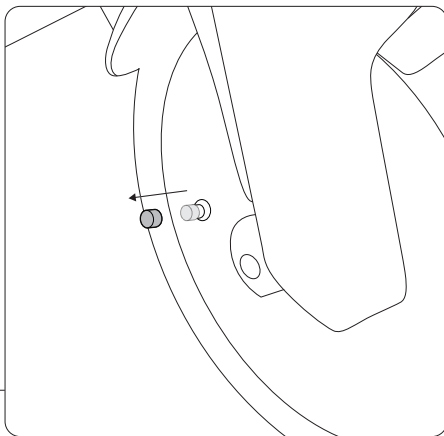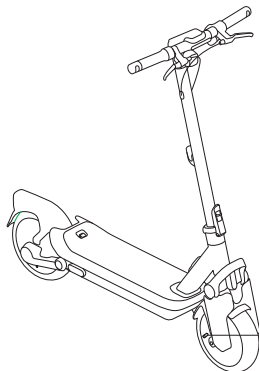

② Conecte a extensão de haste da válvula à haste da válvula do pneu..

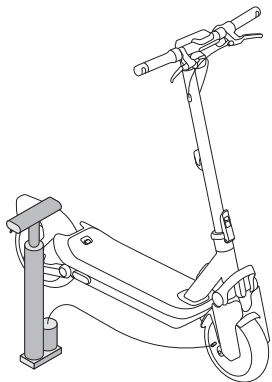

Cuidado Certifique-se de que os pneus estão devidamente calibrados antes de andar. Operar a scooter com pneus murchos pode causar danos permanentes aos pneus, afetar a segurança na condução e pode levar ao excesso de operação e sobre-aquecimento do motor (o que pode fazer com que o motor desligue inesperadamente). Verifique sempre a pressão dos pneus regularmente.

Especificações

	Item		Parâmetro		
Informações sobre o produto	Nome		Segway eKickScooter Ninebot MAX G3		
	Modelo		051601E	051601I	051601D
	L × W × H		Aprox. 1218 × 590 × 1299 mm (48 × 23,2 × 51,1 in)		
	L × W × H (Dobrada)		Aprox. 1218 × 590 × 592 mm (48 × 23,2 × 23,3 in)		
	Peso líquido		Aprox. 24,3 kg (53,6 libras)		
Requisitos de condução	Máx. Carga útil		130 kg (286 libras)		
	Idade recomendada		16—55 anos		
	Altura Necessária		160 cm+		
Desempenho do veículo	Máx. Velocidade		Aprox. 25 km/h (15,5 mph)	Aprox. 25 km/h (15,5 mph)	Approx. 20 km/h (12,4 mph)
	Alcance de Modos de Velocidade ^[1]	SPORT	Aprox. 65 km (40 milhas)	Aprox. 65 km (40 milhas)	Approx. 75 km (47 milhas)
		DRIVE	Aprox. 75 km (47 milhas)		
		ECO	Aprox. 80 km (50 milhas)		
	Inclinação máxima ^[2]		Aprox. 30%		
	Terreno Atravessável		Parte das estradas não pavimentadas e a maior parte das estradas lisas ou de asfalto normal, estradas de alcatrão		
	Temperatura de operação		-10—40°C (14—104 °F)		
	Temperatura de armazenamento		-10—50°C (14—122 °F)		
	IP Rating		IPX6		
	Duração do carregamento (único) ^[3]		Aprox. 3,5 h		
	Duração do carregamento (duplo) ^[4]		Aprox. 2,5 h		
Bateria	Voltagem nominal		46,8 V ---		
	Máx. Tensão de carregamento		54,6 V ---		
	Energia Nominal		597 Wh		
	Capacidade nominal		12,75 Ah		
	Temperatura de Carregamento		0—55°C (32—131 °F)		

	Item	Parâmetro
Bateria	Sistema de gestão de bateria	Monitorização de tempo de carregamento, programação de carregamento inteligente, monitorização da integridade da bateria, proteção contra curto-circuito, proteção contra sobrecorrente, proteção de temperatura, proteção contra sobrecarga, proteção contra subtensão, proteção contra sobre-descarga, limite de carregamento personalizável, bateria resistente à água IPX7
Motor	Potência nominal	0,7 kW, 700 W
	Potência máxima	0,5 kW, 500 W
Carregador	Tipo	0,5 kW, 500 W
	Tensão de entrada	2 kW, 2000 W
	Saída nominal	Embutido
	Saída máxima	100—240 V~50—60 Hz
	Potência de saída	53,6 V ~ 3,9 A máxima
Pneu	Pneus	54,6 V ~
	Pressão recomendada dos pneus	209,04 W
Outros	Sistema de suspensão	Pneus sem câmara de ar de 11 polegadas para todo-o-terreno
	Sistema de travagem	42—48 psi
		Amortecedor hidráulico de tubo duplo dianteiro
		Amortecedores hidráulicos duplos traseiros
		Travão de disco dianteiro
		Travão de disco traseiro

[1] Alcance de Modos de Velocidade: Testadas enquanto se viaja com uma bateria carregada por completo, 75 kg $\pm$ 5 kg (165 $\pm$ 11 lbs) de carga, 25 $\pm$ 5° C (77 $\pm$ 9° F), à velocidade máxima de cada modo de velocidade em média no pavimento.

* Alguns dos fatores que afetam a gama incluem velocidade, carga, número de arranques e paragens, temperatura ambiente, etc.


[2] Inclinação máxima: testado durante a condução com 70% ($\pm$ 10%) de bateria, 75 kg (165 lbs) de carga, a uma velocidade de 15 km/h (9,3 mph) a subir uma inclinação de 10 m de comprimento (a velocidade superior a 6 km/h (3,7 mph) ao passar pela inclinação).

[3] Duração do carregamento (único): Carregue com o fio de carregamento CA na embalagem com tensão de 220 V num ambiente de 20 a 25 °C (77 a 86 °F).


[4] Duração do carregamento (duplo): Carregue com o fio de carregamento CA no pacote e adaptador Ninebot (vendido separadamente, modelo: NBW54D601D3D) ao mesmo tempo com tensão de 220 V em um ambiente de 20—25 °C (77—86 °F).

Apêndice: Instalação do suporte do telemóvel

Como mostrado na imagem, use a ferramenta apropriada para desmontar a peça removível.

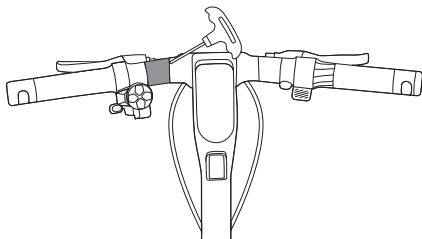

Instale o suporte do telemóvel no lugar da peça removível original. (Para saber os passos específicos de instalação, consulte o manual do suporte do telemóvel.)

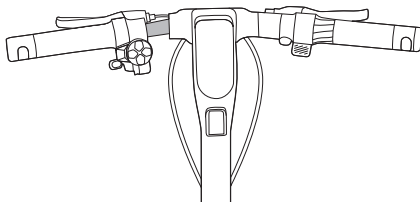

Observação: O suporte de telemóvel deve ser adquirido separadamente.

